


POSTUP MONTÁŽE

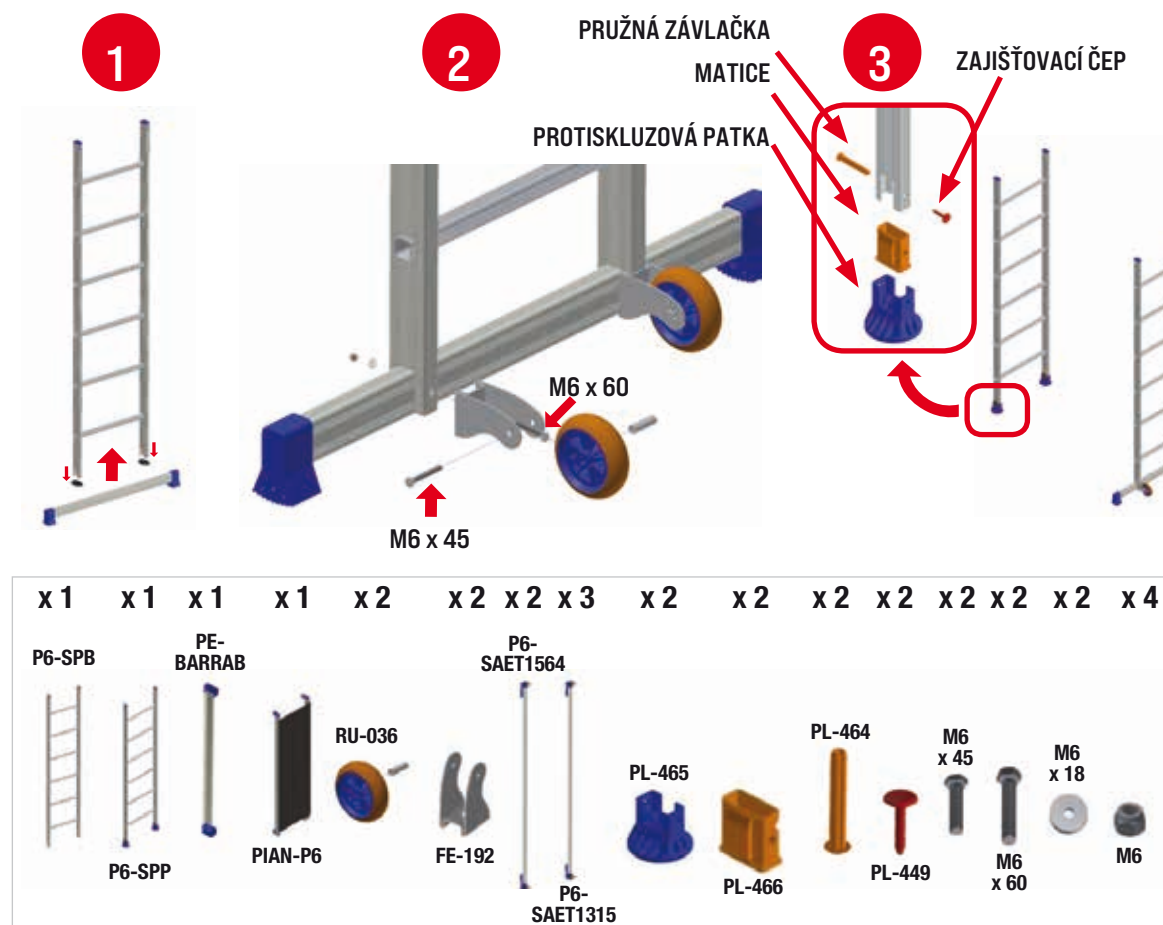

POSTUP MONTÁŽE

- 1 Odstraňte dvě ochranné krytky vidlic a zasuněte stabilizační příčník do otvorů bočnice tak, aby byly otvory vyrovnané.
- 2 Připevněte držák kola k bočnici a stabilizačnímu příčníku šroubem M6 x 60. Šestihranná hlava šroubu musí být uvnitř držáku. Na opačné straně použijte podložku M6 x 18 a samojistnou matici. Vložte kovovou distanční vložku, nasadte kolo a zajistěte je šroubem M6 x 40.
- 3-4 Postavte oba šestipříčkové rámy. Jednu vodorovnou vzpěru upevněte do 1. příčky a dvě vodorovné vzpěry do 6. příčky; zajistěte je rozpěrnými páčkami.
- 5 Jednu vodorovnou vzpěru upevněte do 1. a 4. příčky, druhou do 2. a 5. příčky. Zajistěte je rozpěrnými páčkami.
- 6-8 Pracovní plošinu umístěte na 3. příčku (nejvyšší dovolená poloha) a zajistěte ji čtyřmi kovovými pojistkami proti převrácení.

NÁVOD PRO UŽIVATELE

1. PŘED POUŽITÍM

- a) Ujistěte se, že jste zdravotně a fyzicky způsobilí pojízdňé lešení používat. Některé zdravotní stavy, léky a zneužívání alkoholu nebo drog mohou používání výrobku učinit nebezpečným.
- b) Při přepravě výrobku na střešním nosiči nebo v nákladním vozidle jej správně umístěte a zajistěte proti poškození.
- c) Po dodání a před použitím výrobek prohlédněte a ověřte dobrý stav a správnou funkci všech částí.
- d) Před každým použitím vizuálně zkontrolujte, zda pojízdňé lešení není poškozené a zda je jeho použití bezpečné.
- e) Ověřte, že je výrobek vhodný pro zamýšlenou práci.
- f) Poškozené pojízdňé lešení nepoužívejte.
- g) Odstraňte z výrobku mokrou barvu, bláto, olej, sníh a jiné nečistoty.
- h) Před použitím proveďte posouzení rizik podle předpisů platných v zemi použití.

2. UMÍSTĚNÍ A MONTÁŽ POJÍZDNÉHO LEŠENÍ

- a) Pojízdňé lešení musí být správně smontováno.
- b) Je-li vybaveno zajišťovacími prvky, před použitím je úplně zajistěte.
- c) Lešení postavte na rovný, vodorovný a stabilní podklad.
- d) Lešení nikdy nepřemísťujte, pokud na něm stojí osoba.
- e) Při umísťování zabraňte střetu s chodci, vozidly a dveřmi. Je-li to možné, zajistěte dveře (nikoli nouzové východy) a okna v pracovní oblasti.
- f) Posuďte elektrická rizika v pracovní oblasti, například nadzemní vedení nebo odkrytá elektrická zařízení.
- g) Lešení musí stát na vlastních patkách, nikoli na příčkách nebo stupních.
- h) Neumísťujte je na kluzké povrchy (led, lesklé či silně znečištěné povrchy), dokud nepřijmete účinná opatření proti sklouznutí.

3. POUŽÍVÁNÍ POJÍZDNÉHO LEŠENÍ

- a) Nepřekračujte maximální nosnost uvedenou na výrobku.
- b) Nepřekračujte povolenou pracovní výšku. Uživatel musí udržovat pánev mezi bočními sloupky a při práci musí mít obě chodidla na stejné příčce nebo stupni.
- c) Nepoužívejte lešení k přístupu na jiné podlaží, není-li k tomu určeno.
- d) Používejte je pouze pro lehké a krátkodobé práce.
- e) Pro práce v blízkosti elektřiny použijte elektricky izolované lešení. Model P6 je celý z hliníku a není elektricky izolován. Dbejte zvýšené opatrnosti.
- f) Nepoužívejte lešení venku za nepříznivého počasí, například při silném větru.
- g) Zajistěte, aby si na lešení nehrály děti.
- h) Je-li to možné, zajistěte dveře (nikoli nouzové východy) a okna v pracovní oblasti.
- i) Při výstupu i sestupu buďte vždy čelem k lešení.
- j) Při výstupu a sestupu se lešení pevně držte.
- k) Používejte vhodnou obuv.
- l) Vyvarujte se nadměrného bočního zatížení, například při vrtání do cihel nebo betonu.
- m) Nezůstávejte na lešení dlouho bez pravidelných přestávek; únava představuje riziko.
- n) Používá-li se lešení k přístupu do vyšší úrovně, musí přesahovat místo výstupu nejméně o 1 m.
- o) Veškeré nářadí přenášené při používání lešení musí být lehké a snadno ovladatelné.
- p) Vyhněte se pracím, které lešení výrazně zatěžují do strany, například bočnímu vrtání do tvrdých materiálů.



4. OPRAVY, ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

Opravy a údržbu musí provádět odborně způsobilá osoba podle pokynů výrobce. Výrobek skladujte v souladu s pokyny výrobce. Nečistoty vzniklé používáním lze odstranit vodou nebo vhodným čisticím prostředkem.

5. ZÁRUKA

Na pojízdňé lešení P6 se poskytuje záruka 5 let na výrobní vady. Výrobce neodpovídá za použití neoriginálních dílů, použití v nepředpokládaných podmínkách, nesprávnou nebo nedostatečnou údržbu, nevhodné skladování ani běžné opotřebení.

6. POZNÁMKA

Záruka automaticky zaniká, nelze-li zjistit datum výroby (značení je nečitelné nebo chybí), při použití neoriginálních náhradních dílů, při neoprávněných úpravách či opravách a při použití v jiných než původně určených podmínkách. Záruka se vztahuje pouze na díly, které výrobce uzná za vadné. Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé použitím jiných než originálních součástí.