



PROTECO®



KOZY PRACOVNÍ PROFI SADA 2KS 43.KP-02-P



ORIGINÁLNÍ NÁVOD K OBSLUZE

ÚČEL POUŽITÍ

Kozy pracovní PROFI sada 2 ks jsou určeny jako stabilní podpěra pro materiál při řezání, montážních, stavebních, dílenských a hobby pracích. Slouží k bezpečnému podepření dřeva, desek, profilů a dalších obrobků při jejich opracování, měření nebo montáži. Díky pevné konstrukci jsou vhodné pro použití v dílnách, garážích, na stavbách i při běžných domácích pracích. Výrobek je určen pouze pro použití na rovném a pevném povrchu v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu a nesmí být používán k jiným účelům, než pro které je určen.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Pro vaši bezpečnost si před použitím pečlivě přečtěte tento návod k obsluze a uchovejte jej vždy na pracovišti, kde budou pracovní kozy používány.

BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ PRACOVNÍ KOZY

1. Při zvedání pracovní kozy dodržujte správný postup zvedání břemen, abyste předešli zranění.
2. Při práci zajistěte dostatečné osvětlení pracovního prostoru.
3. Pracovní koza musí stát na rovném, čistém a suchém povrchu bez nečistot a překážek.
4. Ujistěte se, že všechny čtyři nohy pevně dosedají na podlahu. Pokud pracovní koza nestojí rovně a stabilně, může dojít k pádu položeného materiálu, poškození předmětů, vážnému zranění nebo smrti.
5. Zajistěte, aby zatížení žádné pracovní kozy nepřekročilo její maximální povolenou nosnost. Přetížení může vést k poškození nebo selhání pracovní kozy, pádu položeného materiálu, vážnému zranění nebo smrti.
6. Nikdy nestavte pracovní kozy na sebe za účelem zvýšení pracovní výšky.



UPOZORNĚNÍ!

Nezatěžujte pracovní kozu hmotností vyšší než 1 300 lb / 590 kg rovnoměrně rozloženého zatížení. Nepoužívejte pracovní kozu jako schůdky, žebřík ani jako plošinu pro stání.

ROVNOMĚRNĚ ROZLOŽENÉ ZATÍŽENÍ

- Maximální rovnoměrně rozložené zatížení horního nosníku pracovní kozy platí pro každou pracovní kozu zvlášť.
- To znamená, že maximální hmotnost, kterou lze na tuto pracovní kozu zatížit na každou běžnou stopu délky, je uvedena na bezpečnostním štítku a v tomto návodu.
- Pojem „rovnoměrně rozložené zatížení“ znamená, že je celá hmotnost rovnoměrně rozložena po horním nosníku pracovní kozy.
- Zatížení, které lze bezpečně umístit na 2 stejné pracovní kozy, je dvojnásobkem této hodnoty. Například paletu nebo podklad o hmotnosti nepřesahující dvojnásobek bezpečné pracovní nosnosti lze bezpečně podepřít dvěma těmito pracovními kozami.



VAROVÁNÍ!


Pro snížení rizika zranění si musí uživatel přečíst tento návod k obsluze a porozumět mu. Nohy musí být zajištěny v rozložené poloze. Nestoupejte si na pracovní kozu. Nepřetěžujte ji. Maximální nosnost je 590 kg. Používejte pouze na rovném, suchém, pevném a stabilním povrchu.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE


Typové označení	43.KP-02-P
Rozměry po složení	108,5 x 52-69 x 61,8 - 82 cm
Maximální nosnost	590 kg
Hmotnost	9,3 kg

POKYNY K SESTAVENÍ


1. Složená pracovní koza v přepravní poloze.
2. V místě označeném „Open 1“ stiskněte pojistné tlačítko a sklopte nohy dolů, dokud se držáky pro hranol 2×4 zcela nerozloží.
3. Roztáhněte nohy od sebe a zatlačte příčnou vzpěru do rovné polohy.
4. Stiskněte pojistné tlačítko v místě označeném „Close 1“ a sklopte nohy dolů tak, aby byly držáky pro hranol 2×4 plně vyklopené.

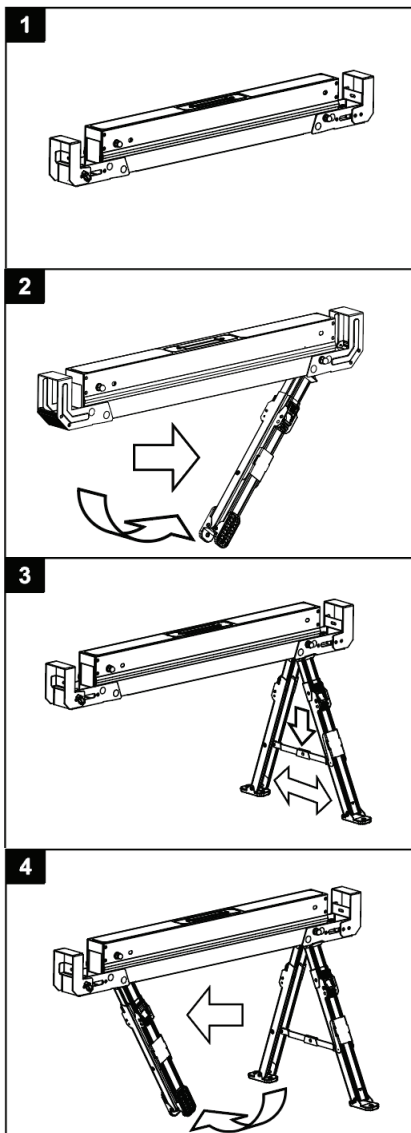


5. Roztáhněte nohy pracovní kozy a zatlačte příčnou vzpěru tak, aby byla zcela narovnaná.

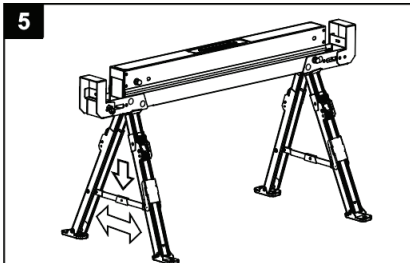


6. Nohy lze nastavovat po krocích 1" / 2,54 cm. Pro vysunutí zatáhněte nohu dolů, dokud se pojistka nezajistí v požadované poloze. Pro zasunutí stiskněte zajišťovací tlačítko, nohu nejprve mírně stáhněte dolů a poté ji zatlačte nahoru.

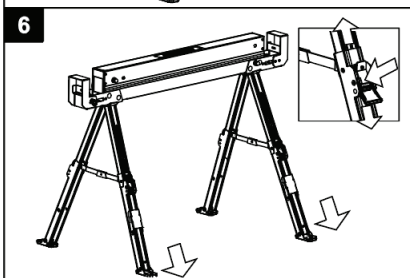

7. Povolte otočný knoflík a nastavte držák na požadovanou šířku. Poté knoflík opět utáhněte. Rozsah nastavení je 37–90 mm, takže držák lze přizpůsobit různým šířkám prkna.

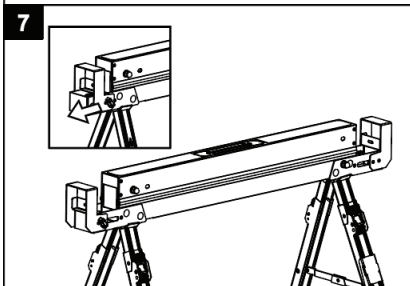

8. Při použití společně s druhou pracovní kozou a správném propojení pomocí hranolů 2×4 v podpěrných ramenech může vzniklá pracovní plocha unést až 1 180 kg.

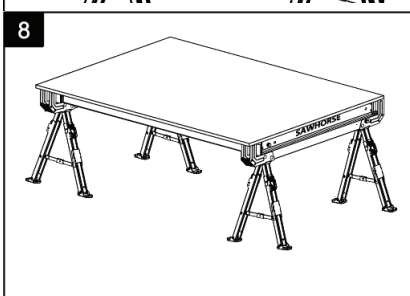

SLOŽENÍ PRACOVNÍ KOZY

- Pro složení postupujte opačným způsobem podle kroků 5 až 2, začněte nohou č. 2.
- Ujistěte se, že se zajišťovací kolík zacvakl do hlavního těla pracovní kozy, aby byly nohy ve složené přepravní poloze bezpečně zajištěny.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Vážený zákazníku,

všechny naše výrobky podléhají přísným kontrolám kvality s cílem zajistit, že je dostanete v perfektním stavu. Jestliže i přesto dojde u vašeho zařízení k nějaké závadě, prosím kontaktujte naše servisní oddělení na adrese uvedené na záručním listu. Můžete nás také kontaktovat telefonicky na uvedeném servisním čísle. Prosím vezměte na vědomí následující podmínky, při kterých je možno uplatnit záruční nároky:

Záruka pokrývá pouze závady způsobené tímto zařízením, které byly průkazně způsobeny materiálovými nebo výrobními závadami, a je omezena pouze na odstranění takovýchto závad, nebo na výměnu zařízení podle našeho rozhodnutí.

Prosím povšimněte si, že naše zařízení není určeno ke komerčnímu, obchodnímu ani průmyslovému využití. Záruka nebude uplatněna, jestliže bylo zařízení použito pro komerční, obchodní nebo průmyslové využití, nebo bylo vystaveno podobnému namáhání během záruční doby.



Naší zárukou není pokryto následující:

- Škody na zařízení, způsobené nedodržáním pokynů pro montáž, nebo z důvodu nesprávné instalace, nedodržáním provozních pokynů (například připojením k chybnému typu síťového zdroje napětí nebo proudu), nebo nedodržováním předpisů pro údržbu nebo bezpečnostních předpisů, nebo vystavením zařízení abnormálními podmínkám okolního prostředí, nebo nedostatečnou péčí a údržbou.
- Škody na zařízení, způsobené špatným zacházením nebo nesprávným použitím (například přetěžováním zařízení, nebo použitím neschválených nástrojů nebo příslušenství), vnikáním cizích tělísek do zařízení (jako je písek, kamínky nebo prach, poškozením při transportu), použitím síly nebo poškození způsobené externími silami (například pádem zařízení).
- Poškození na zařízení, nebo částech zařízení, způsobena normálními nebo přirozeným opotřebením, nebo normálním používáním zařízení.


Záruka platí po dobu 24 měsíců (při nákupu na IČ záruka platí po dobu 12 měsíců) počínaje datem nákupu zařízení. Záruční nároky musí být uplatněny před koncem záruční doby, a do dvou týdnů po zjištění závady. Po uplynutí záruční doby nebudou přijaty žádné reklamační nároky. Původní záruční doba zůstává v platnosti i v případě provedených oprav nebo vyměněných dílů. V těchto případech nejsou provedené práce nebo namontované díly důvodem k prodloužení záruční doby, ani k poskytnutí jakékoliv nové záruky z důvodu provedené práce nebo namontovaných dílů. Toto také platí v případě provedení servisu na místě. Jestliže bude závada pokryta naší zárukou, vaše zařízení buď okamžitě opravíme a vrátíme vám, nebo vám zašleme nové zařízení. Samozřejmě vám také rádi nabídneme zpoplatněný servis oprav jakýkoliv závad, které nejsou pokryty naší zárukou. Pro využití tohoto servisu, prosím zašlete zařízení na naši servisní adresu. Také si povšimněte omezení této záruky, týkající se snadno opotřebených dílů/materiálů spotřebního charakteru, a chybějících částí, jak je stanoveno v záručních podmínkách v těchto provozních pokynech.



PROTECO®

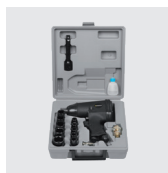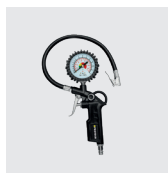

Výrobce:
PROTECO nářadí s.r.o.
www.proteco-naradi.cz
Radlická 2487/99
Praha 5 150 00

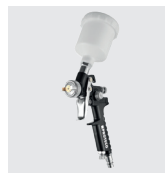

 **SPOLEHLIVÉ NÁŘADÍ, CO VYDRŽÍ**