





KOZY PRACOVNÉ PROFI SADA 2KS 43.KP-02-P



ORIGINÁLNY NÁVOD NA OBSLUHU

ÚČEL POUŽITIA

Kozy pracovné PROFI sada 2 ks sú určené ako stabilná podpera pre materiál pri rezaní, montážnych, stavebných, dielenských a hobby prácach. Slúžia na bezpečné podopretie dreva, dosiek, profilov a ďalších obrobkov pri ich opracovaní, meraní alebo montáži. Vďaka pevnej konštrukcii sú vhodné na použitie v dielnach, garážach, na stavbách aj pri bežných domácich prácach. Výrobok je určený iba na používanie na rovnom a pevnom povrchu v súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode a nesmie byť používaný na iné účely, než na ktoré je určený.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pre vašu bezpečnosť si pred použitím pozorne prečítajte tento návod na obsluhu a uchovávajte ho vždy na pracovisku, kde budú pracovné kozy používané.

BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE PRACOVNEJ KOZY

1. Pri zdvíhaní pracovnej kozy dodržiavajte správny postup zdvíhania bremien, aby ste predišli zraneniu.
2. Pri práci zabezpečte dostatočné osvetlenie pracovného priestoru.
3. Pracovná koza musí stáť na rovnom, čistom a suchom povrchu bez nečistôt a prekážok.
4. Uistite sa, že všetky štyri nohy pevne dosadajú na podlahu. Ak pracovná koza nestojí rovno a stabilne, môže dôjsť k pádu položeného materiálu, poškodeniu predmetov, vážnemu zraneniu alebo smrti.
5. Zabezpečte, aby zaťaženie žiadnej pracovnej kozy neprekročilo jej maximálnu povolenú nosnosť. Preťaženie môže viesť k poškodeniu alebo zlyhaniu pracovnej kozy, pádu položeného materiálu, vážnemu zraneniu alebo smrti.
6. Nikdy nestavajte pracovné kozy na seba za účelom zvýšenia pracovnej výšky.



UPOZORNENIE!

Nezaťažujte pracovnú kozu hmotnosťou vyššou ako 1 300 lb / 590 kg rovnomerne rozloženého zaťaženia. Nepoužívajte pracovnú kozu ako schodíky, rebrík ani ako plošinu na státie.

ROVNOMERNE ROZLOŽENÉ ZAŤAŽENIE

- Maximálne rovnomerne rozložené zaťaženie horného nosníka pracovnej kozy platí pre každú pracovnú kozu samostatne.
- To znamená, že maximálna hmotnosť, ktorou možno túto pracovnú kozu zaťažiť na každú bežnú stopu dĺžky, je uvedená na bezpečnostnom štítku a v tomto návode.
- Pojem „rovnomerne rozložené zaťaženie“ znamená, že celá hmotnosť je rovnomerne rozložená po hornom nosníku pracovnej kozy.
- Zaťaženie, ktoré možno bezpečne umiestniť na 2 rovnaké pracovné kozy, je dvojnásobkom tejto hodnoty. Napríklad paletu alebo podklad s hmotnosťou nepresahujúcou dvojnásobok bezpečnej pracovnej nosnosti možno bezpečne podoprieť dvoma týmito pracovnými kozami.



VAROVANIE!


Na zníženie rizika zranenia si musí používateľ prečítať tento návod na obsluhu a porozumieť mu. Nohy musia byť zaistené v rozloženej polohe. Nestúpajte na pracovnú kozu. Nepreťažujte ju. Maximálna nosnosť je 590 kg. Používajte iba na rovnom, suchom, pevnom a stabilnom povrchu.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE


Typové označenie	43.KP-02-P
Rozmery po zložení	108,5 x 52-69 x 61,8 - 82 cm
Maximálna nosnosť	590 kg
Hmotnosť	9,3 kg

POKYNY NA ZOSTAVENIE


1. Zložená pracovná koza v prepravnej polohe.
2. V mieste označenom „Open 1“ stlačte poistné tlačidlo a sklopte nohy nadol, kým sa držiaky na hranol 2×4 úplne nerozložia.
3. Roztiahnite nohy od seba a zatlačte priečnu vzperu do rovnej polohy.
4. Stlačte poistné tlačidlo v mieste označenom „Close 1“ a sklopte nohy nadol tak, aby boli držiaky na hranol 2×4 úplne vyklopené.

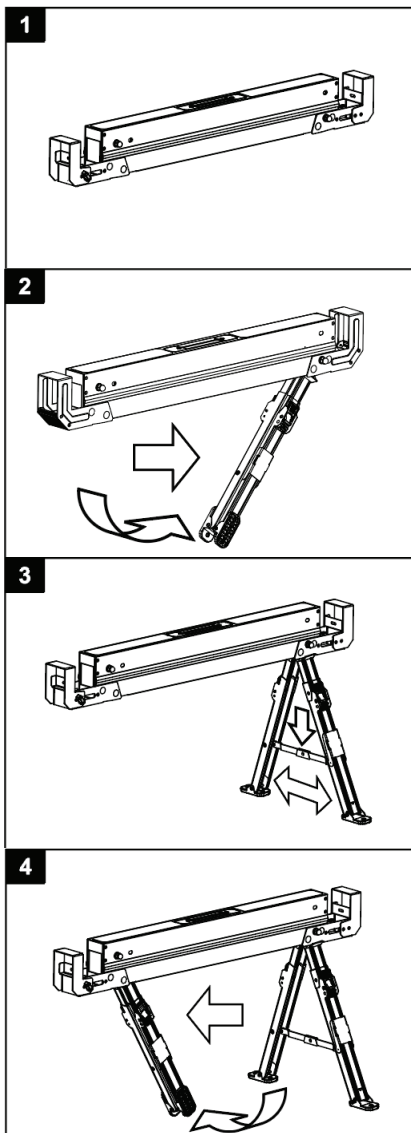


5. Roztiahnite nohy pracovnej kozy a zatlačte priečnu vzperu tak, aby bola úplne narovnaná.

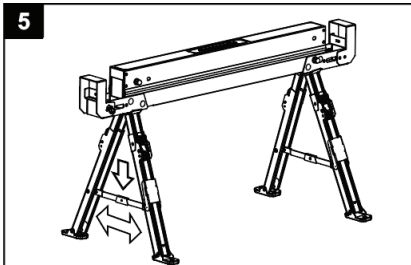


6. Nohy možno nastavovať po krokoch 1" / 2,54 cm. Na vysunutie potiahnite nohu nadol, kým sa poistka nezaistí v požadovanej polohe. Na zasunutie stlačte zaistovacie tlačidlo, nohu najprv mierne stiahnite nadol a potom ju zatlačte nahor.

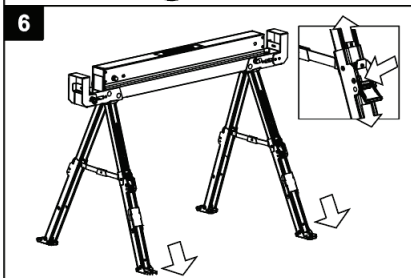

7. Povoľte otočný gombík a nastavte držiak na požadovanú šírku. Potom gombík opäť utiahnite. Rozsah nastavenia je 37–90 mm, takže držiak možno prispôsobiť rôznym šírkam dosky.

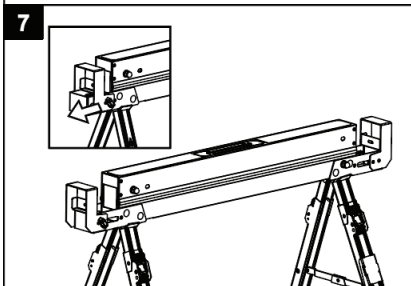

8. Pri použití spolu s druhou pracovnou kozou a správnym prepojení pomocou hranolov 2x4 v podporných ramenách môže vzniknutá pracovná plocha uniesť až 1180 kg.

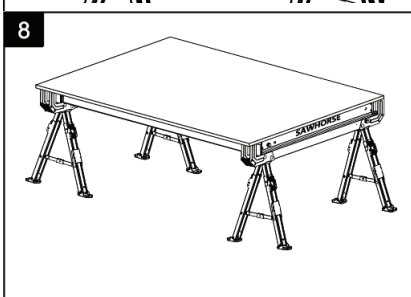

ZLOŽENIE PRACOVNEJ KOZY

1. Pri skladaní postupujte opačným spôsobom podľa krokov 5 až 2, začnite nohou č. 2.
2. Uistite sa, že zaistovacie kolík zacvakol do hlavného tela pracovnej kozy, aby boli nohy v zloženej prepravnej polohe bezpečne zaistené.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Vážený zákazník,

všetky naše výrobky podliehajú prísnyim kontrolám kvality s cieľom zabezpečiť, aby ste ich dostali v perfektnom stave. Ak napriek tomu dôjde na vašom zariadení k akejkolvek poruche, obráťte sa, prosím, na naše servisné oddelenie na adrese uvedenej v záručnom liste. Môžete nás kontaktovať aj telefonicky na uvedenom servisnom čísle. Vezmite, prosím, na vedomie nasledujúce podmienky, za ktorých je možné uplatniť záručné nároky:

Záruka sa vzťahuje výlučne na poruchy spôsobené týmto zariadením, ktoré boli preukázateľne zapríčinené materiálou alebo výrobnou chybou, a je obmedzená len na odstránenie takýchto chýb alebo na výmenu zariadenia podľa nášho rozhodnutia.

Upozorňujeme, že naše zariadenie nie je určené na komerčné, obchodné ani priemyselné použitie. Záruka nebude uplatnená, ak bolo zariadenie používané na komerčné, obchodné alebo priemyselné účely, alebo bolo počas záručnej doby vystavené podobnému zaťaženiu.

Naša záruka sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:

- Poškodenia zariadenia spôsobené nedodržaním pokynov na montáž alebo nesprávnou inštaláciou, nedodržaním prevádzkových pokynov (napríklad pripojením k nesprávnemu typu sieťového napätia alebo prúdu), nedodržaním pokynov na údržbu alebo bezpečnostných predpisov, vystavením zariadenia abnormálnym podmienkam prostredia, ako aj nedostatočnou starostlivosťou a údržbou.
- Poškodenia zariadenia spôsobené nesprávnym zaobchádzaním alebo nesprávnym použitím (napríklad preťažovaním zariadenia alebo používaním neschválených nástrojov či príslušenstva), vniknutím cudzích telies do zariadenia (ako je piesok, kamienky alebo prach), poškodením pri preprave, použitím sily alebo poškodením spôsobeným vonkajšími vplyvmi (napríklad pádom zariadenia).
- Poškodenia zariadenia alebo jeho častí spôsobené bežným alebo prirodzeným opotrebením, prípadne bežným používaním zariadenia.

Záruka platí po dobu 24 mesiacov (pri nákupe na IČO platí záruka po dobu 12 mesiacov) odo dňa zakúpenia zariadenia. Záručné nároky musia byť uplatnené pred uplynutím záručnej doby a do dvoch týždňov od zistenia poruchy. Po uplynutí záručnej doby nebudú prijaté žiadne reklamačné nároky. Pôvodná záručná doba zostáva v platnosti aj v prípade vykonaných opráv alebo výmeny dielov. V týchto prípadoch nevzniká nárok na predĺženie záručnej doby ani na poskytnutie novej záruky na vykonané práce alebo namontované diely. To platí aj v prípade vykonania servisu na mieste.

Ak bude porucha krytá našou zárukou, zariadenie buď okamžite opravíme a vrátime vám ho, alebo vám zašleme nové zariadenie. Radi vám tiež ponúkneme platený servis opráv akýchkoľvek porúch, ktoré nie sú kryté našou zárukou. Na využitie tohto servisu, prosím, zašlite zariadenie na našu servisnú adresu. Zároveň si všimnite obmedzenia tejto záruky týkajúce sa rýchlo opotrebitelných dielov / spotrebného materiálu a chýbajúcich častí, ako je uvedené v záručných podmienkach v tomto návode na obsluhu.

ZÁRUČNÝ LIST



PEČIATKA A PODPIS PREDAJCU

DÁTUM PREDAJA [][][][][][]

ZÁZNAMY O VYKONANÝCH OPRAVÁCH:



PROTECO®

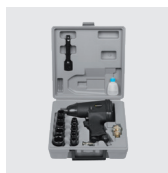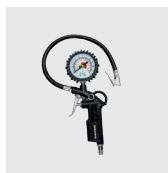

Dodávateľ pre SK:
PROTECO náradie s.r.o.
Blagoevova 9
Bratislava - Petržalka 851 04
www.proteco-naradie.sk



 **SPOLAHLIVÉ NÁRADIE, KTORÉ VYDRŽÍ**

