





VYSOUŠEČ ZDIVA 90 l / DEN 51.03-VYZ-90



ORIGINÁLNÍ NÁVOD K OBSLUZE

ÚČEL POUŽITÍ

Vysoušeč zdiva s výkonem odvlhčování až 90 l/den je určen k účinnému snižování vlhkosti ve zdivu, stavebních konstrukcích a vnitřních prostorách po stavebních pracích, rekonstrukcích, haváriích vody nebo při dlouhodobě zvýšené vlhkosti. Zařízení je vhodné pro použití ve sklepech, skladech, průmyslových objektech, novostavbách i obytných budovách, kde pomáhá urychlit proces vysoušení omítek, betonů, podlah a dalších stavebních materiálů. Pravidelným odstraňováním nadměrné vlhkosti přispívá k prevenci vzniku plísní, koroze a poškození stavebních konstrukcí a zároveň zlepšuje kvalitu vnitřního prostředí. Zařízení je určeno výhradně pro použití v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu.

ÚVOD

Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybrali vysoušeč zdiva PROTECO. Tento návod obsahuje pokyny ke správnému používání a údržbě zařízení. Věnujte prosím několik minut jeho přečtení a uschovejte jej pro případné pozdější použití.

PŘED POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ

POPIS VÝROBKU

Vysoušeč zdiva slouží k odstraňování nadměrné vlhkosti ze vzduchu. Snižením relativní vlhkosti pomáhá chránit budovy a jejich vybavení před nepříznivými účinky zvýšené vlhkosti.

Jako chladivo je v zařízení použito ekologické chladivo R290, které nepoškozuje ozonovou vrstvu a má velmi nízký vliv na globální oteplování. Díky svým vlastnostem je pro toto použití velmi vhodné. Vzhledem k jeho vysoké hořlavosti je však nutné dodržovat zvláštní bezpečnostní opatření.

SYMBOLY NA STROJI



Toto zařízení obsahuje hořlavé chladivo R290. Pokud dojde k úniku chladiva a jeho kontaktu s ohněm nebo horkými částmi zařízení, mohou vznikat škodlivé plyny a hrozí nebezpečí požáru.



Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k obsluze.



Další informace naleznete v návodu k obsluze a dalších souvisejících dokumentech.



Servisní pracovníci jsou povinni si před zahájením práce pečlivě přečíst návod k obsluze.

NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY JE NUTNÉ VŽDY DODRŽOVAT Z DŮVODU BEZPEČNOSTI

- Zařízení není určeno jen pro domácnost. Je určené i pro komerční/profesionální použití – v provozovnách, lehkém průmyslu, zemědělství apod. Obsluhovat ho mohou zaškolené osoby, případně běžní uživatelé při komerčních použitích.
- Zařízení mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání zařízení a rozumí souvisejícím rizikům. Děti si se zařízením nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí děti provádět bez dozoru.
- Zařízení je určeno výhradně pro použití s chladivem R290 (propan).
- Chladicí okruh je hermeticky uzavřený. Jakýkoli servisní zásah smí provádět pouze kvalifikovaný technik!
- Nevypouštějte chladivo do ovzduší.
- R290 (propan) je hořlavý plyn a je těžší než vzduch.
- Při úniku se nejprve hromadí u podlahy, odkud může být rozváděn ventilátory.
- Pokud je podezření na přítomnost propanu nebo je zjištěna, nesmí se neškolené osoby pokoušet hledat příčinu úniku.
- Propan použitý v zařízení je bez zápachu.
- Absence zápachu neznamena, že nedošlo k úniku plynu.
- Pokud je zjištěn únik, okamžitě vyveďte všechny osoby z prostoru, místnost vyvětrejte a kontaktujte hasičský záchranný sbor s informací, že došlo k úniku propanu.
- Nepouštějte žádné osoby zpět do místnosti, dokud nepřijede kvalifikovaný servisní technik a nepotvrdí, že je návrat do prostoru bezpečný.
- V blízkosti zařízení ani v místnosti, kde se zařízení nachází, se nesmí používat otevřený oheň, cigarety ani jiné možné zdroje zapálení.
- Součástí zařízení jsou navrženy pro použití s propane a jsou provedeny tak, aby nezpůsobovaly vznícení ani jiskření. Vadné součásti smí být nahrazeny pouze shodnými náhradními díly.
- **Nedodržení tohoto varování může vést k výbuchu, zranění osob nebo škodám na majetku.**



UPOZORNĚNÍ!

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM NECHTE ZAŘÍZENÍ STÁT ALESPŮŇ 24 HODIN VE VZPŘÍMENÉ POLOZE. PŘI PROVOZU MUSÍ ZAŘÍZENÍ VŽDY STÁT ROVNĚ A NESMÍ BÝT NAKLONĚNÉ.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- **Bezpečnost uživatele je vždy na prvním místě!**

PROVOZNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ



VAROVÁNÍ!

pro snížení rizika požáru, úrazu el. Proudem, zranění osob nebo škod na majetku dodržujte následující pokyny:

- Pokud je přívodní kabel poškozený, musí jej z důvodu bezpečnosti vyměnit výrobce, autorizovaný servis nebo jiná kvalifikovaná osoba.
- Hladina akustického tlaku naměřená filtrem A je nižší než 45 dB(A).
- Před prováděním údržby musí být zařízení odpojeno od zdroje napájení.

- Zařízení vždy připojujte pouze ke zdroji napájení, jehož napětí, frekvence a jmenovité hodnoty odpovídají údajům uvedeným na výrobním štítku.
- Vždy používejte pouze uzemněnou elektrickou zásuvku.
- Před čištěním, údržbou nebo pokud zařízení nepoužíváte, odpojte přívodní kabel ze zásuvky.
- Zařízení neobsluhujte, pokud máte mokré ruce. Zabraňte políť zařízení vodou.
- Zařízení neponořujte do vody ani jej nevystavujte dešti, vlhkosti nebo jiným kapalinám.
- Nenechávejte zařízení v provozu bez dozoru. Zařízení nenaklánejte ani nepřevracujte.
- Neodpojujte zařízení ze zásuvky během provozu.
- Neodpojujte zařízení tahem za přívodní kabel.
- Nepoužívejte prodlužovací kabel ani zásuvkový adaptér.
- Nepokládejte na zařízení žádné předměty.
- Na zařízení nestoupejte ani si na něj nesedejte.
- Nevkládejte prsty ani jiné předměty do výstupu vzduchu.
- Nedotýkejte se vstupu vzduchu ani hliníkových lamel zařízení.
- Zařízení nepoužívejte, pokud spadlo, je poškozené nebo vykazuje známky poruchy.
- Nečistěte zařízení žádnými chemickými prostředky.
- Zajistěte, aby bylo zařízení umístěno v dostatečné vzdálenosti od ohně, hořlavých nebo výbušných předmětů.
- Zařízení musí být instalováno v souladu s platnými předpisy pro elektrické instalace.
- K urychlení procesu odmrazování ani k čištění nepoužívejte žádné prostředky, které nejsou doporučeny výrobcem.
- Zařízení musí být instalováno v souladu s platnými národními předpisy pro elektrické instalace.
- Zařízení musí být skladováno v místnosti bez trvale aktivních zdrojů zapálení, například otevřeného ohně, zapnutého plynového spotřebiče nebo zapnutého elektrického topidla.
- Zařízení ani jeho části nepropichujte ani nespalujte, a to ani po ukončení užívání.
- Mějte na paměti, že chladiwa nemusí mít žádný zápach.
- Potrubí musí být chráněno před fyzickým poškozením a nesmí být instalováno v nevětraném prostoru, pokud je tento prostor menší než 12m².
- Je nutné dodržovat platné národní předpisy pro práci s plynem.
- Všechny požadované větrací otvory udržujte volné a bez překážek.
- Zařízení musí být skladováno v dobře větraném prostoru, jehož velikost odpovídá minimálně ploše místnosti stanovené pro provoz zařízení.



VAROVÁNÍ!

Každá osoba, která provádí práce na chladicím okruhu nebo do něj zasahuje, musí mít platné osvědčení vydané akreditovaným certifikačním orgánem. Toto osvědčení potvrzuje její způsobilost bezpečně manipulovat s chladivem v souladu s uznávanými oborovými postupy.



VAROVÁNÍ!

Servis smí být prováděn pouze způsobem doporučeným výrobcem zařízení. Údržba a opravy, které vyžadují pomoc dalších kvalifikovaných osob, musí být prováděny pod dohledem osoby způsobilé pro práci s hořlavými chladivy.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI SERVISU

Při servisu vysoušeče zdiva s chladivem R290 dodržujte následující bezpečnostní pokyny:

KONTROLA PROSTORU

Před zahájením prací na systémech obsahujících hořlavá chladiva je nutné provést bezpečnostní kontrolu prostoru, aby bylo minimalizováno riziko vznícení. Před opravou chladicího systému musí být dodržena následující bezpečnostní opatření.

PRACOVNÍ POSTUP

Práce musí být prováděny podle řízeného pracovního postupu tak, aby bylo během jejich provádění minimalizováno riziko přítomnosti hořlavého plynu nebo páru.

OBECNÝ PRACOVNÍ PROSTOR

Všichni pracovníci údržby a další osoby pracující v blízkosti musí být poučeni o povaze prováděných prací. Práci ve stísněných nebo uzavřených prostorech je nutné se vyhnout. Prostor kolem pracoviště musí být vymezen. Zajistěte, aby byly podmínky v daném prostoru bezpečné, zejména odstraněním nebo kontrolou hořlavých materiálů.

KONTROLA PŘÍTOMNOSTI CHLADIVA

Před zahájením prací i během jejich provádění musí být prostor zkontrolován vhodným detektorem chladiva, aby měl technik přehled o případné přítomnosti hořlavé atmosféry. Zajistěte, aby používané zařízení pro detekci úniku bylo vhodné pro použití s hořlavými chladivy, tj. aby nejiskřilo, bylo dostatečně utěsněné nebo bylo samo o sobě bezpečné.

PŘÍTOMNOST HASÍČÍHO PŘÍSTROJE

Pokud mají být na chladicím zařízení nebo jeho souvisejících částech prováděny práce za tepla, musí být v dosahu vhodné hasicí zařízení. V blízkosti místa plnění musí být umístěn práškový nebo CO₂ hasicí přístroj.

ŽÁDNÉ ZDROJE ZAPÁLENÍ

Žádná osoba provádějící práce na chladicím systému, při kterých dochází k odkrytí potrubí obsahujícího nebo dříve obsahujícího hořlavé chladivo, nesmí používat žádné zdroje zapálení způsobem, který by mohl vést k riziku požáru nebo výbuchu. Všechny možné zdroje zapálení, včetně kouření, musí být udržovány v dostatečné vzdálenosti od místa instalace, opravy, demontáže nebo likvidace zařízení, při nichž může dojít k úniku hořlavého chladiva do okolního prostoru. Před zahájením prací musí být prostor kolem zařízení zkontrolován, aby bylo zajištěno, že nehrozí nebezpečí požáru ani riziko zapálení. V prostoru musí být umístěny značky 'Zákaz kouření'.

VĚTRANÝ PROSTOR

Před zásahem do systému nebo před prováděním prací za tepla se ujistěte, že se zařízení nachází ve venkovním prostoru nebo v dostatečně větrané místnosti. Po celou dobu provádění prací musí být zajištěno odpovídající větrání. Větrání musí bezpečně rozptýlit případně uniklé chladivo a pokud možno jej odvést ven do volného ovzduší.

KONTROLA CHLADICÍHO ZAŘÍZENÍ

Při výměně elektrických součástí musí být použité náhradní díly vhodné pro daný účel a musí odpovídat předepsané specifikaci. Vždy je nutné dodržovat pokyny výrobce pro údržbu a servis. V případě pochybností se obraťte na technické oddělení výrobce.

U zařízení používajících hořlavá chladiva musí být provedeny následující kontroly:

- Množství náplně chladiva musí odpovídat velikosti místnosti, ve které jsou instalovány části obsahující chladivo.
- Větrací zařízení a výstupy vzduchu musí správně fungovat a nesmí být zablokované.
- Pokud je použit nepřímý chladicí okruh, musí být sekundární okruh zkontrolován na přítomnost chladiva.
- Označení na zařízení musí být stále viditelné a čitelné. Nečitelná označení a výstražné štítky musí být obnovena.
- Chladicí potrubí a součásti musí být instalovány tak, aby nebyly vystaveny látkám, které by mohly způsobit korozi částí obsahujících chladivo, pokud nejsou tyto součásti vyrobeny z materiálů přirozeně odolných proti korozi nebo nejsou proti korozi vhodně chráněny.

KONTROLA ELEKTRICKÝCH SOUČÁSTÍ

Opravy a údržba elektrických součástí musí zahrnovat úvodní bezpečnostní kontroly a postupy pro kontrolu jednotlivých částí. Pokud je zjištěna závada, která by mohla ohrozit bezpečnost, nesmí být zařízení připojeno k elektrickému obvodu, dokud nebude závada řádně odstraněna. Pokud nelze závadu odstranit okamžitě, ale je nutné pokračovat v provozu, musí být použito vhodné dočasné řešení. O této skutečnosti musí být informován vlastník zařízení, aby byly všechny zúčastněné strany se situací obeznámeny.

Úvodní bezpečnostní kontroly musí zahrnovat:

- kontrolu, zda jsou kondenzátory vybité, vybití musí být provedeno bezpečným způsobem, aby se zabránilo jiskření.
- kontrolu, že při plnění, odsávání nebo proplachování systému nejsou odkryté žádné živé elektrické části ani vodiče.
- kontrolu, zda je ochranné uzemnění správně připojené a nepřerušeno.

HLAVNÍ VLASTNOSTI

- **Vysoký výkon**
- **Snadné přemístění a skladování**
- **Vestavěný systém automatického odmrazování pro ochranu důležitých pracovních součástí.**
- **Nastavení požadované vlhkosti**
- **Časovaný provoz**
- **Tichý chod**
- **Energicky úsporný provoz**

TECHNICKÉ SPECIFIKACE



Typové označení	51.03-VYZ-90
Odvlhčovací výkon	50 l / den při 27 °C, RV 60%
	90 l / den při 30 °C, RV 80 %
Napětí	220 - 240V
Frekvence	50 Hz
Jmenovitý příkon	1080 W při 27 °C, RV 60%
Jmenovitý proud	4.8 A při 27°C, RV 60 %
Max. příkon	1260 W při 30 °C, RV 80 %
Max. proud	5.6 A při 30 °C, RV 80 %
Hladina akustického tlaku	≤ 55 dB(A)
Náplň chladiva	R290, 230 g
Hmotnost	52 kg
Maximální pracovní tlak na sací / výtlačné straně	0.7 MPa / 3.2 MPa
Maximální přípustný tlak na vysokotlaké / nízkotlaké straně	3.2 MPa
Maximální dovolený tlak výměníku tepla	3.2 MPa

VAROVÁNÍ!

Při používání odvlhčovače dodržujte následující bezpečnostní pokyny:

1. Při čištění nebo skladování zařízení odpojte přívodní kabel ze zásuvky.
2. Zařízení neponořujte do vody ani jej nepoužívejte v blízkosti zdroje vody.
3. Neumísťujte zařízení blízko zdrojů tepla, hořlavých látek nebo nebezpečných materiálů.
4. Nevkládejte prsty ani jiné předměty do vstupů a výstupů vzduchu.
5. Nestoupejte na zařízení.
6. Nezakrývejte větrací mřížky zařízení, jinak může dojít k jeho přehřátí.
7. Odtokovou hadici instalujte směrem dolů, aby mohl kondenzát volně odtékat.
8. Pokud je přívodní kabel poškozený, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře nebo autorizovaný servis kvůli jeho výměně či opravě.

POPIS STROJE

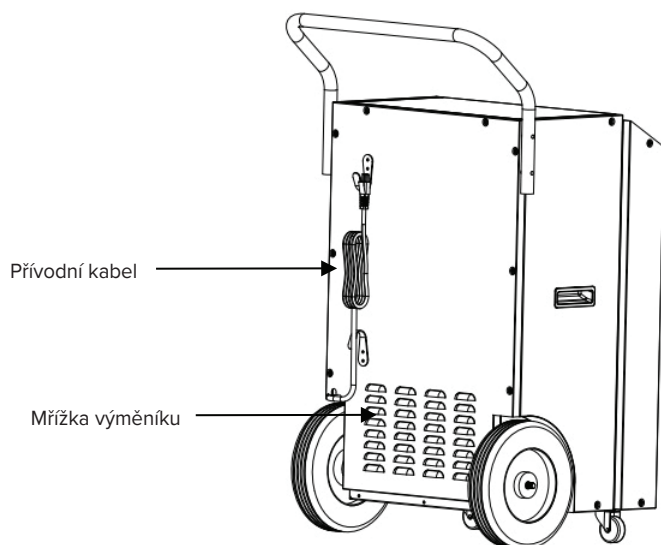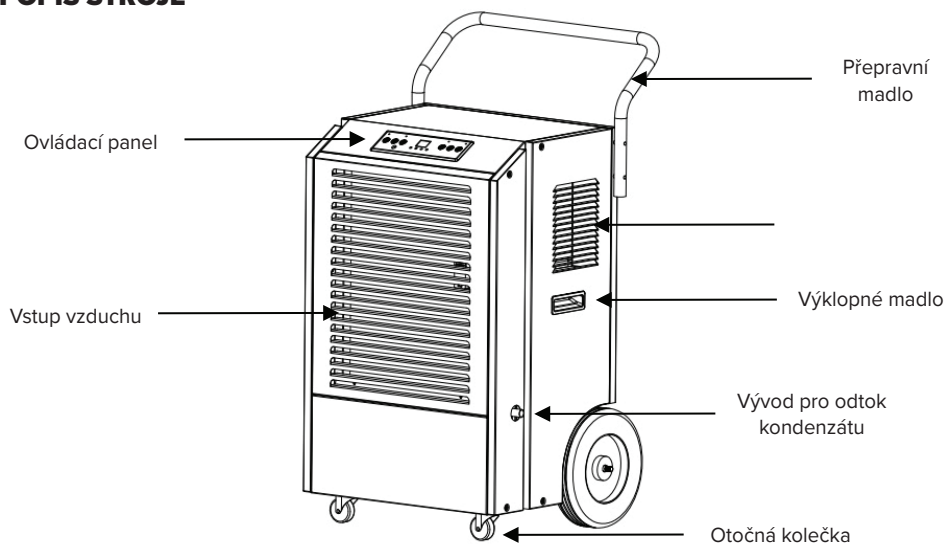

ODTOK KONDENZÁTU

- Před spuštěním zařízení připojte dodanou odtokovou hadici k vývodu pro odvod kondenzátu na zařízení a ved'te ji do požadovaného místa odtoku.




VAROVÁNÍ!

Neucpávejte ani nepřehýbejte odtokovou hadici. Konec odtokové hadice nesmí být výše než vývod kondenzátu. Pokud bude konec hadice umístěn výše než vývod, voda nebude správně odtékat a může dojít k poškození součástí zařízení.



NASTAVENÍ A OVLÁDÁNÍ

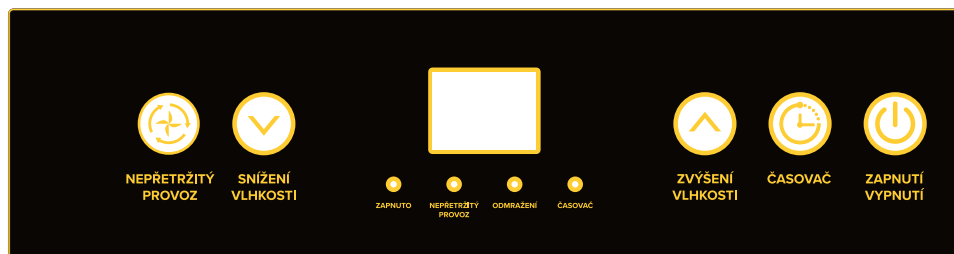

FUNKCE TLAČÍTEK

TLAČÍTKO ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ

Po připojení zařízení k elektrické síti stiskněte tlačítko ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ. Displej se rozsvítí a zařízení se automaticky přepne do režimu nepřetržitého provozu. Na displeji se zobrazí aktuální vlhkost okolního prostředí. Po spuštění ventilátoru se přibližně po 3 sekundách zapne kompresor. Opětovným stisknutím tlačítka ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ se kompresor vypne, na displeji zůstane zobrazená aktuální vlhkost a zařízení přejde do pohotovostního režimu. Ventilátor bude běžet ještě přibližně 1 minutu a poté se zastaví.



ZAPNUTÍ
VYPNUTÍ

TLAČÍTKO ČASOVAČ

Pokud je zařízení připojeno k elektrické síti, stiskněte tlačítko ČASOVAČ, dokud se nerozsvítí kontrolka tlačítka. Pomocí tlačítek SNÍŽENÍ VLHKOSTI a ZVÝŠENÍ VLHKOSTI nastavte čas do spuštění zařízení. Po uplynutí nastaveného odpočtu se spustí ventilátor a kompresor. Pokud je zařízení v provozu, stiskněte tlačítko ČASOVAČ, dokud se nerozsvítí kontrolka tlačítka. Pomocí tlačítek SNÍŽENÍ VLHKOSTI a ZVÝŠENÍ VLHKOSTI nastavte čas do vypnutí zařízení. Po uplynutí nastaveného odpočtu se ventilátor i kompresor zastaví. Podržením tlačítka časovač po dobu přibližně 3 sekund se na displeji zobrazí aktuální teplota. Po přibližně 10 sekundách se displej automaticky vrátí k zobrazení aktuální vlhkosti.



ČASOVAČ

TLAČÍTKO ZVÝŠENÍ VLHKOSTI

V běžném režimu slouží tlačítko ZVÝŠENÍ VLHKOSTI ke zvýšení nastavené hodnoty vlhkosti. Každým stisknutím se nastavená vlhkost zvýší o 5% RV a ozve se zvukový signal. Podržení tlačítka po dobu 1 sekundy se hodnota vlhkosti zvyšuje plynule. Po stisknutí tlačítka ČASOVAČ slouží tlačítko ZVÝŠENÍ VLHKOSTI k nastavení času časovače.



TLAČÍTKO SNÍŽENÍ VLHKOSTI

V běžném režimu slouží tlačítko SNÍŽENÍ VLHKOSTI ke snížení nastavené hodnoty vlhkosti. Každým stisknutím se nastavená vlhkost sníží o 5% RV a ozve se zvukový signal. Podržení tlačítka po dobu 1 sekundy se hodnota vlhkosti snižuje plynule. Po stisknutí tlačítka ČASOVAČ slouží tlačítko SNÍŽENÍ VLHKOSTI k nastavení času časovače.



POZNÁMKA:

1. Výchozí nastavená vlhkost je 50 % RV. Hodnotu lze nastavovat v následujícím rozsahu: 20% - 25% - 30% - 35% - 40% - 45% - 50% - 55% - 60% - 65% - 70% - 75% - 80% - 85% - 90%
2. Stav kompresoru a ventilátoru se řídí podle aktuální vlhkosti v místnosti a nastavené cílové vlhkosti:
 - Pokud je aktuální vlhkost v místnosti vyšší nebo rovna nastavené vlhkosti +3%, kompresor a ventilator se spustí.
 - Pokud je aktuální vlhkost v místnosti nižší než nastavená vlhkost +3%, kompresor a ventilator se zastaví.
 - V režimu nepřetržitého provozu stiskněte tlačítko NEPŘETRŽITÝ REŽIM pro přepnutí do běžného režimu odvlhčování. V tomto režimu lze požadovanou vlhkost nastavit ručně.

TLAČÍTKO NEPŘETRŽITÝ PROVOZ

V režimu nepřetržitého provozu se na displeji zobrazuje aktuální vlhkost a zařízení běží nepřetržitě. Kontrolka NEPŘETRŽITÉHO REŽIMU svítí. Nastavení cílové vlhkosti je v tomto režimu neaktivní, nastavení časovače je však dostupné.

Stisknutím tlačítka NEPŘETRŽITÝ PROVOZ se zařízení přepne do běžného režimu odvlhčování. Kontrolka režimu NEPŘETRŽITÝ PROVOZ zhasne a nastavení cílové vlhkosti bude opět aktivní.



PAMĚŤ NASTAVENÍ

Zařízení je vybaveno automatickou pamětí. Pokud během provozu dojde k náhlému výpadku napájení nebo k odpojení přívodního kabelu, zařízení si uloží aktuální stav před vypnutím.

Po obnovení napájení se zařízení automaticky vrátí do provozního režimu, který byl nastaven před výpadkem napájení.

AUTOMATICKÉ ODMRAŽOVÁNÍ

1. Pokud je okolní teplota nižší než 5 °C nebo vyšší než 38 °C, kompresor i ventilátor se zastaví.
2. Odmrazování se spustí, pokud kompresor běží po dobu 30 minut a teplotní čidlo po dobu 10 sekund zaznamená teplotu ≤ -1 °C. V takovém případě se aktivuje odmrazování pomocí elektromagnetického ventilu, ventilátor i kompresor zůstávají v chodu a rozsvítí se kontrolka odmrazování.

POZNÁMKA: Během odmrazování zůstává kontrolka odmrazování aktivní až do ukončení procesu.

CHYBOVÁ HLÁŠENÍ



1. "E1": Pokud dojde k poruše teplotního čidla, na displeji se zobrazí chybový kód E1. Zařízení bude pracovat v cyklu: 30 minut odvlhčování a 15 minut odmrazování. Vadné teplotní čidlo je nutné vyměnit za nové.
2. "E2": Pokud dojde k poruše čidla vlhkosti, na displeji se zobrazí chybový kód E2. Tlačítka pro nastavení vlhkosti nebudou funkční. Zařízení bude pracovat v cyklu: 30 minut odvlhčování a 15 minut odmrazování. Vadné čidlo vlhkosti je nutné vyměnit za nové.

ODVLHČOVAČ NEBUDE PRACOVAT V NÁSLEDUJÍCÍCH PŘÍPADECH:

1. Okolní teplota je nižší než 4 °C.
2. Okolní teplota je rovna nebo vyšší než 38 °C.
3. Okolní vlhkost je nižší než 20%.

ÚDRŽBA

1. Povrch zařízení otírejte měkkým, mírně navlhčeným hadříkem.
2. Pro přístup k filtru otevřete přední mřížku zařízení.
3. Vyjměte filtrační mřížku ze zařízení.
4. Prach z filtrační sítěk odstraňte čistým hadříkem. Pokud je filtr silně zanesený, opláchněte jej vodou z vodovodu. Před opětovným vložením do mřížky vstupu vzduchu nechte filtr zcela vyschnout.

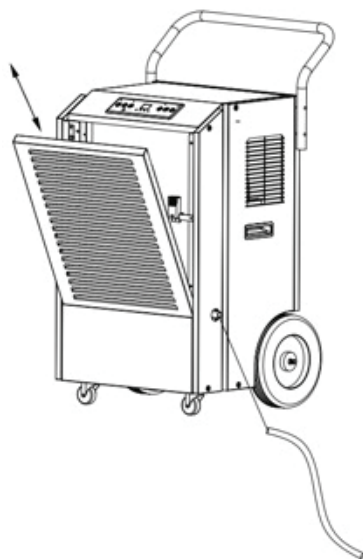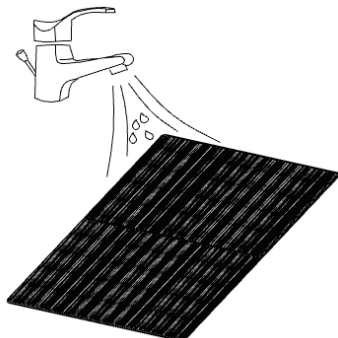

SKLADOVÁNÍ

Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, skladujte jej podle následujících pokynů:

1. Vyčistěte filtrační sítku.
2. **UPOZORNĚNÍ:** Před zabalením zařízení musí být výparník uvnitř zařízení vysušený, aby nedošlo k poškození součástí nebo vzniku plísní. Zařízení odpojte od napájení a ponechte jej několik dní na suchém a dobře větraném místě, aby mohlo vyschnout. Další možností je nastavit požadovanou vlhkost o více než 2% nad aktuální okolní vlhkost. Ventilátor tak bude několik hodin pracovat a pomůže výparník vysušit.
3. Přívodní kabel stočte a zavěste jej do držáku kabelu na zadní straně zařízení.
4. Zařízení skladujte v čistém a suchém prostředí.

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Před kontaktováním servisu zkontrolujte následující možné příčiny.

Závada	Možná příčina	Řešení
Zařízení se nespustí.	Zařízení není připojeno k elektrické síti.	Připojte zařízení k elektrické síti.
	Okolní teplota je nižší než 5°C nebo vyšší než 38 °C.	Z důvodu ochrany zařízení jej používejte pouze při okolní teplotě v rozmezí 5-38 °C
	Okolní vlhkost je nižší než 20 %.	Zařízení se spustí pouze, pokud je okolní vlhkost vyšší než 20%
Zařízení běží, ale neodvlhčuje.	Nastavená cílová vlhkost je o 2% vyšší než aktuální okolní vlhkost.	Nastavte nižší cílovou vlhkost. Pokud již bylo požadované vlhkosti dosaženo, zařízení vypněte.
Snížený odvlhčovací výkon.	Filtrační sítko je zanesené.	Vyčistěte filtrační sítku podle pokynů v návodu.
	Vstupní nebo výstupní mřížka vzduchu je zablokována.	Odstaňte překážku ze vstupu nebo výstupu vzduchu.
Zařízení nenasává vzduch	Filtrační sítko nebo vstupní mřížka vzduchu je zanesená či zablokována.	Vyčistěte filtr podle pokynů nebo odstraňte překážku ze vstupu vzduchu.
Hlučný provoz	Zařízení stojí na nerovném nebo šikmém povrchu.	Přemístěte zařízení na rovný povrch.
	Filtrační sítko je zanesené.	Vyčistěte filtrační sítku podle pokynů.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Vážený zákazníku, všechny naše výrobky podléhají přísným kontrolám kvality s cílem zajistit, že je dostanete v perfektním stavu. Jestliže i přesto dojde u vašeho zařízení k nějaké závadě, prosím kontaktujte naše servisní oddělení na adrese uvedené na záručním listu. Můžete nás také kontaktovat telefonicky na uvedeném servisním čísle. Prosím vezměte na vědomí následující podmínky, při kterých je možno uplatnit záruční nároky:

Záruka pokrývá pouze závady způsobené tímto zařízením, které byly průkazně způsobeny materiálovými nebo výrobními závadami, a je omezena pouze na odstranění takovýchto závad, nebo na výměnu zařízení podle našeho rozhodnutí.

Prosím povšimněte si, že naše zařízení není určeno ke komerčnímu, obchodnímu ani průmyslovému využití. Záruka nebude uplatněna, jestliže bylo zařízení použito pro komerční, obchodní nebo průmyslové využití, nebo bylo vystaveno podobnému namáhání během záruční doby.

Naší zárukou není pokryto následující:

- Škody na zařízení, způsobené nedodržením pokynů pro montáž, nebo z důvodu nesprávné instalace, nedodržením provozních pokynů (například připojením k chybnému typu síťového zdroje napětí nebo proudu), nebo nedodržováním předpisů pro údržbu nebo bezpečnostních předpisů, nebo vystavením zařízení abnormálními podmínkám okolního prostředí, nebo nedostatečnou péčí a údržbou.
- Škody na zařízení, způsobené špatným zacházením nebo nesprávným použitím (například přetěžováním zařízení, nebo použitím neschválených nástrojů nebo příslušenství), vnikáním cizích tělísek do zařízení (jako je písek, kamínky nebo prach, poškozením při transportu), použitím síly nebo poškození způsobené externími silami (například pádem zařízení).
- Poškození na zařízení, nebo částech zařízení, způsobena normálními nebo přirozeným opotřebením, nebo normálními používáním zařízení.

Záruka platí po dobu 24 měsíců (při nákupu na IČ záruka platí po dobu 12 měsíců) počínaje datem nákupu zařízení. Záruční nároky musí být uplatněny před koncem záruční doby, a do dvou týdnů po zjištění závady. Po uplynutí záruční doby nebudou přijaty žádné reklamační nároky. Původní záruční doba zůstává v platnosti i v případě provedených oprav nebo vyměněných dílů. V těchto případech nejsou provedené práce nebo namontované díly důvodem k prodloužení záruční doby, ani k poskytnutí jakékoliv nové záruky z důvodu provedené práce nebo namontovaných dílů. Toto také platí v případě provedení servisu na místě. Jestliže bude závada pokryta naší zárukou, vaše zařízení buď okamžitě opravíme a vrátíme vám, nebo vám zašleme nové zařízení. Samozřejmě vám také rádi nabídneme zpoplatněný servis oprav jakýkoliv závad, které nejsou pokryty naší zárukou. Pro využití tohoto servisu, prosím zašlete zařízení na naši servisní adresu. Také si povšimněte omezení této záruky, týkající se snadno opotřebených dílů/materiálů spotřebního charakteru, a chybějících částí, jak je stanoveno v záručních podmínkách v těchto provozních pokynech.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce: PROTECO nářadí s.r.o.
Radlická 2487/99, 150 00 Praha 5
Česká republika, IČO: 47453630

Výrobek: 51.03-VYZ-90 - vysoušeč zdiva PROTECO | 90 I / den
Typ: OL90-B906

Výrobek splňuje všechna příslušná ustanovení technických předpisů, tj. předmětných směrnic Evropských společenství a nařízení vlády ČR.

Směrnice č. 2014/30/EU
Směrnice č. 2006/42/EC
Směrnice č. 2011/65/EU(RoHS2)

Při posouzení shody byly použity následující normy:

EN 60335-2-40:2003+A11+A12+A1+A2+A13
EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15
EN 63333:2008
EN 55014-1:2021
EN 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-11:2019
EN IEC 61000-3-2:2019+A1
AfPS GS 2019:01 PAK
EN ISO 12100:2010
EK1 527-12 Rev.2

Posouzení shody bylo provedeno ve spolupráci s:

TÜV Rheinland LGA Products GmbH – Tillystrasse 2 – 90431 Nürnberg Germany ve spolupráci s T'UV Rheinland (China) Ltd. Room 301, 3F and Room 1203, 12F, Bldg.C, CATIC Plaza, No15, Beijing 100176.

Na základě certifikátů a reportů : S 50568323, CN220Z8P 002, AE 50571015 0001, CN220Z2P 001, AM 50568325 0001.

Poslední dvojčíslí roku, v němž bylo označení CE na výrobek umístěno: 26



Osoba pověřená kompletací technické dokumentace: Libor Knap
Podbřeží 63
518 03

V Podbřeží dne 22.05. 2026


.....
Libor Knap
PROTECO nářadí s.r.o.
Radlická 2487/99
150 00 Praha 5 - Smíchov



PROTECO®

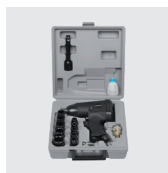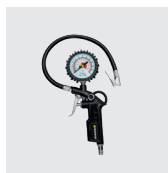

Výrobce:
PROTECO nářadí s.r.o.
www.proteco-naradi.cz
Radlická 2487/99
Praha 5 150 00

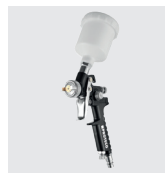

 **SPOLEHLIVÉ NÁŘADÍ, CO VYDRŽÍ**