




PROTECO®

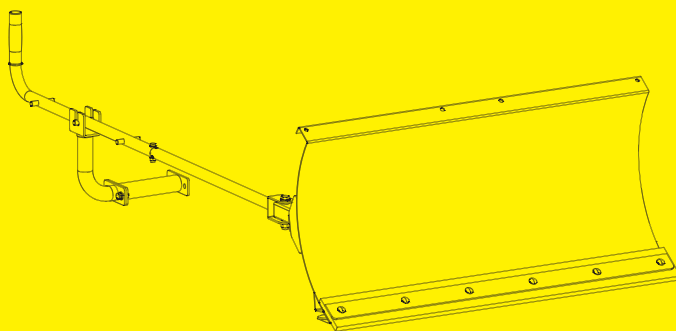

RADLICE PRO DUMPER
51.03-DP-500-BOX, -SKIP
 51.99-DP-500-RAD



ORIGINÁLNÍ NÁVOD K OBSLUZE

ÚČEL POUŽITÍ

Radlice pro DUMPER 51.03-DP-500-BOX, -SKIP je určena k připojení ke kompatibilnímu dumperu a slouží především k odhrnování, přesouvání a rozhrnování sypkých nebo volně uložených materiálů, zejména sněhu, zeminy, písku a podobných materiálů, v rámci běžných provozních a údržbových prací. Výrobek je určen pro použití na rovných a přiměřeně pevných plochách, jako jsou dvory, příjezdové cesty, chodníky, pracovní plochy, areály a obdobné prostory, vždy v souladu s technickými parametry zařízení, pokyny uvedenými v návodu k obsluze a s ohledem na aktuální podmínky v místě použití. Radlice není určena k použití jako zvedací zařízení, k přepravě osob, k nárazovému bourání pevných překážek, k práci na nevhodném nebo nestabilním podkladu ani k činnostem, které by mohly vést k přetížení dumperu, poškození výrobku nebo ohrožení bezpečnosti obsluhy a okolních osob.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Typové označení	51.99-DP-500-RAD
Délka radlice	1810 mm
Šířka radlice	990 mm
Výška radlice	775 mm
Šířka sněhové lopaty	990 mm
Hmotnost	34,6 kg




PRO VAŠI BEZPEČNOST

Před obsluhou stroje si přečtěte celý návod a ujistěte se, že mu rozumíte.


DODANÝ OBSAH

Radlice je dodávána částečně smontovaná a je pečlivě zabalena. Po vyjmutí všech dílů z balení byste měli mít:

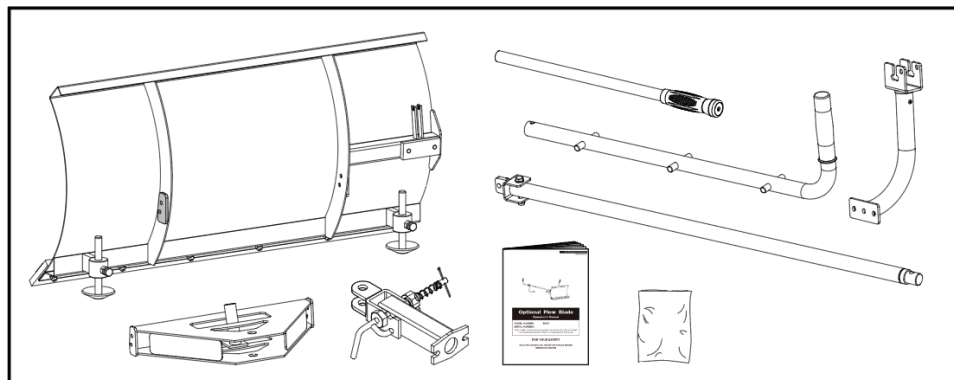


MONTÁŽ


1. Připevněte montážní držák k radlici pomocí šestihranných šroubů M8×30, podložek a matic. (4× šroub M8×30)

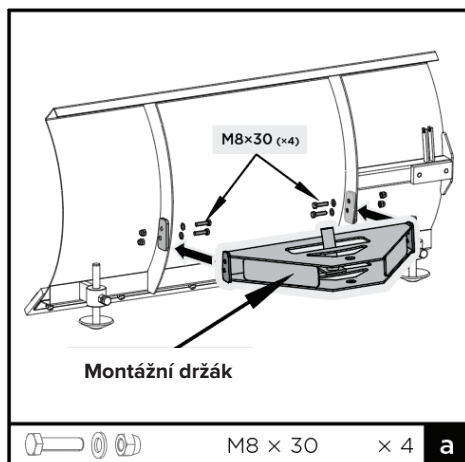

2. Vložte otočný držák do montážního držáku a vyrovnejte jej s montážními otvory. Zajistěte pomocí šestihranného šroubu M20×95, podložek a matice. (1× šroub M20×95)

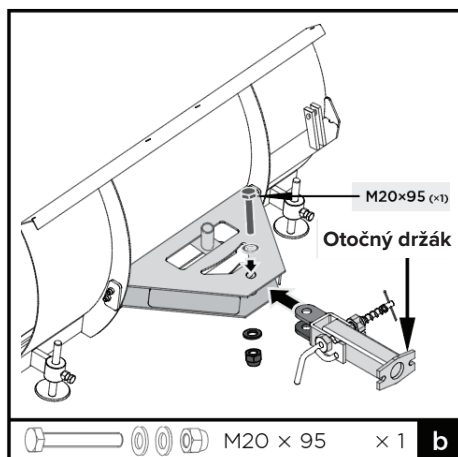


3. Vložte kratší ovládací páku do delší páky. Zarovnejte otvory a zajistěte šestihranným šroubem M8×40, podložkami a maticí. (1× šroub M8×40)

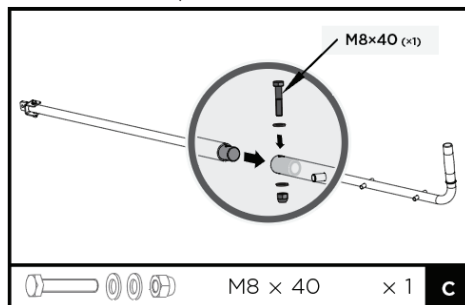


4. Připevněte ovládací páku k vodící trubce. Vyrovnejte otvory a zajistěte šroubem M8×35, podložkami a maticí.

5. Vložte rukojeť do držáku.


6. Připevněte podpěrný držák k ovládací páce pomocí šroubu M10×60 a závlačky (pojistné spony).

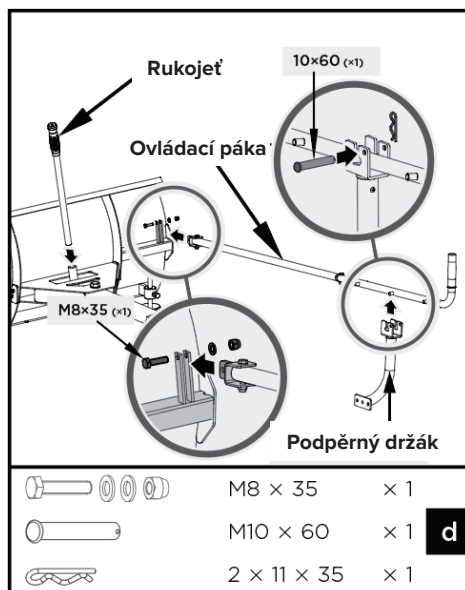


7. Namontujte základnu montážního držáku pomocí dvou šestihranných šroubů M10×30 a podložek. (2× šroub M10×30)

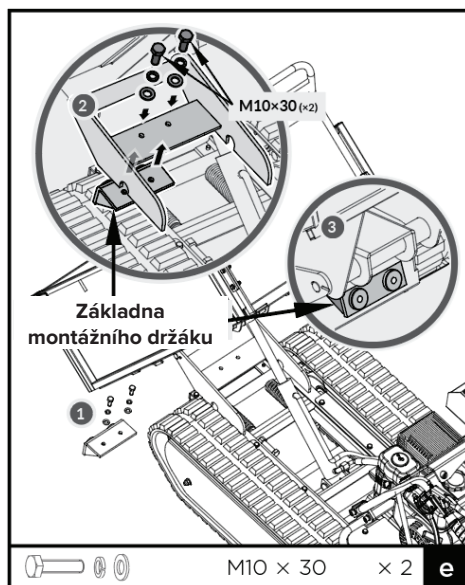

8. Namontujte již sestavenou radlici na pásový dumper podle vyobrazení. Zajistěte pomocí šroubů M10×25 a M12×40, podložek a matic. (2× M10×25, 2× M12×40)

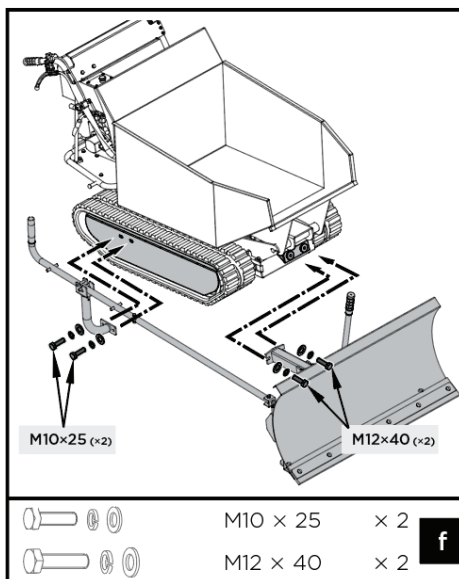

ROZPIS DÍLŮ

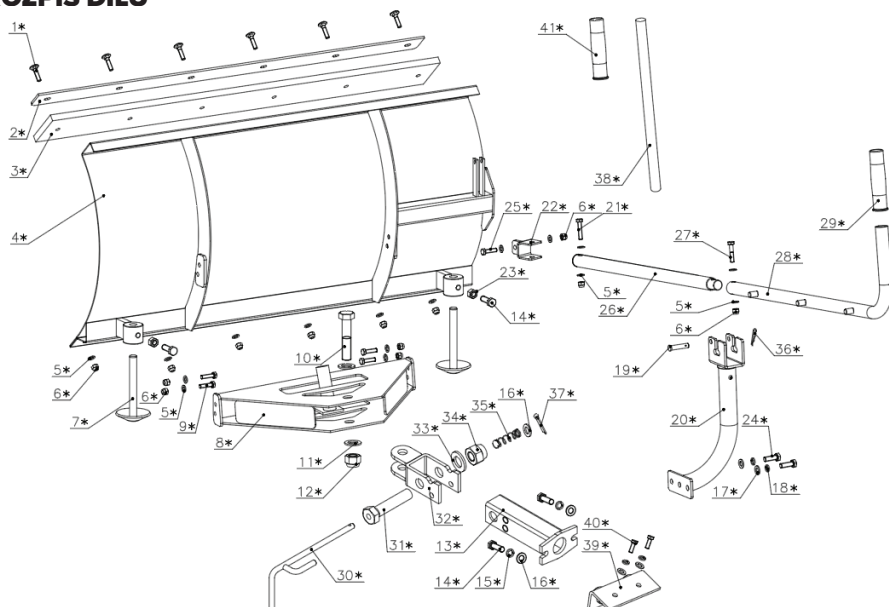

č.	Popis	počet
1	Šroub M8×35	6
2	Břit radlice	1
3	Gumová stěrka radlice	1
4	Svařenec radlice	1
5	Podložka Ø8	16
6	Matice M8	13
7	Opěrná noha – svařenec	2
8	Pevný držák radlice – svařenec	1
9	Šroub M8×30	4
10	Šroub M20×95	1
11	Podložka 20	2
12	Matice M20	1
13	Spojovací držák radlice – svařenec	1
14	Šroub M12×40	4
15	Podložka 12	2
16	Podložka 12	3
17	Podložka 10	4
18	Podložka 10	4
19	Čep 10×60	1
20	Zakřivený podpěrný držák – svařenec	1

21	Šroub M8×50	1
22	Aktivní spojovací díl – svařenec	1
23	Matice M12	2
24	Šroub M10×25	2
25	Šroub M8×35	1
26	Seřizovací tyč B – svařenec	1
27	Šroub M8×40	1
28	Seřizovací tyč A – svařenec	1
29	Rukojeť – návlek Ø28	2
30	Omezovací tyč – svařenec	1
31	Šroub M24×110	1
32	Doraz / omezovač – svařenec	1
33	Podložka Ø24	1
34	Samojistná matice M24	1
35	Pružina	1
36	Spojovací čep 2×11×35	1
37	Čep 4×40	1
38	Rukojeť (typ 2)	1
39	Ohýbaný plech	1
40	Šroub M10×30	2
41	Rukojeť / návlek Ø25	1

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Vážený zákazníku,

všechny naše výrobky podléhají přísným kontrolám kvality s cílem zajistit, že je dostanete v perfektním stavu. Jestliže i přesto dojde u vašeho zařízení k nějaké závadě, prosím kontaktujte naše servisní oddělení na adrese uvedené na záručním listu. Můžete nás také kontaktovat telefonicky na uvedeném servisním čísle. Prosím vezměte na vědomí následující podmínky, při kterých je možno uplatnit záruční nároky:

Záruka pokrývá pouze závady způsobené tímto zařízením, které byly průkazně způsobeny materiálovými nebo výrobními závadami, a je omezena pouze na odstranění takovýchto závad, nebo na výměnu zařízení podle našeho rozhodnutí.

Prosím povšimněte si, že naše zařízení není určeno ke komerčnímu, obchodnímu ani průmyslovému využití. Záruka nebude uplatněna, jestliže bylo zařízení použito pro komerční, obchodní nebo průmyslové využití, nebo bylo vystaveno podobnému namáhání během záruční doby.

Naší zárukou není pokryto následující:

- Škody na zařízení, způsobené nedodržením pokynů pro montáž, nebo z důvodu nesprávné instalace, nedodržením provozních pokynů (například připojením k chybnému typu síťového zdroje



napětí nebo proudu), nebo nedodržováním předpisů pro údržbu nebo bezpečnostních předpisů, nebo vystavením zařízení abnormálním podmínkám okolního prostředí, nebo nedostatečnou péčí a údržbou.

- Škody na zařízení, způsobené špatným zacházením nebo nesprávným použitím (například přetěžováním zařízení, nebo použitím neschválených nástrojů nebo příslušenství), vnikáním cizích tělísek do zařízení (jako je písek, kamínky nebo prach, poškozením při transportu), použitím síly nebo poškození způsobené externími silami (například pádem zařízení).
- Poškození na zařízení, nebo částech zařízení, způsobena normálním nebo přirozeným opotřebením, nebo normálním používáním zařízení.


Záruka platí po dobu 24 měsíců (při nákupu na IČ záruka platí po dobu 12 měsíců) počínaje datem nákupu zařízení. Záruční nároky musí být uplatněny před koncem záruční doby, a do dvou týdnů po zjištění závady. Po uplynutí záruční doby nebudou přijaty žádné reklamační nároky. Původní záruční doba zůstává v platnosti i v případě provedených oprav nebo vyměněných dílů. V těchto případech nejsou provedené práce nebo namontované díly důvodem k prodloužení záruční doby, ani k poskytnutí jakékoliv nové záruky z důvodu provedené práce nebo namontovaných dílů. Toto také platí v případě provedení servisu na místě. Jestliže bude závada pokryta naší zárukou, vaše zařízení bud' okamžitě opravíme a vrátíme vám, nebo vám zašleme nové zařízení. Samozřejmě vám také rádi nabídneme zpoplatněný servis oprav jakýkoliv závad, které nejsou pokryty naší zárukou. Pro využití tohoto servisu, prosím zašlete zařízení na naši servisní adresu. Také si povšímněte omezení této záruky, týkající se snadno opotřebených dílů/materiálů spotřebního charakteru, a chybějících částí, jak je stanoveno v záručních podmínkách v těchto provozních pokynech.



PROTECO®

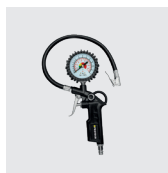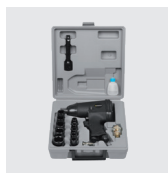

Výrobce:
PROTECO nářadí s.r.o.
www.proteco-naradi.cz
Radlická 2487/99
Praha 5 150 00

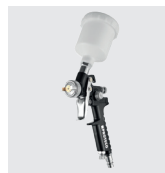

 **SPOLEHLIVÉ NÁŘADÍ, CO VYDRŽÍ**