



PROTECO®



KOMPRESOR TICHÝ 6L PREMIUM

51.02-KT-0750-6



CE



ORIGINÁLNY NÁVOD NA OBSLUHU

ÚVOD

Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie výrobku značky PROTECO. Tento návod na použitie je neoddeliteľnou súčasťou výrobku a obsahuje dôležité bezpečnostné pokyny, informácie o správnom používaní a ekologickej likvidácii. Pred montážou, používaním a údržbou si návod dôkladne prečítajte. Odovzdajte ho aj prípadnému ďalšiemu majiteľovi stroja.

ÚČEL POUŽITIA

Tichý bezolejový kompresor 750 W s nádobou s objemom 6 l je určený na stláčanie vzduchu na bežné domáce, dielenské a hobby použitie. Je vhodný najmä na napájanie pneumatického náradia s nízkou spotrebou vzduchu, ofukovanie, čistenie, hustenie pneumatík, lôpt a ďalších nafukovacích predmetov, ďalej na prácu s ofukovacou pištoľou, sponkovačkou, klincovačkou menších rozmerov, airbrush technikou a podobnými zariadeniami. Vďaka bezolejovej konštrukcii je zabezpečený čistý výstupný vzduch bez olejových nečistôt a znížené nároky na údržbu, čo robí kompresor vhodným aj na použitie v interiéroch, garážach, dielnach alebo pri servisných prácach. Zariadenie je určené na prevádzku v bežných podmienkach a musí sa používať v súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode. Nie je určené na priemyselné nasadenie, trvalú nepretržitú prevádzku, zdravotnícke účely ani na stláčanie iných plynov než vzduchu; akékoľvek iné použitie sa považuje za nesprávne a môže viesť k poškodeniu zariadenia alebo ohrozeniu bezpečnosti obsluhy.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Typové označenie	51.02-KT-0750-6
Napätie	230-240V~50 Hz
Príkion	750 W
Otáčky	1440 ot. / min.
Maximálny prevádzkový tlak	8 bar
Objem vzdušníka	6 l
Sací výkon	103 l / min
Hladina akustického výkonu L_{WA}	75 dB
Hladina akustického tlaku L_{PA}	52 dB
Neistota K	2.86 dB
Hmotnosť	cca 16 kg

Hlučnosť: Uvedené hodnoty hlučnosti boli namerané v súlade s normou EN ISO 3744.



Výrobok spĺňa požiadavky príslušných európskych smerníc a noriem (označenie CE).



Varovanie! Pred použitím si prečítajte návod na obsluhu. Znížite tým riziko zranenia.



Varovanie! Používajte chrániče sluchu. Dlhodobý hluk môže poškodiť váš sluch.



Pozor! Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.



Pozor! Niektoré časti sa pri prevádzke zahrievajú a môžu spôsobiť popáleniny.



Varovanie! Zariadenie je ovládané na diaľku a môže sa samovoľne spustiť.



Varovanie! Kompresor neprevádzkujte s otvoreným alebo zloženým ochranným krytom.



Varovanie! Zariadenie nesmie byť vystavené dažďu ani vlhkosti.



Varovanie! Stlačený vzduch uvoľňujte iba s pripojenou vzduchovou hadicou.

NEBEZPEČENSTVO!

Pri používaní tohto zariadenia je potrebné dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k zraneniu osôb alebo poškodeniu zariadenia. Pozorne si prečítajte celý návod na obsluhu a postupujte podľa uvedených pokynov. Tento návod uchovávajte na bezpečnom mieste, aby bol kedykoľvek k dispozícii. Ak zariadenie odovzdáte inej osobe, odovzdajte jej aj tento návod. Nedodržanie pokynov uvedených v tomto návode môže viesť k strate nároku na záručnú opravu. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody alebo úrazy vzniknuté v dôsledku nesprávneho používania zariadenia.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

NEBEZPEČENSTVO!

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte všetky bezpečnostné pokyny a inštrukcie uvedené v tomto návode. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo vážnemu zraneniu osôb. Bezpečnostné pokyny a tento návod uchovávajte na bezpečnom mieste na budúce použitie.

Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, ani osobami bez potrebných skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo neboli poučené o bezpečnom používaní zariadenia osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.

ZÁKLADNÁ BEZPEČNOSŤ PRI PREVÁDZKE!

- Zariadenie nepoužívajte, ak je sieťové napätie príliš vysoké alebo príliš nízke. Prípustná odchýlka napätia je $\pm 5\%$.
- Ak je vo vzdušníku tlak, neuvoľňujte ani nerozoberajte žiadne časti zariadenia.
- Bezpečnostný ventil slúži na automatické uvoľnenie nadbytočného tlaku. Je z výroby nastavený na bezpečný tlak a jeho nastavovanie je prísne zakázané.

- Zariadenie vypínajte hlavným spínačom. Vypínanie vytiahnutím napájacej vidlice zo zásuvky môže zariadenie trvalo poškodiť.
- Po vypnutí zariadenia by malo dôjsť k uvoľneniu tlaku. Ak sa tak nestane, zariadenie nepoužívajte a nechajte ho skontrolovať.
- Po ukončení práce zariadenie vždy vypnite hlavným spínačom a potom ho odpojte od elektrickej siete.

RIZIKO PRETLAKU

- Uistite sa, že výstupný tlak kompresora je nastavený na nižšiu hodnotu, než je maximálny povolený tlak pripojeného náradia alebo striekacej pištole. Prekročenie povoleného tlaku môže viesť k poškodeniu náradia, hadíc alebo k úrazu.
- Pred spustením zariadenia krátko potiahnite za krúžok bezpečnostného ventilu a overte, či sa ventil voľne pohybuje.
- Po každom použití vypustite kondenzovanú vodu zo vzdušníka.

RIZIKO POŽIARU ALEBO VÝBUCHU


- Nepoužívajte kompresor v prostredí s horľavými alebo výbušnými látkami, v blízkosti otvoreného ohňa, iskier alebo iných zdrojov zapálenia.
- Pracovný priestor musí byť dobre vetraný.
- Kompresor umiestnite v dostatočnej vzdialenosti od miesta práce a nepoužívajte ho v bezprostrednej blízkosti zdrojov zapálenia.
- Pri práci nefajčite.

RIZIKO ZRANENIA OSÔB

- Pri práci vždy používajte ochranné okuliare.
- Nikdy nesmerujte prúd stlačeného vzduchu na seba ani na iné osoby.
- Vzduch z kompresora nie je určený na dýchanie. Môže obsahovať nečistoty, vlhkosť alebo iné látky, ktoré môžu byť zdraviu nebezpečné.
- Zabráňte deťom, nepovolaným aj nevyškoleným osobám v prístupe ku kompresoru a nenechávajte ich v jeho blízkosti bez dozoru. Zariadenie obsahuje pohyblivé a horúce časti a pracuje so stlačeným vzduchom, ktorý môže spôsobiť zranenie.
- Mechanicky poškodený, oslabený alebo skorodovaný vzdušník môže prasknúť a spôsobiť vážne alebo aj smrteľné zranenie. V takom prípade zariadenie nepoužívajte a nechajte ho skontrolovať autorizovaným servisným strediskom.

RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM

- Nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti.
- Zariadenie skladujte v suchom priestore a vo vodorovnej polohe.
- Kompresor musí byť pripojený k zásuvke s ochranným uzemnením. Nepoužívajte žiadne redukcie ani adaptéry, ktoré ochranné uzemnenie vyradia.

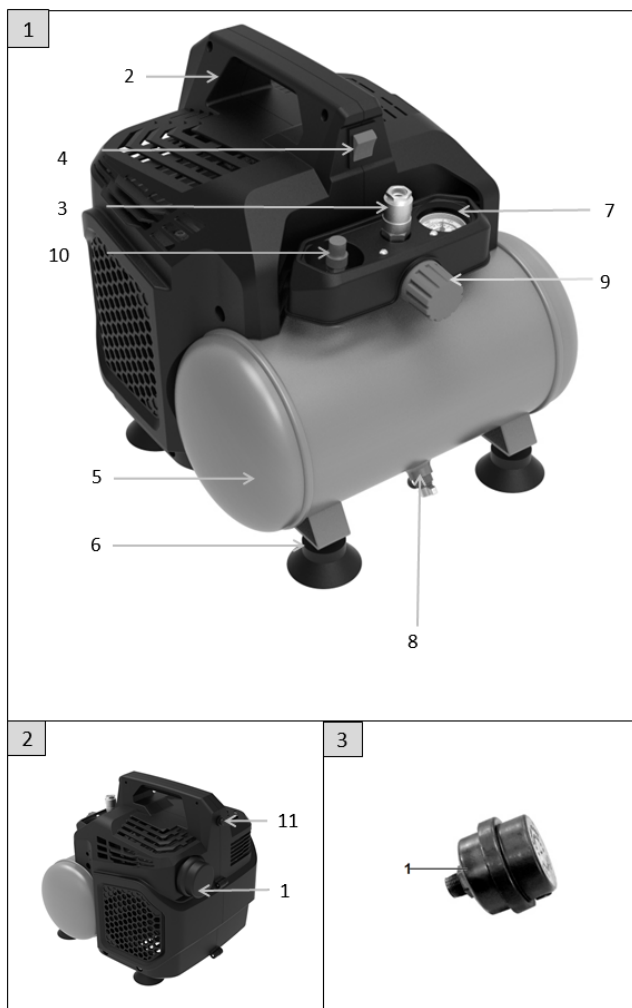

POPIS VÝROBKU

1	Vzduchový filter
2	Rukoväť
3	Rýchlospojka (regulovaný výstup vzduchu)
4	Hlavný spínač (ZAP/VYP)
5	Vzdušník (tlaková nádoba)
6	Oporná noha

7	Manometer (ukazovateľ nastaveného tlaku)
8	Vypúšťací ventil kondenzátu
9	Regulátor tlaku
10	Bezpečnostný ventil
11	Ochrana proti prepätiu

OBSAH BALENIA

Po prevzatí výrobku skontrolujte, či je dodávka kompletná podľa uvedeného popisu. Ak niektoré časti chýbajú, bezodkladne kontaktujte reklamačné oddelenie alebo predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. Pri uplatňovaní reklamácie je potrebné predložiť platný doklad o kúpe.

Otvorte krabicu a zariadenie opatrne vyberte.

Odstráňte všetok obalový materiál a prípadné prepravné zabezpečenie (ak je súčasťou balenia). Skontrolujte, či je dodávka kompletná. Zariadenie a príslušenstvo starostlivo prezrite, či počas prepravy nedošlo k ich poškodeniu. V prípade potreby obalový materiál uschovajte až do konca záručnej doby.



NEBEZPEČENSTVO!

Zariadenie ani obalový materiál nie sú hračky. Nenechávajte deti hrať sa s plastovými vreckami, fóliami alebo drobnými časťami. Hrozí nebezpečenstvo vdýchnutia, prehltnutia alebo udusenia.

SPRÁVNE POUŽITIE

Kompresor je určený na výrobu stlačeného vzduchu pre pneumatické náradie a zariadenia poháňané stlačeným vzduchom.

Zariadenie používajte výhradne na tento účel. Akékoľvek iné použitie sa považuje za nesprávne. Za škody alebo zranenia vzniknuté v dôsledku nesprávneho použitia nesie zodpovednosť používateľ, nie výrobca.



UPOZORNENIE

Toto zariadenie nie je určené na komerčné, remeselné ani priemyselné použitie. Použitie kompresora v podnikateľskej alebo obdobnej činnosti vedie k strate nároku na záruku.

PRED UVEDENÍM KOMPRESORA DO PREVÁDZKY

- Pred pripojením zariadenia k elektrickej sieti sa uistite, že údaje na typovom štítku zodpovedajú napätiu v elektrickej sieti.
- Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo k poškodeniu zariadenia. Akékoľvek poškodenie ihneď nahláste prepravcovi, ktorý kompresor doručil.
- Kompresor umiestnite čo najbližšie k miestu použitia, aby nebolo potrebné používať dlhé vzduchové hadice alebo predlžovacie káble.
- Zabezpečte, aby nasávaný vzduch bol suchý a bez prachu.
- Nepoužívajte kompresor vo vlhkom alebo mokrom prostredí.
- Kompresor sa smie používať iba vo vhodných priestoroch s dobrým vetraním a pri okolitej teplote od +5 °C do +40 °C.
- V priestore, kde sa kompresor nachádza, nesmie byť prach, kyseliny, výpary, výbušné ani horľavé plyny.
- Kompresor je určený na používanie v suchých priestoroch. Je zakázané ho používať na miestach, kde dochádza k ostrekovaniu vodou alebo k zvýšenej vlhkosti.
- Zariadenie prevádzkujte iba na pevnom, rovnom a stabilnom povrchu.

- Na pripojenie kompresora k rozvodom vzduchu používajte pružné hadice, aby nedochádzalo k prenosu vibrácií a nežiaduceho namáhaniu potrubia.
- Pred uvedením kompresora do prevádzky je potrebné zabezpečiť použitie odlučovačov, lapačov a odvodov kondenzátu, ktoré spracúvajú kvapaliny vznikajúce počas prevádzky kompresora.
- Pri používaní vzduchových hadíc s prevádzkovým tlakom vyšším ako 7 bar je potrebné hadice zaistiť proti nekontrolovanému pohybu, napríklad bezpečnostným lanom alebo iným vhodným zabezpečením.

MONTÁŽ A UVEDENIE DO PREVÁDZKY



DÔLEŽITÉ!

Pred prvým použitím musí byť zariadenie úplne zmontované.

Upevnenie vzduchového filtra (1)

- Pomocou skrutkovača odstráňte prepravnú zátku zo závitu pripojenia vzduchového filtra. Potom naskrutkujte dodaný vzduchový filter na určené miesto (pozri obr. 3).

Elektrické pripojenie

- Motor je vybavený ochranou proti preťaženiu (pozri obr. 2 / položka 11). Ak dôjde k preťaženiu kompresora, ochrana zariadenie automaticky vypne, aby nedošlo k prehriatiu motora.

Ak sa ochrana proti preťaženiu aktivuje:

- vypnite kompresor pomocou hlavného spínača ZAPNUTÉ / VYPNUTÉ (4),
- počkajte, kým motor nevychladne,
- potom stlačte tlačidlo ochrany proti preťaženiu (11) a kompresor znovu zapnite.

Používanie dlhých napájacích káblov, predlžovacích káblov alebo káblových bubnov môže spôsobiť pokles napätia a sťažiť alebo znemožniť spustenie motora.

Pri okolitej teplote nižšej ako +5 °C môže byť spustenie kompresora ťažké alebo nemožné.

Hlavný spínač ZAP/VYP (4)

- Na zapnutie kompresora prepnete vypínač do polohy ZAPNUTÉ (4).
- Na vypnutie kompresora prepnete vypínač do polohy VYPNUTÉ (4) (obr. 1).

Nastavenie tlaku

Požadovaný tlak nastavíte pomocou regulátora tlaku (9). Aktuálne nastavený tlak je zobrazený na manometri (7). Nastavený tlak je k dispozícii na rýchlospojke (3).

Nastavenie tlakového spínača

Tlakový spínač je nastavený z výroby a nie je určený na nastavovanie používateľom.

- Zapínací tlak (cut-in): cca 6 bar
- Vypínací tlak (cut-out): cca 8 bar

Kompresor sa automaticky zapne pri poklese tlaku na zapínaciu hodnotu a vypne po dosiahnutí maximálneho tlaku.

Výmena prírodného kábla



NEBEZPEČENSTVO!

Ak je napájací kábel poškodený, zariadenie sa nesmie používať. Napájací kábel musí byť vymenený výrobcom, autorizovaným servisným strediskom alebo inak odborne spôsobilou osobou, aby sa predišlo riziku úrazu.

ČISTENIE, ÚDRŽBA A OBJEDNÁVANIE NÁHRADNÝCH DIELOV



NEBEZPEČENSTVO!

Pred začatím akýchkoľvek čistiacich alebo údržbových prác odpojte zariadenie od elektrickej siete vytiahnutím napájacej vidlice zo zásuvky.



VAROVANIE!

Pred čistením alebo údržbou počkajte, kým kompresor úplne nevychladne. Hrozí nebezpečenstvo popálenia.



VAROVANIE!

Pred začatím čistenia alebo údržby vždy uvoľnite tlak zo vzdušníka (tlakovej nádoby).



VAROVANIE!

Po ukončení práce zariadenie vypnite a odpojte od elektrickej siete.

ČISTENIE

Bezpečnostné prvky, vetracie otvory a kryt motora udržiavajte čo najčistejšie a bez prachu a nečistôt. Zariadenie utierajte čistou suchou handričkou alebo ho ofukujte stlačeným vzduchom s nízkym tlakom. Odporúčame zariadenie očistiť po každom použití.

Zariadenie pravidelne čistite vlhkou handričkou s malým množstvom jemného čistiaceho prostriedku. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá, ktoré by mohli poškodiť plastové časti zariadenia.

Dbajte na to, aby sa do zariadenia nedostala voda. Vniknutie vody do elektrického zariadenia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

Pred čistením odpojte od kompresora vzduchovú hadicu a pripojené náradie.

Nikdy nečistite kompresor vodou, rozpúšťadlami ani podobnými prostriedkami.

KONDENZOVANÁ VODA



DÔLEŽITÉ!

Na zabezpečenie dlhej životnosti vzdušníka (5) pravidelne vypúšťajte kondenzovanú vodu otvorením vypúšťacieho ventilu (8). Vodu vypustite po každom použití zariadenia.

Pred každým použitím skontrolujte stav vzdušníka, či nevykazuje známky korózie alebo iného poškodenia. Nepoužívajte kompresor s poškodeným alebo skorodovaným vzdušníkom.

Ak zistíte akékoľvek poškodenie, bezodkladne kontaktujte autorizované servisné stredisko.

BEZPEČNOSTNÝ VENTIL (10)

Bezpečnostný ventil je nastavený z výroby na maximálny povolený tlak vzdušníka. Je zakázané bezpečnostný ventil nastavovať alebo upravovať jeho tesnenie.

Na overenie správnej funkcie ventilu ho z času na čas aktivujte: odskrutkujte kryt ventilu a potiahnite za ventil dostatočnou silou, kým nebudete počuť únik stlačeného vzduchu. Potom ventil uvoľnite a kryt znovu zaskrutkujte.

ČISTENIE VZDUCHOVÉHO FILTRA (1)

Vzduchový filter zabraňuje vnikaniu prachu a nečistôt do kompresora. Tento filter je potrebné čistiť najmenej každých 300 prevádzkových hodín. Zanesený vzduchový filter výrazne znižuje výkon kompresora.

Postup čistenia:

- Otvorte kryt vzduchového filtra.
- Pomocou stlačeného vzduchu s nízkym tlakom (cca 3 bar) vyfúkajte všetky časti filtra.
- Po vyčistení filter znovu zmontujte v opačnom poradí.

Pri čistení dbajte na ochranu pred prachom, napríklad použitím vhodnej ochrannej masky.

SKLADOVANIE

**VAROVANIE!**

Pred uložením zariadenia vypnite kompresor, odpojte ho od elektrickej siete vytiahnutím napájacej vidlice zo zásuvky a odvzdušnite zariadenie aj pripojené pneumatické náradie. Zabezpečte, aby kompresor nemohol byť spustený neoprávnenou osobou.

**VAROVANIE!**

Kompresor skladujte iba v suchom priestore, ktorý nie je prístupný deťom ani nepovolaným osobám. Zariadenie vždy skladujte vo zvislej polohe – nikdy ho nenakláňajte.

PREPRAVA

Zariadenie prepravujte výhradne držaním za prepravné madlo.
Chráňte kompresor pred nárazmi, otrasmí a vibráciami počas prepravy.

OBJEDNÁVANIE NÁHRADNÝCH DIELOV

Pri objednávaní náhradných dielov vždy uveďte nasledujúce údaje:

- typ zariadenia,
- objednávacie (výrobné) číslo zariadenia,
- identifikačné číslo zariadenia,
- objednávacie číslo požadovaného náhradného dielu.

Aktuálne ceny a dostupnosť náhradných dielov vám poskytne výrobca alebo autorizovaný distribútor.

LIKVIDÁCIA A RECYKLÁCIA

Zariadenie je dodávané v obale, ktorý chráni výrobok pred poškodením počas prepravy. Obalové materiály je možné znovu použiť alebo recyklovať.

Zariadenie a jeho príslušenstvo sú vyrobené z rôznych materiálov, napríklad kovu a plastu.

Nevyhadzujte zariadenie ani jeho časti do komunálneho odpadu.

Po skončení životnosti odovzdajte zariadenie do zberného dvora alebo špecializovaného zberného miesta určeného na ekologickú likvidáciu elektroodpadu.

Ak neviete, kde sa nachádza najbližšie zberné miesto, obráťte sa na miestny alebo obecný úrad.

MOŽNÉ PRÍČINY PORÚCH A ICH RIEŠENIE

Problém	Možná příčina	Riešenie
Kompresor sa nespustí.	1. Kompresor nie je pripojený k elektrickej sieti. 2. Napájacie napätie je príliš nízke. 3. Okolité teplota je príliš nízka. 4. Motor je prehriaty.	1. Skontrolujte napájacie napätie, napájaciu vidlicu a elektrickú zásuvku. 2. Uistite sa, že nepoužívate príliš dlhý predlžovací kábel. Použite kábel s dostatočným prierezom vodičov. 3. Kompresor nepoužívajte pri teplote nižšej ako +5 °C. 4. Nechajte motor vychladnúť. V prípade potreby odstráňte príčinu prehriatia.
Kompresor beží, ale nevytvára tlak.	1. Spätný ventil netesní. 2. Poškodené tesnenie. 3. Vypúšťací ventil kondenzátu netesní.	1. Nechajte spätný ventil vymeniť v autorizovanom servisnom stredisku. 2. Skontrolujte tesnenia a v prípade poškodenia zabezpečte ich výmenu v servise. 3. Ručne dotiahnite vypúšťací ventil. Skontrolujte tesnenie ventilu a v prípade potreby ho vymeňte.
Kompresor beží, tlak je zobrazený na manometri, ale pripojené náradie nefunguje.	1. Netesné spojenie vzduchových hadíc. 2. Rýchlospojka netesní. 3. Na regulátore tlaku je nastavený príliš nízky tlak.	1. Skontrolujte vzduchovú hadicu a pripojené náradie, prípadne ich vymeňte. 2. Skontrolujte rýchlospojku a v prípade potreby ju vymeňte. 3. Zvýšte nastavený tlak pomocou regulátora tlaku.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Vážený zákazník,

všetky naše výrobky podliehajú prísnyim kontrolám kvality s cieľom zabezpečiť, aby ste ich dostali v perfektnom stave. Ak by aj napriek tomu došlo na vašom zariadení k niektorej závade, kontaktujte prosím naše servisné oddelenie na adrese uvedenej v záručnom liste. Môžete nás tiež kontaktovať telefonicky na uvedenom servisnom čísle. Prosíme, vezmite na vedomie nasledujúce podmienky, za ktorých je možné uplatniť záručné nároky:

Záruka pokrýva iba závady spôsobené týmto zariadením, ktoré boli preukázateľne zapríčinené materiálovými alebo výrobnými chybami, a je obmedzená výlučne na odstránenie takýchto závad alebo na výmenu zariadenia podľa nášho rozhodnutia.

Upozorňujeme, že naše zariadenie nie je určené na komerčné, obchodné ani priemyselné použitie. Záruka sa neuplatní, ak bolo zariadenie použité na komerčné, obchodné alebo priemyselné účely, alebo bolo počas záručnej doby vystavené podobnému zaťaženiu.

Naša záruka sa nevzťahuje na nasledovné:

- Poškodenie zariadenia spôsobené nedodržaním pokynov na montáž alebo nesprávnou inštaláciou, nedodržaním prevádzkových pokynov (napríklad pripojením k nesprávnemu typu sieťového napätia alebo prúdu), nedodržiavaním predpisov údržby alebo bezpečnostných predpisov, vystavením zariadenia abnormálnym podmienkam okolitého prostredia alebo nedostatočnou starostlivosťou a údržbou.
- Poškodenie zariadenia spôsobené nesprávnym zaobchádzaním alebo nesprávnym použitím (napríklad preťažovaním zariadenia alebo použitím neschválených nástrojov či príslušenstva), vniknutím cudzích telies do zariadenia (ako je piesok, kamienky alebo prach), poškodením pri preprave, použitím sily alebo poškodením spôsobeným vonkajšími vplyvmi (napríklad pádom zariadenia).
- Poškodenie zariadenia alebo jeho častí spôsobené bežným alebo prirodzeným opotrebením, prípadne bežným používaním zariadenia.

Záruka platí po dobu 24 mesiacov (pri nákupe na IČO platí záruka 12 mesiacov) odo dňa zakúpenia zariadenia. Záručné nároky musia byť uplatnené pred uplynutím záručnej doby a najneskôr do dvoch týždňov od zistenia závady. Po uplynutí záručnej doby nebudú prijaté žiadne reklamačné nároky. Pôvodná záručná doba zostáva v platnosti aj v prípade vykonaných opráv alebo vymenených dielov. V týchto prípadoch vykonané práce alebo namontované diely neoprávňujú na predĺženie záručnej doby ani na poskytnutie novej záruky z dôvodu vykonanej práce alebo namontovaných dielov. To platí aj v prípade vykonania servisu na mieste. Ak bude závada krytá našou zárukou, vaše zariadenie buď okamžite opravíme a vrátime vám ho, alebo vám zašleme nové zariadenie. Samozrejme vám tiež radi ponúkneme platený servis opráv akýchkoľvek závad, ktoré nie sú kryté našou zárukou. Na využitie tohto servisu prosím zašlite zariadenie na našu servisnú adresu. Zároveň upozorňujeme na obmedzenia tejto záruky týkajúce sa ľahko opotrebovateľných dielov a spotrebného materiálu, ako aj chýbajúcich častí, v súlade so záručnými podmienkami uvedenými v tomto návode na obsluhu.

VYHLÁSENIE O ZHODE

Výrobca: PROTECO náradí s.r.o.
Radlická 2487/99, 150 00 Praha 5
Česká republika, IČO: 47453630

Dodávateľ pre Slovenskú republiku:

PROTECO náradie s.r.o. Blagoevova 9, 851 04 Bratislava – Petržalka, IČO: 50 635 875

Označenie výrobku: 51.02-KT-0750-6 kompresor tichý 6L PREMIUM
Typ výrobku: 4J-750-6L-HH

Výrobok: spĺňa všetky príslušné ustanovenia technických predpisov, tj Predmetných smerníc Európskych spoločností.

Pri posúdení zhody boli použité nasledovné normy:

EN 1012-1:2010
EN 62841-1-1:2015/A11:2022
EN 55014-2:2021
EN 55014-1:2021
EN 61000-3-2:2019/A1:2021
EN 61000-3-3:2013/A2:2021
IP 30

Nameraná hladina akustického výkonu $L_{wA} = 69$ dB (A)
Garantovaná hladina akustického výkonu $L_{wA} = 75$ dB (A)

Posúdenie zhody bolo vydané na základe skúšok vykonaných skúšobňou: TÜV SÜD Industrie Service GmbH, Westendstrasse 199, 80686 München, Germany ve spolupráci s TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shanghai Branch, 151 Hengtong Road, Shanghai 200070. P.R.China.

Vydané na základe certifikátov a reportov: OR/014732/018, 70.424.24.05019-01, 70.400.24.1-00.01, M8A 077367 0113, 704032405018-00.


Posledné dvojčíslenie roku v ktorom bolo označenie CE na výrobok umiestnené: 26

Osoba poverená kompletáciou technickej dokumentácie: Libor Knap
Podbrezí 63
518 03



V Bratislave, dňa 20.01.2026




PROTECO náradie
Kontaktná spoločnosť
Blagoevova 9
Bratislava-mestská časť Petržalka 851 04
IČ: 50635875 DIČ: 2120403230
IČ DPH: SK2120403230

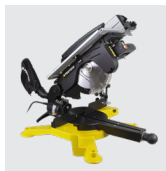

PROTECO®

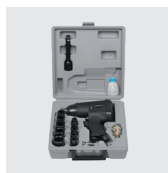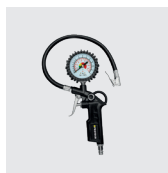

Dodávateľ pre SK:
PROTECO náradie s.r.o.
Blagoevova 9
Bratislava - Petržalka 851 04
www.proteco-naradie.sk

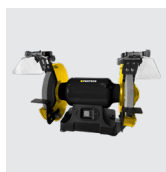

SPOLAHNÍVÉ NÁRADIE, KTORÉ VYDRŽÍ

