






PROTECO®



PILA OKRUŽNÍ 210 MM PROFI

51.01-PO-210-PRO



















ORIGINÁLNÍ NÁVOD K OBSLUZE


ÚČEL POUŽITÍ

Okružní pila 210 mm PROFI je určená k řezání dřeva na stabilním pracovním stole. Umožňuje provádět podélné i příčné řezy, a to v přímém směru nebo pod úhlem. Maximální úhel šikmého řezu je 45°. Před použitím si pečlivě přečtěte návod k obsluze a nepoužívejte nářadí k jiným účelům, než ke kterým je určeno.

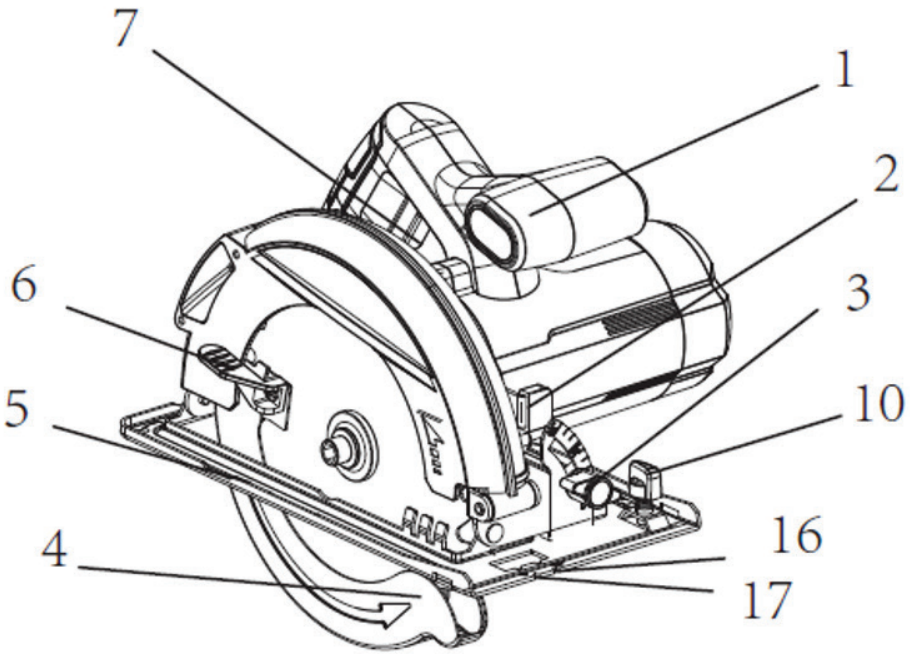

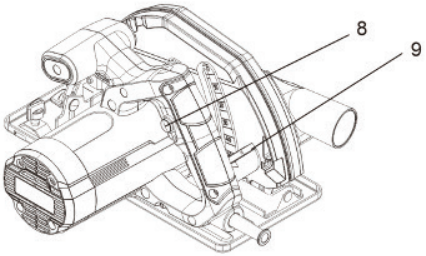



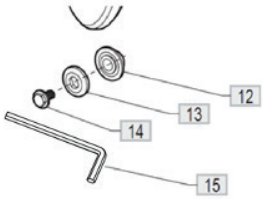

1	Přední rukojeť
2	Aretace vřetena
3	Aretační šroub nastavení úhlu řezu
4	Ochranný kryt
5	Základna pily
6	Páčka zvedání ochranného krytu
7	Spínač
8	Bezpečnostní pojistka spínače
9	Aretační šroub nastavení hloubky řezu

10	Aretační šroub vodítka
11	Vodítko / paralelní doraz
12	Vnitřní příruba
13	Vnější příruba
14	Upevňovací šroub kotouče
15	Šestihranný klíč
16	Vodící ryska pro řez pod úhlem 45 °
17	Vodící ryska pro přímý řez 0°

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Typové označení	51.01-PO-210-PRO
Jmenovitý příkon (W)	1800 W
Otáčky naprázdno	5000 ot./min
Pilový kotouč	210 mm × 20 mm (24 zubů)
Max. hloubka řezu při 90°	73 mm
Max. hloubka řezu při 45°	48 mm
Rozsah nastavení úhlu řezu	0 - 45°
Třída ochrany	II.
Třída izolace	E
Hmotnost	5,2 kg

POZNÁMKA:

1. *Z důvodu průběžného vývoje a zlepšování výrobku se mohou uvedené technické parametry změnit bez předchozího upozornění.*
2. *Při dlouhodobém používání může dojít k přehřátí stroje. Před dalším použitím nechte stroj vychladnout na vhodnou teplotu, aby nedošlo k jeho poškození.*
3. *Deklarované celkové hodnoty vibrací a deklarované hodnoty emisí hluku byly změřeny podle standardizované zkušební metody a lze jej použít pro porovnání jednoho nářadí s jiným.*
4. *Deklarované celkové hodnoty vibrací a deklarované hodnoty emisí hluku lze použít take pro předběžné posouzení expozice uživatele.*

UPOZORNĚNÍ!

- Hodnoty vibrací a emisí hluku při skutečném používání elektrického nářadí se mohou lišit od deklarovaných hodnot. Závisí zejména na způsobu použití nářadí a na typu opracovávaného materiálu.
- Je nutné stanovit vhodná bezpečnostní opatření k ochraně obsluhy. Tato opatření musí vycházet z odhadu expozice za skutečných podmínek používání, přičemž je třeba zohlednit všechny části pracovního cyklu – tedy nejen dobu, kdy je nářadí v chodu, ale take dobu, kdy je vypnuté nebo běží naprázdno.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ



VAROVÁNÍ! Přečtěte si všechny bezpečnostní upozornění a všechny pokyny.
Nedodržení uvedených upozornění a pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a nebo vážnému zranění.
Veškerá bezpečnostní upozornění a pokyny uschovejte pro budoucí použití.
Pojem 'elektrické nářadí' použitý v těchto upozorněních označuje elektrické nářadí napájené ze sítě s přívodním kabelem.

BEZPEČNOST V PRACOVNÍM PROSTŘEDÍ

1. Pracovní prostor udržujte čistý a dobře osvětlený. Nepořádek nebo nedostatečně osvětlený pracovní prostor může vést k nehodám.
2. Nepoužívejte elektrické nářadí ve výbušném prostředí, například v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Elektrické nářadí vytváří jiskry, které mohou prach nebo výpary zapálit..
3. Při práci s elektrickým nářadím udržujte děti a přihlížející osoby v bezpečné vzdálenosti. Rozptýlení může vést ke ztrátě kontroly nad nářadím.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

1. Vidlice přívodního kabelu elektrického nářadí musí odpovídat zásuvce. Vidlici nikdy žádným způsobem neupravujte. U uzemněného nářadí nepoužívejte žádné adaptéry. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
2. Vyvarujte se kontaktu těla s uzemněnými předměty, například potrubím, radiátory, sporáky nebo chladničkami. Je-li vaše tělo uzemněno, hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.
3. Chraňte elektrické nářadí před deštěm a vlhkostí. Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
4. S přívodním kabelem zacházejte šetrně. Nikdy jej nepoužívejte k přenášení, tahání ani odpojování elektrického nářadí ze zásuvky. Poškozený nebo zamotaný kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
5. Při práci s elektrickým nářadím venku používejte prodlužovací kabel určený pro venkovní použití. Použití kabelu vhodného pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
6. Pokud musíte elektrické nářadí používat ve vlhkém prostředí, připojte jej pouze k napájení chráněnému proudovým chráničem. Použití proudového chrániče snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

OSOBNÍ BEZPEČNOST

1. Při práci s elektrickým nářadím buďte pozorní, sledujte, co děláte, a používejte zdravý rozum. Chvilková nepozornost při práci s elektrickým nářadím může vést k vážnému zranění.
2. Používejte osobní ochranné prostředky. Vždy používejte ochranu zraku. Ochranné prostředky, jako je respirátor nebo protiprachová maska, protiskluzová bezpečnostní obuv, ochranná přilba nebo ochrana sluchu, používané podle aktuálních pracovních podmínek, snižují riziko zranění.
3. Zabraňte neumyslnému spuštění. Před připojením ke zdroji napájení, před uchopením a přenášením nářadí se ujistěte, že je spínač v poloze vypnuto. Přenášení elektrického nářadí s prstem na spínači nebo připojování nářadí k napájení se zapnutým spínačem může vést k nehodám.
4. Před zapnutím elektrického nářadí odstraňte všechny seřizovací klíče a montážní klíče. Klíč ponechaný na rotující části elektrického nářadí může způsobit zranění.
5. Nepřeceňujte své možnosti. Vždy udržujte pevný postoj a rovnováhu. To umožňuje lepší kontrolu nad elektrickým nářadím v neočekávaných situacích.

6. Používejte vhodný pracovní oděv. Nenoste volné oblečení ani šperky. Dlouhé vlasy, oděv a rukavice udržujte mimo dosah pohyblivých částí. Volné oblečení, šperky nebo dlouhé vlasy se mohou zachytit v pohyblivých částech.
7. Pokud je nářadí vybaveno zařízením pro odsávání a sběru prachu, zajistěte, aby bylo správně připojeno a použito. Použití zařízení pro sběr prachu může snížit rizika spojená s prachem.

POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ A PÉČE O NĚJ

1. Elektrické nářadí nepřetěžujte. Pro danou práci používejte správný typ elektrického nářadí. Správně zvolené elektrické nářadí provede práci lépe a bezpečněji v rozsahu, pro který bylo navrženo.
2. Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud jej nelze spínačem zapnout nebo vypnout. Elektrické nářadí, které nelze spínačem ovládat, je nebezpečné a musí být opraveno.
3. Před seřizováním, výměnou příslušenství nebo uložením elektrického nářadí vždy odpojte vidlici od zdroje napájení. Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko neúmyslného spuštění elektrického nářadí.
4. Nepoužívané elektrické nářadí skladujte mimo dosah dětí a nedovolte, aby jej používaly osoby, které s ním nejsou seznámeny nebo si nepřečetly tyto pokyny. Elektrické nářadí je v rukou nezaškolených osob nebezpečné.
5. Provádějte pravidelnou údržbu elektrického nářadí. Kontrolujte, zda pohyblivé části nejsou vychýlené nebo zablokované, zda nejsou některé části poškozené a zda se nevyskytují jiné závady, které by mohly ovlivnit správnou funkci nářadí. Je-li nářadí poškozené, nechte jej před dalším použitím opravit. Mnoho nehod je způsobeno nedostatečnou údržbou elektrického nářadí.
6. Řezné části udržujte ostré a čisté. Správně udržované řezné nástroje s ostrými břity mají menší sklon k zasekávání a lépe se ovládají.
7. Elektrické nářadí včetně příslušenství, nástavce a další části používejte v souladu s těmito pokyny Vždy zohledněte pracovní podmínky a druh prováděné práce. Použití elektrického nářadí k jiným účelům, než pro které je určeno, může vést k nebezpečným situacím.

SERVIS

1. Opravy elektrického nářadí svěřte pouze kvalifikované osobě, která používá výhradně originální náhradní díly. Tím bude zajištěno zachování bezpečnosti elektrického nářadí.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO VŠECHNY TYPY PIL



NEBEZPEČÍ!
Udržujte ruce v bezpečné vzdálenosti od místa řezu a pilového kotouče. Druhou ruku držte na pomocné rukojeti nebo na krytu motoru. Pokud držíte pilu oběma rukama, nemohou se dostat do kontaktu s pilovým kotoučem.

1. Nikdy nesahejte pod řezaný materiál. Ochranný kryt vás ze spodní strany obrobku nechrání před pilovým kotoučem.
2. Nastavte hloubku řezu podle tloušťky řezaného materiálu. Pilový kotouč mád materiálem vyčnívat pouze tak, aby nebyl viditelný celý zub kotouče.
3. Nikdy nedržte řezaný materiál v ruce ani jej neopírejte o nohu. Obrobek vždy bezpečně upevněte na stabilní pracovní plochu. Správné podepření obrobku snižuje riziko kontaktu těla s kotoučem, zaseknutí kotouče i ztráty kontroly nad pilou.
4. Při práci, při které může řezný nástroj zasáhnout skryté elektrické vedení nebo vlastní přívodní kabel, držte elektrické nářadí pouze za izolované úchopové plochy. Při kontaktu s vodičem pod napětím se mohou pod napětí dostat i odkryté kovové části nářadí a způsobit obsluze úraz elek-

trickým proudem.

5. Při podélném řezání vždy používejte paralelní doraz nebo rovné pravítko. Zvýšíte tím přesnost řezu a snížíte riziko zaseknutí pilového kotouče.
6. Vždy používejte pilové kotouče se správným rozměrem a tvarem upínacího otvoru. Pilové kotouče, které neodpovídají upínacím prvkům pily, se budou otáčet excentricky, což může vést ke ztrátě kontroly nad nářadím.
7. Nikdy nepoužívejte poškozené nebo nevhodné upínací příruby pilového kotouče ani upevňovací šroub. Upínání příruby a šroub je navržený speciálně pro tuto pilu, aby byla zajištěna správná funkce a bezpečný provoz.

DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO VŠECHNY PILY

Přičiny zpětného rázu a opatření k jeho prevenci:

- Zpětný ráz je náhlá reakce na sevřený, zablokovaný nebo nesprávně vedený pilový kotouč. Může způsobit, že se neovladatelná pila zvedne z obrobku a odrazí směrem k obsluze.
- Pokud dojde k sevření nebo zablokování pilového kotouče uzavřením řezné spáry, kotouč se zastaví a rekace motoru prudce vymrští pilu zpět směrem k obsluze.
- Pokud se pilový kotouč v řezu zkroutí nebo vychýlí, zuby na zadní hraně kotouče se mohou zaseknout do horního povrchu dřeva. Kotouč se pak může vysunout z řezné spáry a pila odskočit zpět směrem k obsluze.

Zpětný ráz je důsledkem nesprávného používání pily nebo nesprávného pracovního postupu či nevhodných pracovních podmínek. Lze mu předejít dodržováním níže uvedených bezpečnostních podmínek.

1. Pilu vždy držte pevně oběma rukama a zaujměte takový postoj, abyste dokázali odolat případnému zpětnému rázu. Nestůjte v ose pilového kotouče, ale mírně stranou. Při zpětném rázu může pila odskočit dozadu, ale při správném držení a dodržení bezpečnostních opatření lze zpětný ráz lépe zvládnout.
2. Pokud se pilový kotouč zasekává nebo z jakéhokoli důvodu přerušujete řez, uvolněte spínač a držte pilu nehybně v materiálu, dokud se kotouč zcela nezastaví. Nikdy se nepokoušejte pilu vyjmout z řezu ani ji táhnout zpět, dokud je pilový kotouč v pohybu. Mohlo by dojít ke zpětnému rázu. Zjistěte příčinu zasekávaní kotouče a proveďte potřebná opatření k jejímu odstranění.
3. Při opětovném spuštění pily v obrobku nejprve vystřeďte pilový kotouč v řezné spáře a zkontrolujte, zda zuby kotouče nejsou zaseknuté v materiálu. Pokud je pilový kotouč zaseknutý, může při opětovném spuštění pily dojít k jeho vyjetí z řezu nebo ke zpětnému rázu.
4. Větší desky řádně podepřete, aby nedošlo k sevření pilového kotouče a zpětnému rázu. Velké desky se vlastní hmotností prohýbají. Podpěry musí být umístěny pod deskou na obou stranách, v blízkosti linie řezu a zároveň poblíž okrajů desky.
5. Nepoužívejte tupé ani poškozené pilové kotouče. Tupý nebo nesprávně seřízený pilový kotouč vytváří příliš úzkou řeznou spáru, což může vést k nadměrnému tření, zaseknutí kotouče a zpětnému rázu.
6. Před zahájením řezu se ujistěte, že jsou aretační šrouby nastavení hloubky řezu a úhlu řezu pevně dotažené. Pokud se nastavení pilového kotouče během práce posune, může dojít k zaseknutí kotouče a zpětnému rázu.
7. Při provádění ponorných řezů do stávajících stěn nebo jiných skrytých míst dbejte zvýšené opatrnosti. Vyčnívající pilový kotouč může narazit na skryté předměty, které mohou způsobit zpětný ráz.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO SPODNÍ OCHRANNÝ KRYT PILY

1. Před každým použitím zkontrolujte, zda se spodní ochranný kryt správně zavírá. Pilu nepoužívejte, pokud se spodní kryt nepohybuje volně a okamžitě se nezavírá. Nikdy spodní ochranný kryt nezajišťujte ani nepřivazujte v otevřené poloze. Pokud pila náhodně spadne, může dojít k ohnutí spodního ochranného krytu. Pomocí páčky zvedání ochranného krytu kryt nadzvedněte a zkontrolujte, zda se volně pohybuje a při všech úhlech i hloubkách řezu se nedotýká pilového kotouče ani žádné jiné části.
2. Zkontrolujte funkci pružiny spodního ochranného krytu. Pokud kryt nebo jeho pružina nefungují správně, musí být před použitím opraveny. Spodní ochranný kryt se může pohybovat ztuha v důsledku poškozených částí, lepivých usazenin nebo nahromaděných nečistot.
3. Spodní ochranný kryt smí být odklopen pouze při speciálních řezech, například při ponorných nebo kombinovaných řezech. Spodní kryt zvedněte pomocí páčky zvedání ochranného krytu a jakmile pilový kotouč pronikne do materiálu, kryt uvolněte. Při všech ostatních řezech musí spodní kryt fungovat automaticky.
4. Před položením pily na pracovní stůl nebo na podlahu vždy zkontrolujte, zda spodní ochranný kryt zakrývá pilový kotouč. Nezakrytý dobíhající kotouč může pilu posunout dozadu a poškodit vše, co se dostane do jeho dráhy. Po uvolnění spínače vždy vyčkejte, dokud se pilový kotouč zcela nezastaví.

ZVLÁŠTNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO KOTOUČOVOU PILY

- Vždy používejte protiprachovou masku.
- Používejte pouze doporučené pilové kotouče – například pilové kotouče určené pro řezání dřeva musí splňovat požadavky normy EN 847-1.
- Vždy používejte ochranu sluchu.
- Nepoužívejte žádné brusné ani abrazivní kotouče.
- Používejte pouze pilové kotouče s průměrem odpovídajícím údajům na typovém štítku nářadí.
- Používejte pouze pilové kotouče, jejichž povolené otáčky jsou stejné nebo vyšší než otáčky uvedené na nářadí.
- Při práci se dřevem nebo materiály, které vytvářejí zdraví škodlivý prach, připojte k pile vhodné a ověřené odsávací zařízení.
- Při řezání plastů zabraňte přehřátí pilového kotouče a tavení plastu.
- Nářadí a ochranný systém pravidelně důkladně čistěte.
- **VAROVÁNÍ!** Pokud je nutná výměna přívodního kabelu, smí ji z bezpečnostních důvodů provést pouze výrobce nebo jim pověřený servis.

ZBYTKOVÁ RIZIKA

I při správném používání a manipulaci s tímto elektrickým nářadím zůstávají určitá zbytková rizika. Vzhledem ke své konstrukci může toto nářadí představovat následující nebezpečí:

1. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem při použití nevhodných nebo poškozených přívodních či prodlužovacích kabelů.
2. Pilu zbytečně nepřetěžujte. Nadměrný tlak při řezání může rychle poškodit pilový kotouč, snížit výkon nářadí a zhoršit přesnost řezu.
3. Nebezpečí pořezání. Během provozu nikdy nevkládejte ruce do řezného prostoru.
4. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem v důsledku nedostatečné izolace nebo poškození elektrických částí.
5. Nebezpečí poranění sluchu, pokud pracujete bez ochrany sluchu.
6. Nebezpečí popálení. Pilový kotouč může být po práci stále horký. Nedotýkejte se jej holýma ruka-

ma, případně používejte ochranné rukavice.

7. Zdraví škodlivý prach. Používejte ochranu zraku a protiprachovou masku nebo respirátor.

VAROVÁNÍ!
Během provozu vytváří výrobek elektromagnetické pole, které může za určitých okolností ovlivnit funkci aktivních nebo pasivních zdravotních implantátů.
Aby se snížilo riziko vážného nebo smrtelného zranění, doporučujeme osobám se zdravotnickými implantáty, aby se před použitím elektrického nářadí poradily se svým lékařem a výrobcem daného implantátu.

SYMBOLY

Některé z následujících symbol mohou být uvedeny na vašem nářadí. Seznamte se s nimi a naučte se jejich význam. Správné pochopení těchto symbol vám umožní používat nářadí bezpečněji a efektivněji.


Přečtěte si návod k obsluze.


Používejte ochranu zraku.
Používejte chrániče sluchu.


Používejte protiprachovou masku nebo respirátor.


Ochrana životního prostředí.


Nevyhazujte do komunálního odpadu.


Upozornění!


Nářadí třídy ochrany II.

PROVOZ

VAROVÁNÍ!
Před prováděním montáže, seřizování nebo výměny příslušenství se ujistěte, že je pila vypnutá a odpojená od zdroje napájení. Toto preventivní bezpečnostní opatření snižuje riziko neúmyslného spuštění nářadí.

NASTAVENÍ HLOUBKY ŘEZU

1. Povolte aretační šroub nastavení hloubky řezu.
2. Posuňte základnu pily (5) na značku požadované hloubky řezu a aretační šroub znovu pevně dotáhněte.

NASTAVENÍ ÚHLU ŘEZU

Úhel řezu lze nastavit v rozsahu 0°-45°.


1. Povolte aretační šroub nastavení úhlu řezu.
2. Nakloňte základnu pily (5) a nastavte ukazatel úhlu na požadovanou hodnotu na úhlové stupnici.
3. Aretační šroub nastavení úhlu řezu znovu pevně dotáhněte.

90° ÚHEL ŘEZU

1. Nastavte ukazatel úhlu řezu na hodnotu 0° na úhlové stupnici.
2. Pomocí páčky zvedání ochranného krytu odklopte spodní ochranný kryt tak, aby byl pilový kotouč volně přístupný.
3. Povolte aretační šroub nastavení úhlu řezu.
4. Znovu dotáhněte aretační šroub a pomocí úhelníku zkontrolujte, zda je mezi pilovým kotoučem a spodní plochou základny pily úhel 90°.

VÝMĚNA PILOVÉHO KOTOUČE

1. Stiskněte aretaci vřetena a pomocí dodaného šestihranného klíče povolte upevňovací šroub pilového kotouče. Poté šroub a vnější přírubu demontujte.
2. Pomocí páčky zvedání ochranného krytu odklopte spodní ochranný kryt (4) a pilový kotouč vyměňte.
3. Zkontrolujte směr otáčení pilového kotouče. Směr šipky na kotouči musí odpovídat směru otáčení vyznačenému na pile.
4. Upevňovací šroub pilového kotouče nejprve zašroubujte rukou a poté jej pevně dotáhněte šestihranným klíčem.

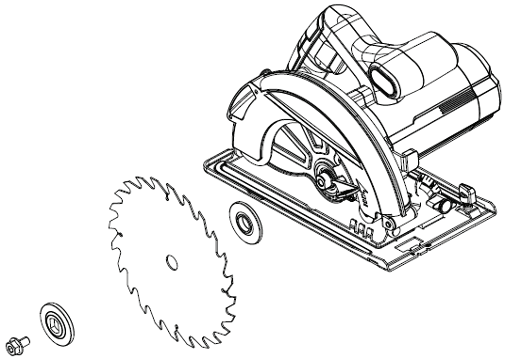

5. Při ručním otáčení pilovým kotoučem stiskněte aretaci vřetena, dokud vřeteno nezapadne a kotouč se nezajistí.
6. Pomocí šestihranného klíče pevně dotáhněte upevňovací šroub pilového kotouče.

MONTÁŽ A NASTAVENÍ PARALELNÍHO DORAZU

Paralelní doraz se používá při řezání rovnoběžně s hranou obrobku.

MONTÁŽ

1. Povolte aretační šroub paralelního dorazu, aby bylo možné doraz zasunout.
2. Zasuňte paralelní doraz do základny pily podle obrázku.
3. Aretační šroub paralelního dorazu pevně dotáhněte.

NASTAVENÍ

1. Povolte aretační šroub paralelního dorazu a nastavte doraz na požadovanou vzdálenost řezu.
2. Aretační šroub paralelního dorazu pevně dotáhněte.

POUŽITÍ

POKYNY K PRÁCI

1. Dodržujte bezpečnostní pokyny a předepsané pracovní postupy.
2. Ujistěte se, že je řezaný materiál spolehlivě a bezpečně upevněn.
3. Na pilu vyvíjejte pouze přiměřený tlak. Na pilový kotouč nepůsobte boční silou.
4. Pilu nepřetěžujte.
5. Nepoužívejte nadměrně opotřebené pilové kotouče.

PŘED POUŽITÍM

1. Ujistěte se, že je ochranný kryt správně namontován. Spodní ochranný kryt pilového kotouče musí být v zavřené poloze.
2. Zkontrolujte, zda se pilový kotouč otáčí stejným směrem, jaký je vyznačen šipkou na kotouči.

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ NÁŘADÍ

Z bezpečnostních důvodů je spínač nářadí vybaven bezpečnostní pojistkou.

1. Pro odjištění nářadí stiskněte bezpečnostní pojistku spínače.
2. Po spuštění nářadí stiskněte spínač zapnutí / vypnutí. Po uvolnění spínače se bezpečnostní pojistka automaticky aktivuje, aby se zabránilo neúmyslnému spuštění nářadí.
3. Nespouštějte pilu, pokud se pilový kotouč dotýká obrobku nebo jiného materiálu.
4. Nikdy nepoužívejte aretaci vřetena, dokud je nářadí v chodu.
5. Pilu držte za hlavní a přední rukojeť a veďte ji kontrolovaně ve směru řezu.
6. Při přímem řezu veďte pilu podle vodící rysky na základně pily.
7. Při řezu pod úhlem 45° veďte pilu podle rysky pro řez 45° a vyznačené linie na obrobku.
8. Přívodní kabel veďte vždy směrem dozadu, mimo oblast řezu.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Všechny díly představují důležitou součást systému dvojíte izolace a měly by být servisovány pouze v autorizovaném servisním středisku.
- Pilu udržujte vždy v čistotě.
- K čištění pily používejte kartáč nebo suchý kus látky.
- Při čištění plastových dílů nepoužívejte rozpouštědla. K čištění nepoužívejte vodu ani žádnou jinou kapalinu.
- Většina plastů je náchylná k poškození různými typy komerčních rozpouštědel a jejich použitím může dojít k jejich poškození.

- Doporučuje se pravidelné mazání vodících válečků. Kapka oleje nanesená na toto místo prodlouží životnost válečku.
- Pravidelně čistěte pilový kotouč, aby nedocházelo k nepřesnostem při práci.
- Pravidelně čistěte větrací otvory, abyste zabránili přehřátí motoru.
- V případě nadměrného jiskření komutátoru nechte kvalifikovanou osobou zkontrolovat technický stav úhlíkových kartáčů motoru.
- Pilu skladujte na suchém místě, mimo dosah dětí.

KONTROLA UHLÍKOVÝCH KARTÁČŮ

Před kontrolou uhlíkových kartáčů motoru odpojte přívodní kabel ze zásuvky.
Doba trvání uhlíkových kartáčů je proměnlivá. Závisí na množství práce, kterou motor vykoná. Uhlíkové kartáče vyměňte, pokud je zbytek uhlíků menší než 5 mm, je spálený nebo prasklý. Vyměňte vždy oba uhlíkové kartáče současně.

ÚDRŽBA

- Pokud dojde k poruše nářadí navzdory péči o stroj, opravu by mělo provést autorizované servisní středisko.
- Na poškození způsobené přetížením nebo nesprávným zacházením s nářadím se nevztahuje záruka.



OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ!
Tříděný sběr. Výrobky označené tímto symbolem nesmí být likvidovány společně s běžným komunálním odpadem. Výrobek obsahuje materiály, které lze znovu využít nebo recyklovat, čímž se snižuje potřeba nových surovin. Elektrické výrobky likvidujte v souladu s místními předpisy.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Vážený zákazníku,
všechny naše výrobky podléhají přísným kontrolám kvality s cílem zajistit, že je dostanete v perfektním stavu. Jestliže i přesto dojde u vašeho zařízení k nějaké závadě, prosím kontaktujte naše servisní oddělení na adrese uvedené na záručním listu. Můžete nás také kontaktovat telefonicky na uvedeném servisním čísle. Prosím vezměte na vědomí následující podmínky, při kterých je možno uplatnit záruční nároky:

Záruka pokrývá pouze závady způsobené tímto zařízením, které byly průkazně způsobeny materiálovými nebo výrobními závadami, a je omezena pouze na odstranění takovýchto závad, nebo na výměnu zařízení podle našeho rozhodnutí.
Prosím povšimněte si, že naše zařízení není určeno ke komerčnímu, obchodnímu ani průmyslovému využití. Záruka nebude uplatněna, jestliže bylo zařízení použito pro komerční, obchodní nebo průmyslové využití, nebo bylo vystaveno podobnému namáhání během záruční doby.

Naší zárukou není pokryto následující:

- Škody na zařízení, způsobené nedodržením pokynů pro montáž, nebo z důvodu nesprávné instalace, nedodržením provozních pokynů (například připojením k chybnému typu síťového zdroje napětí nebo proudu), nebo nedodržováním předpisů pro údržbu nebo bezpečnostních předpisů, nebo vystavením zařízení abnormálním podmínkám okolního prostřední, nebo nedostatečnou péčí a údržbou.

- Škody na zařízení, způsobené špatným zacházením nebo nesprávným použitím (například přetěžováním zařízení, nebo použitím neschválených nástrojů nebo příslušenství), vnikáním cizích tělísek do zařízení (jako je písek, kamínky nebo prach, poškozením při transportu), použitím síly nebo poškození způsobené externími silami (například pádem zařízení).

- Poškození na zařízení, nebo částech zařízení, způsobena normálním nebo přirozeným opotřebením, nebo normálním používáním zařízení.

Záruka platí po dobu 24 měsíců (při nákupu na IČ záruka platí po dobu 12 měsíců) počínaje datem nákupu zařízení. Záruční nároky musí být uplatněny před koncem záruční doby, a do dvou týdnů po zjištění závady. Po uplynutí záruční doby nebudou přijaty žádné reklamační nároky. Původní záruční doba zůstává v platnosti i v případě provedených oprav nebo vyměněných dílů. V těchto případech nejsou provedené práce nebo namontované díly důvodem k prodloužení záruční doby, ani k poskytnutí jakékoliv nové záruky z důvodu provedené práce nebo namontovaných dílů. Toto také platí v případě provedení servisu na místě. Jestliže bude závada pokryta naší zárukou, vaše zařízení buď okamžitě opravíme a vrátíme vám, nebo vám zašleme nové zařízení. Samozřejmě vám také rádi nabídneme zpoplatněný servis oprav jakýkoliv závad, které nejsou pokryty naší zárukou. Pro využití tohoto servisu, prosím zašlete zařízení na naši servisní adresu. Také si povšimněte omezení této záruky, týkající se snadno opotřebených dílů/materiálů spotřebního charakteru, a chybějících částí, jak je stanoveno v záručních podmínkách v těchto provozních pokynech.

ZÁRUČNÍ LIST

RAZÍTKO A PODPIS PRODEJCE

DATUM PRODEJE

ZÁZNAMY O PROVEDENÝCH OPRAVÁCH:

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce: PROTECO nářadí s.r.o., Radlická 2487/99, 150 00 Praha 5 Česká republika, IČO: 47453630

Označení výrobku: **51.01-PO-210-PRO - pila okružní 210 mm PROFI**

Typ výrobku: 5263B

Výrobek splňuje příslušná ustanovení technických předpisů, tj. předmětných směrnic Evropských společenství a nařízení vlády ČR.

Směrnice č. 2006/42/EC (EU) 2023/1230
Směrnice č. 2015/863/EU (RoHS 2)
Směrnice č. 2014/30/EU

Při posouzení shody byly použity následující normy:

EN 62841-1:2015+A11:2022+A1:2025
EN 62841-2-5:2014
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
AfPS GS 2014:01 PAK

Posouzení shody bylo provedeno:
DEKRA Testing and Certification (Shanghai) Ltd. 5F,250 Jiangchangsan Road Shibei Hi-Tech Park, 200436, Shanghai, China.

Na základě certifikátů a test reportů: 6275184.50A, 6275184.50B, 6275184.50C, 6275184.50D, 6275184.50E, 6275184.51QS, 6275184.01AOC.

Poslední dvojčíslí roku, v němž bylo označení CE na výrobek umístěno: 26

Osoba pověřená kompletací technické dokumentace: Libor Knap
Podbřezí 63
518 03

V Podbřezí 11. 08. 2026 …….

Libor Knap
jednatel firmy

PROTECO nářadí s.r.o.
Radlická 2487/99
150 00 Praha 5 - Smíchov








PROTECO®




Výrobce:
PROTECO nářadí s.r.o.
www.proteco-naradi.cz
Radlická 2487/99
Praha 5 150 00


















SPOLEHLIVÉ NÁŘADÍ, CO VYDRŽÍ



