






PROTECO®



PÍLA OKRUŽNÁ 210 MM PROFI

51.01-PO-210-PRO



















ORIGINÁLNY NÁVOD NA OBSLUHU


ÚČEL POUŽITIA

Okružná píla 210 mm PROFI je určená na rezanie dreva na stabilnom pracovnom stole. Umožňuje vykonávať pozdĺžne aj priečne rezy, a to v priamom smere alebo pod uhlom. Maximálny uhol šikmého rezu je 45°. Pred použitím si pozorne prečítajte návod na obsluhu a nepoužívajte náradie na iné účely, než na ktoré je určené.

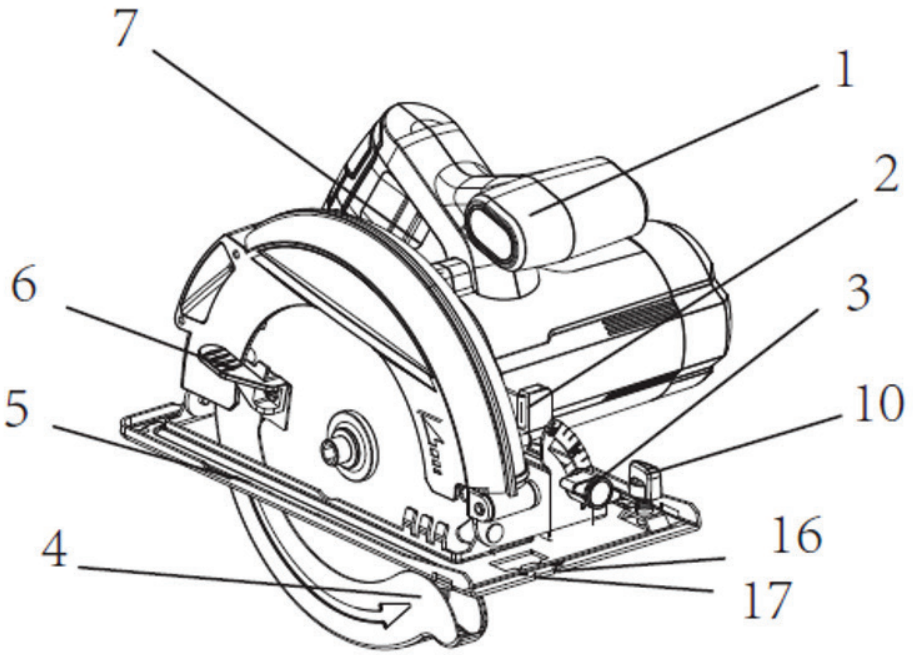

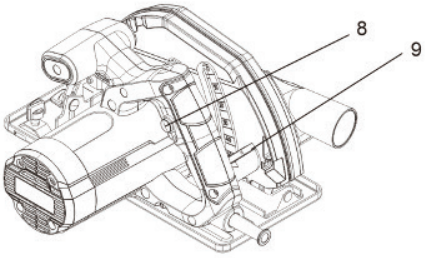



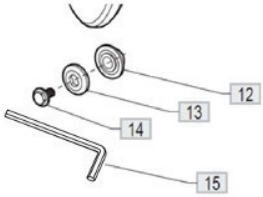

1	Predná rukoväť
2	Aretácia vretena
3	Aretačná skrutka nastavenia uhla rezu
4	Ochranný kryt
5	Základňa píly
6	Páčka zdvíhania ochranného krytu
7	Spínač
8	Bezpečnostná poistka spínača
9	Aretačná skrutka nastavenia hĺbky rezu

10	Aretačná skrutka vodidla
11	Vodidlo / paralelný doraz
12	Vnútorná príruba
13	Vonkajšia príruba
14	Upevňovacia skrutka kotúča
15	Šesťhranný kľúč
16	Vodiaca ryska pre rez pod uhlom 45°
17	Vodiaca ryska pre priamy rez 0°

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Typové označenie	51.01-PO-210-PRO
Menovitý príkon (W)	1800 W
Otáčky naprázdno	5000 ot./min
Pílový kotúč	210 mm × 20 mm (24 zubov)
Max. hĺbka rezu pri 90°	73 mm
Max. hĺbka rezu pri 45°	48 mm
Rozsah nastavenia uhla rezu	0-45°
Trieda ochrany	II.
Trieda izolácie	E
Hmotnosť	5,2 kg

POZNÁMKA:

1. *Z dôvodu priebežného vývoja a zlepšovania výrobku sa môžu uvedené technické parametre zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.*
2. *Pri dlhodobom používaní môže dôjsť k prehriatiu stroja. Pred ďalším použitím nechajte stroj vychladnúť na vhodnú teplotu, aby nedošlo k jeho poškodeniu.*
3. *Deklarované celkové hodnoty vibrácií a deklarované hodnoty emisií hluku boli zmerané podľa štandardizovanej skúšobnej metódy a možno ich použiť na porovnanie jedného náradia s iným.*
4. *Deklarované celkové hodnoty vibrácií a deklarované hodnoty emisií hluku možno použiť aj na predbežné posúdenie expozície používateľa.*

UPOZORNENIE!

- Hodnoty vibrácií a emisií hluku pri skutočnom používaní elektrického náradia sa môžu líšiť od deklarovaných hodnôt. Závisí to najmä od spôsobu používania náradia a od typu opracovávaného materiálu.
- Je potrebné stanoviť vhodné bezpečnostné opatrenia na ochranu obsluhy. Tieto opatrenia musia vychádzať z odhadu expozície v skutočných podmienkach používania, pričom je potrebné zohľadniť všetky časti pracovného cyklu – teda nielen dobu, keď je náradie v chode, ale aj dobu, keď je vypnuté alebo beží naprázdno.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA PRE ELEKTRICKÉ NÁRADIE



VAROVANIE! Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia a všetky pokyny.
Nedodržanie uvedených upozornení a pokynov môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo vážnemu zraneniu.
Všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny si uschovajte na budúce použitie.
Pojem „elektrické náradie“ použitý v týchto upozorneniach označuje elektrické náradie napájané zo siete s prívodným káblom.

BEZPEČNOSŤ PRACOVNÉHO PROSTREDIA

1. Pracovný priestor udržiavajte čistý a dobre osvetlený. Neporiadok alebo nedostatočne osvetlený pracovný priestor môže viesť k nehodám.
2. Nepoužívajte elektrické náradie vo výbušnom prostredí, napríklad v prítomnosti horľavých kvapalín, plynov alebo prachu. Elektrické náradie vytvára iskry, ktoré môžu prach alebo výpary zapáliť.
3. Pri práci s elektrickým náradím udržiavajte deti a prizerajúce sa osoby v bezpečnej vzdialenosti. Rozptýlenie môže viesť k strate kontroly nad náradím.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ

1. Vidlice prívodného kábla elektrického náradia musia zodpovedať zásuvke. Vidlicu nikdy nijakým spôsobom neupravujte. Pri uzemnenom náradí nepoužívajte žiadne adaptéry. Neupravené vidlice a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
2. Vyvarujte sa kontaktu tela s uzemnenými predmetmi, napríklad potrubím, radiátormi, sporákmi alebo chladničkami. Ak je vaše telo uzemnené, hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom.
3. Chráňte elektrické náradie pred dažďom a vlhkosťou. Vniknutie vody do elektrického náradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
4. S prívodným káblom zaobchádzajte šetrne. Nikdy ho nepoužívajte na prenášanie, ťahanie ani odpájanie elektrického náradia zo zásuvky. Poškodený alebo zamotaný kábel zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
5. Pri práci s elektrickým náradím vonku používajte predlžovací kábel určený na vonkajšie použitie. Použitie kábla vhodného na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
6. Ak musíte elektrické náradie používať vo vlhkom prostredí, pripojte ho iba k napájaniu chránenému prúdovým chráničom. Použitie prúdového chrániča znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

OSOBNÁ BEZPEČNOSŤ

1. Pri práci s elektrickým náradím buďte pozorní, sledujte, čo robíte, a používajte zdravý rozum. Chvíľková nepozornosť pri práci s elektrickým náradím môže viesť k vážnemu zraneniu.
2. Používajte osobné ochranné prostriedky. Vždy používajte ochranu zraku. Ochranné prostriedky, ako je respirátor alebo protiprachová maska, protišmyková bezpečnostná obuv, ochranná prilba alebo ochrana sluchu, používané podľa aktuálnych pracovných podmienok, znižujú riziko zranenia.
3. Zabráňte neúmyselnému spusteniu. Pred pripojením k zdroju napájania, pred uchopením a prenášaním náradia sa uistite, že je spínač v polohe vypnuté. Prenášanie elektrického náradia s prstom na spínači alebo pripájanie náradia k napájaniu so zapnutým spínačom môže viesť k nehodám.
4. Pred zapnutím elektrického náradia odstráňte všetky nastavovacie a montážne kľúče. Kľúč ponechaný na rotujúcej časti elektrického náradia môže spôsobiť zranenie.
5. Nepreceňujte svoje možnosti. Vždy udržiavajte pevný postoj a rovnováhu. To umožňuje lepšiu kontrolu nad elektrickým náradím v neočakávaných situáciách.

6. Používajte vhodný pracovný odev. Nenoste voľné oblečenie ani šperky. Dlhé vlasy, odev a rukavice udržiavajte mimo dosahu pohyblivých častí. Voľné oblečenie, šperky alebo dlhé vlasy sa môžu zachytiť v pohyblivých častiach.
7. Ak je náradie vybavené zariadením na odsávanie a zber prachu, zabezpečte, aby bolo správne pripojené a používané. Používanie zariadenia na zber prachu môže znížiť riziká spojené s prachom.

POUŽÍVANIE ELEKTRICKÉHO NÁRADIA A STAROSTLIVOSŤ OŇ

1. Elektrické náradie nepreťažujte. Na danú prácu používajte správny typ elektrického náradia. Správne zvolené elektrické náradie vykoná prácu lepšie a bezpečnejšie v rozsahu, na ktorý bolo navrhnuté.
2. Nepoužívajte elektrické náradie, ak ho nemožno spínačom zapnúť alebo vypnúť. Elektrické náradie, ktoré nemožno ovládať spínačom, je nebezpečné a musí byť opravené.
3. Pred nastavovaním, výmenou príslušenstva alebo uložením elektrického náradia vždy odpojte vidlicu od zdroja napájania. Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko neúmyselného spustenia elektrického náradia.
4. Nepoužívané elektrické náradie skladujte mimo dosahu detí a nedovoľte, aby ho používali osoby, ktoré s ním nie sú oboznámené alebo si neprečítali tieto pokyny. Elektrické náradie je v rukách nezaškolených osôb nebezpečné.
5. Vykonávajte pravidelnú údržbu elektrického náradia. Kontrolujte, či pohyblivé časti nie sú vychýlené alebo zablokované, či nie sú niektoré časti poškodené a či sa nevyskytujú iné poruchy, ktoré by mohli ovplyvniť správnu funkciu náradia. Ak je náradie poškodené, nechajte ho pred ďalším použitím opraviť. Mnohé nehody sú spôsobené nedostatočnou údržbou elektrického náradia.
6. Rezné časti udržiavajte ostré a čisté. Správne udržiavané rezné nástroje s ostrými britmi majú menší sklon k zasekávaniu a lepšie sa ovládajú.
7. Elektrické náradie vrátane príslušenstva, nadstavcov a ďalších častí používajte v súlade s týmito pokynmi. Vždy zohľadnite pracovné podmienky a druh vykonávanej práce. Používanie elektrického náradia na iné účely, než na ktoré je určené, môže viesť k nebezpečným situáciám.

SERVIS

Opravy elektrického náradia zverte iba kvalifikovanej osobe, ktorá používa výhradne originálne náhradné diely. Tým bude zabezpečené zachovanie bezpečnosti elektrického náradia.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE VŠETKY TYPY PÍL



NEBEZPEČENSTVO!
Udržiavajte ruky v bezpečnej vzdialenosti od miesta rezu a pílového kotúča. Druhú ruku držte na pomocnej rukoväti alebo na kryte motora. Ak držíte pílu oboma rukami, nemôžu sa dostať do kontaktu s pílovým kotúčom.

1. Nikdy nesiahajte pod rezaný materiál. Ochranný kryt vás zo spodnej strany obrobku nechráni pred pílovým kotúčom.
2. Nastavte hĺbku rezu podľa hrúbky rezaného materiálu. Pílový kotúč má nad materiálom vyčnievať iba tak, aby nebol viditeľný celý zub kotúča.
3. Nikdy nedržte rezaný materiál v ruke ani ho neopierajte o nohu. Obrobok vždy bezpečne upevnite na stabilnú pracovnú plochu. Správne podopretie obrobku znižuje riziko kontaktu tela s kotúčom, zaseknutia kotúča aj straty kontroly nad pílou.
4. Pri práci, pri ktorej môže rezný nástroj zasiahnuť skryté elektrické vedenie alebo vlastný prívodný kábel, držte elektrické náradie iba za izolované úchopové plochy. Pri kontakte s vodičom pod napätím sa môžu pod napätie dostať aj odkryté kovové časti náradia a spôsobiť obsluhe úraz elek-

trickým prúdom.

5. Pri pozdĺžnom rezaní vždy používajte paralelný doraz alebo rovné pravítko. Zvýšite tým presnosť rezu a znížite riziko zaseknutia pílového kotúča.
6. Vždy používajte pílové kotúče so správnym rozmerom a tvarom upínacieho otvoru. Pílové kotúče, ktoré nezodpovedajú upínacím prvkom píly, sa budú otáčať excentricky, čo môže viesť k strate kontroly nad náradím.
7. Nikdy nepoužívajte poškodené alebo nevhodné upínacie príruby pílového kotúča ani upevňovaciu skrutku. Upínacie príruby a skrutka sú navrhnuté špeciálne pre túto pílu, aby bola zabezpečená správna funkcia a bezpečná prevádzka.

ĎALŠIE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE VŠETKY PÍLY

Príčiny spätného rázu a opatrenia na jeho prevenciu:

- Spätný ráz je náhla reakcia na zovretý, zablokovaný alebo nesprávne vedený pílový kotúč. Môže spôsobiť, že sa neovládateľná píla zdvihne z obrobku a odrazí smerom k obsluhe.
- Ak dôjde k zovretiu alebo zablokovaniu pílového kotúča uzavretím reznej škáry, kotúč sa zastaví a reakcia motora prudko vymrští pílu späť smerom k obsluhe.
- Ak sa pílový kotúč v reze skrúti alebo vychýli, zuby na zadnej hrane kotúča sa môžu zaseknúť do horného povrchu dreva. Kotúč sa potom môže vysunúť z reznej škáry a píla odskočiť späť smerom k obsluhe.

Spätný ráz je dôsledkom nesprávneho používania píly alebo nesprávneho pracovného postupu či nevhodných pracovných podmienok. Možno mu predísť dodržiavaním nižšie uvedených bezpečnostných opatrení.

1. Pílu vždy držte pevne oboma rukami a zaujmite taký postoj, aby ste dokázali odolať prípadnému spätnému rázu. Nestojte v osi pílového kotúča, ale mierne bokom. Pri spätnom ráze môže píla odskočiť dozadu, ale pri správnom držaní a dodržaní bezpečnostných opatrení možno spätný ráz lepšie zvládnuť.
2. Ak sa pílový kotúč zasekáva alebo z akéhokoľvek dôvodu prerušujete rez, uvoľnite spínač a držte pílu nehybne v materiáli, kým sa kotúč úplne nezastaví. Nikdy sa nepokúšajte pílu vybrať z rezu ani ju ťahať späť, pokiaľ je pílový kotúč v pohybe. Mohlo by dôjsť k spätnému rázu. Zistite príčinu zasekávania kotúča a vykonajte potrebné opatrenia na jej odstránenie.
3. Pri opätovnom spustení píly v obrobku najprv vycentrujte pílový kotúč v reznej škáre a skontrolujte, či zuby kotúča nie sú zaseknuté v materiáli. Ak je pílový kotúč zaseknutý, môže pri opätovnom spustení píly dôjsť k jeho vysunutiu z rezu alebo k spätnému rázu.
4. Väčšie dosky riadne podoprite, aby nedošlo k zovretiu pílového kotúča a spätnému rázu. Veľké dosky sa vlastnou hmotnosťou prehýbajú. Podpery musia byť umiestnené pod doskou na oboch stranách, v blízkosti línie rezu a zároveň pri okrajoch dosky.
5. Nepoužívajte tupé ani poškodené pílové kotúče. Tupý alebo nesprávne nastavený pílový kotúč vytvára príliš úzku reznú škáru, čo môže viesť k nadmernému treniu, zaseknutiu kotúča a spätnému rázu.
6. Pred začatím rezu sa uistite, že sú aretačné skrutky nastavenia hĺbky rezu a uhla rezu pevne dotiahnuté. Ak sa nastavenie pílového kotúča počas práce posunie, môže dôjsť k zaseknutiu kotúča a spätnému rázu.
7. Pri vykonávaní ponorných rezov do existujúcich stien alebo iných skrytých miest dbajte na zvýšenú opatrnosť. Vyčnievajúci pílový kotúč môže naraziť na skryté predmety, ktoré môžu spôsobiť spätný ráz.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE SPODNÝ OCHRANNÝ KRYT PÍLY

1. Pred každým použitím skontrolujte, či sa spodný ochranný kryt správne zatvára. Pílu nepoužívajte, ak sa spodný kryt nepohybuje voľne a okamžite sa nezatvára. Nikdy spodný ochranný kryt nezaisťujte ani nepripevňujte v otvorenej polohe. Ak píla náhodne spadne, môže dôjsť k ohnutiu spodného ochranného krytu. Pomocou páčky zdvíhania ochranného krytu kryt nadvihnite a skontrolujte, či sa voľne pohybuje a pri všetkých uhloch aj hĺbkach rezu sa nedotýka pílového kotúča ani žiadnej inej časti.
2. Skontrolujte funkciu pružiny spodného ochranného krytu. Ak kryt alebo jeho pružina nefungujú správne, musia byť pred použitím opravené. Spodný ochranný kryt sa môže pohybovať ztuha v dôsledku poškodených častí, lepivých usadenín alebo nahromadených nečistôt.
3. Spodný ochranný kryt smie byť odklopený iba pri špeciálnych rezoch, napríklad pri ponorných alebo kombinovaných rezoch. Spodný kryt zdvihnite pomocou páčky zdvíhania ochranného krytu a hneď ako pílový kotúč prenikne do materiálu, kryt uvoľnite. Pri všetkých ostatných rezoch musí spodný kryt fungovať automaticky.
4. Pred položením píly na pracovný stôl alebo na podlahu vždy skontrolujte, či spodný ochranný kryt zakrýva pílový kotúč. Nezakrytý dobiehajúci kotúč môže pílu posunúť dozadu a poškodiť všetko, čo sa dostane do jeho dráhy. Po uvoľnení spínača vždy počkajte, kým sa pílový kotúč úplne nezastaví.

ZVLÁŠTNE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE KOTÚČOVÉ PÍLY

- Vždy používajte protiprachovú masku.
- Používajte iba odporúčané pílové kotúče – napríklad pílové kotúče určené na rezanie dreva musia spĺňať požiadavky normy EN 847-1.
- Vždy používajte ochranu sluchu.
- Nepoužívajte žiadne brúsne ani abrazívne kotúče.
- Používajte iba pílové kotúče s priemerom zodpovedajúcim údajom na typovom štítku náradia.
- Používajte iba pílové kotúče, ktorých povolené otáčky sú rovnaké alebo vyššie než otáčky uvedené na náradí.
- Pri práci s drevom alebo materiálmi, ktoré vytvárajú zdraviu škodlivý prach, pripojte k píle vhodné a overené odsávacie zariadenie.
- Pri rezaní plastov zabráňte prehriatiu pílového kotúča a taveniu plastu.
- Náradie a ochranný systém pravidelne dôkladne čistite.
- **VAROVANIE!** Ak je potrebná výmena prívodného kábla, smie ju z bezpečnostných dôvodov vykonať iba výrobca alebo ním poverený servis.

ZVYŠKOVÉ RIZIKÁ

Aj pri správnom používaní a manipulácii s týmto elektrickým náradím zostávajú určité zvyškové riziká. Vzhľadom na svoju konštrukciu môže toto náradie predstavovať nasledujúce nebezpečenstvá:

1. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom pri použití nevhodných alebo poškodených prívodných či predlžovacích káblov.
2. Pílu zbytočne nepreťažujte. Nadmerný tlak pri rezaní môže rýchlo poškodiť pílový kotúč, znížiť výkon náradia a zhoršiť presnosť rezu.
3. Nebezpečenstvo porezania. Počas prevádzky nikdy nevkladajte ruky do rezného priestoru.
4. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom v dôsledku nedostatočnej izolácie alebo poškodenia elektrických častí.
5. Nebezpečenstvo poškodenia sluchu, ak pracujete bez ochrany sluchu.
6. Nebezpečenstvo popálenia. Pílový kotúč môže byť po práci stále horúci. Nedotýkajte sa ho holými

rukami, prípadne používajte ochranné rukavice.

7. Zdraviu škodlivý prach. Používajte ochranu zraku a protiprachovú masku alebo respirátor.

VAROVANIE!
Počas prevádzky vytvára výrobok elektromagnetické pole, ktoré môže za určitých okolností ovplyvniť funkciu aktívnych alebo pasívnych zdravotníckych implantátov. **Aby sa znížilo riziko vážneho alebo smrteľného zranenia, odporúčame osobám so zdravotníckymi implantátmi, aby sa pred použitím elektrického náradia poradili so svojím lekárom a výrobcom daného implantátu.**

SYMBOLY

Niektoré z nasledujúcich symbolov môžu byť uvedené na vašom náradí. Oboznámte sa s nimi a naučte sa ich význam. Správne pochopenie týchto symbolov vám umožní používať náradie bezpečnejšie a efektívnejšie.


Prečítajte si návod na obsluhu.


Používajte ochranu zraku.
Používajte ochranu sluchu.


Používajte protiprachovú masku alebo respirátor.


Ochrana životného prostredia.


Nevyhadzujte do komunálneho odpadu.


Upozornenie!


Náradie triedy ochrany II.

PREVÁDZKA

VAROVANIE!
Pred vykonávaním montáže, nastavovania alebo výmeny príslušenstva sa uistite, že je píla vypnutá a odpojená od zdroja napájania. Toto preventívne bezpečnostné opatrenie znižuje riziko neúmyselného spustenia náradia.

NASTAVENIE HĹBKY REZU

1. Povoľte aretačnú skrutku nastavenia hĺbky rezu.
2. Posuňte základňu píly (5) na značku požadovanej hĺbky rezu a aretačnú skrutku znovu pevne dotiahnite.

NASTAVENIE UHLA REZU

Uhol rezu možno nastaviť v rozsahu 0°–45°.


1. Povoľte aretačnú skrutku nastavenia uhla rezu.
2. Nakloňte základňu píly (5) a nastavte ukazovateľ uhla na požadovanú hodnotu na uhlovej stupnici.
3. Aretačnú skrutku nastavenia uhla rezu znovu pevne dotiahnite.

90° UHOL REZU

1. Nastavte ukazovateľ uhla rezu na hodnotu 0° na uhlovej stupnici.
2. Pomocou páčky zdvíhania ochranného krytu odklopte spodný ochranný kryt tak, aby bol pílový kotúč voľne prístupný.
3. Povoľte aretačnú skrutku nastavenia uhla rezu.
4. Znovu dotiahnite aretačnú skrutku a pomocou uhlovníka skontrolujte, či je medzi pílovým kotúčom a spodnou plochou základne píly uhol 90°.

VÝMENA PÍLOVÉHO KOTÚČA

1. Stlačte aretáciu vretena a pomocou dodaného šesťhranného kľúča povoľte upevňovaciu skrutku pílového kotúča. Potom skrutku a vonkajšiu prírubu demontujte.
2. Pomocou páčky zdvíhania ochranného krytu odklopte spodný ochranný kryt (4) a pílový kotúč vymeňte.
3. Skontrolujte smer otáčania pílového kotúča. Smer šípky na kotúči musí zodpovedať smeru otáčania vyznačenému na píle.
4. Upevňovaciu skrutku pílového kotúča najprv zaskrutkujte rukou a potom ju pevne dotiahnite šesťhranným kľúčom.

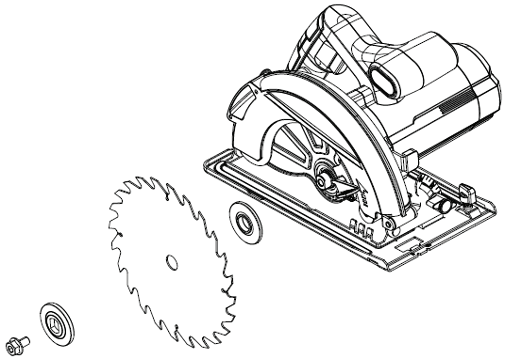

5. Pri ručnom otáčaní pílovým kotúčom stlačte aretáciu vretena, kým vreteno nezapadne a kotúč sa nezaistí.
6. Pomocou šesťhranného kľúča pevne dotiahnite upevňovaciu skrutku pílového kotúča.

MONTÁŽ A NASTAVENIE PARALELNÉHO DORAZU

Paralelný doraz sa používa pri rezaní rovnobežne s hranou obrobku.

MONTÁŽ

1. Povoľte aretačnú skrutku paralelného dorazu, aby bolo možné doraz zasunúť.
2. Zasuňte paralelný doraz do základne píly podľa obrázka.
3. Aretačnú skrutku paralelného dorazu pevne dotiahnite.

NASTAVENIE

1. Povoľte aretačnú skrutku paralelného dorazu a nastavte doraz na požadovanú vzdialenosť rezu.
2. Aretačnú skrutku paralelného dorazu pevne dotiahnite.

POUŽITIE

POKYNY NA PRÁCU

1. Dodržiavajte bezpečnostné pokyny a predpísané pracovné postupy.
2. Uistite sa, že je rezaný materiál spoľahlivo a bezpečne upevnený.
3. Na pílu vyvíjajte iba primeraný tlak. Na pílový kotúč nepôsobte bočnou silou.
4. Pílu nepreťažujte.
5. Nepoužívajte nadmerne opotrebované pílové kotúče.

PRED POUŽITÍM

1. Uistite sa, že je ochranný kryt správne namontovaný. Spodný ochranný kryt pílového kotúča musí byť v zatvorenej polohe.
2. Skontrolujte, či sa pílový kotúč otáča rovnakým smerom, aký je vyznačený šípkou na kotúči.

ZAPNUTIE A VYPNUTIE NÁRADIA

Z bezpečnostných dôvodov je spínač náradia vybavený bezpečnostnou poistkou.

1. Na odistenie náradia stlačte bezpečnostnú poistku spínača.
2. Po spustení náradia stlačte spínač zapnutia / vypnutia. Po uvoľnení spínača sa bezpečnostná poistka automaticky aktivuje, aby sa zabránilo neúmyselnému spusteniu náradia.
3. Nespúšťajte pílu, ak sa pílový kotúč dotýka obrobku alebo iného materiálu.
4. Nikdy nepoužívajte aretáciu vretena, pokiaľ je náradie v chode.
5. Pílu držte za hlavnú a prednú rukoväť a veďte ju kontrolovane v smere rezu.
6. Pri priamom reze veďte pílu podľa vodiacej rysky na základni píly.
7. Pri reze pod uhlom 45° veďte pílu podľa rysky pre rez 45° a vyznačenej línie na obrobku.
8. Prívodný kábel veďte vždy smerom dozadu, mimo oblasti rezu.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Všetky diely predstavujú dôležitú súčasť systému dvojitej izolácie a mali by byť servisované iba v autorizovanom servisnom stredisku.
- Pílu udržiavajte vždy v čistote.
- Na čistenie píly používajte kefku alebo suchú handričku.
- Pri čistení plastových dielov nepoužívajte rozpúšťadlá. Na čistenie nepoužívajte vodu ani žiadnu inú kvapalinu.
- Väčšina plastov je náchylná na poškodenie rôznymi typmi komerčných rozpúšťadiel a ich použitím môže dôjsť k ich poškodeniu.

- Odporúča sa pravidelné mazanie vodiacich valčekov. Kvapka oleja nanesená na toto miesto predĺži životnosť valčeka.
- Pravidelne čistite pílový kotúč, aby nedochádzalo k nepresnostiam pri práci.
- Pravidelne čistite vetracie otvory, aby ste zabránili prehriatiu motora.
- V prípade nadmerného iskrenia komutátora nechajte kvalifikovanou osobou skontrolovať technický stav uhlíkových kief motora.
- Pílu skladujte na suchom mieste, mimo dosahu detí.

KONTROLA UHLÍKOVÝCH KIEF

Pred kontrolou uhlíkových kief motora odpojte prívodný kábel zo zásuvky.
Životnosť uhlíkových kief je premenlivá. Závisí od množstva práce, ktorú motor vykoná. Uhlíkové kefy vymeňte, ak je zvyšok uhlíkov menší ako 5 mm, sú spálené alebo prasknuté. Vždy vymieňajte obe uhlíkové kefy súčasne.

ÚDRŽBA

- Ak dôjde k poruche náradia napriek starostlivosti o stroj, opravu by malo vykonať autorizované servisné stredisko.
- Na poškodenia spôsobené preťažením alebo nesprávnym zaobchádzaním s náradím sa záruka nevzťahuje.



OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA!
Triedený zber. Výrobky označené týmto symbolom nesmú byť likvidované spolu s bežným komunálnym odpadom. Výrobok obsahuje materiály, ktoré možno znovu použiť alebo recyklovať, čím sa znižuje potreba nových surovín. Elektrické výrobky likvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Vážený zákazník,
všetky naše výrobky podliehajú prísnym kontrolám kvality s cieľom zabezpečiť, aby ste ich dostali v perfektnom stave. Ak napriek tomu dôjde na vašom zariadení k akejkoľvek poruche, obráťte sa, prosím, na naše servisné oddelenie na adrese uvedenej v záručnom liste. Môžete nás kontaktovať aj telefonicky na uvedenom servisnom čísle. Vezmite, prosím, na vedomie nasledujúce podmienky, za ktorých je možné uplatniť záručné nároky:

Záruka sa vzťahuje výlučne na poruchy spôsobené týmto zariadením, ktoré boli preukázateľne zapríčinené materiálovou alebo výrobnou chybou, a je obmedzená len na odstránenie takýchto chýb alebo na výmenu zariadenia podľa nášho rozhodnutia.
Upozorňujeme, že naše zariadenie nie je určené na komerčné, obchodné ani priemyselné použitie. Záruka nebude uplatnená, ak bolo zariadenie používané na komerčné, obchodné alebo priemyselné účely, alebo bolo počas záručnej doby vystavené podobnému zaťaženiu.

Naša záruka sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:

- Poškodenia zariadenia spôsobené nedodržaním pokynov na montáž alebo nesprávnou inštaláciou, nedodržaním prevádzkových pokynov (napríklad pripojením k nesprávnemu typu sieťového napätia alebo prúdu), nedodržaním pokynov na údržbu alebo bezpečnostných predpisov, vystavením zariadenia abnormálnym podmienkam prostredia, ako aj nedostatočnou starostlivosťou a údržbou.

- Poškodenia zariadenia spôsobené nesprávnym zaobchádzaním alebo nesprávnym použitím (napríklad preťažovaním zariadenia alebo používaním neschválených nástrojov či príslušenstva), vniknutím cudzích telies do zariadenia (ako je piesok, kamienky alebo prach), poškodením pri preprave, použitím sily alebo poškodením spôsobeným vonkajšími vplyvmi (napríklad pádom zariadenia).

- Poškodenia zariadenia alebo jeho častí spôsobené bežným alebo prirodzeným opotrebením, prípadne bežným používaním zariadenia.

Záruka platí po dobu 24 mesiacov (pri nákupe na IČO platí záruka po dobu 12 mesiacov) odo dňa zakúpenia zariadenia. Záručné nároky musia byť uplatnené pred uplynutím záručnej doby a do dvoch týždňov od zistenia poruchy. Po uplynutí záručnej doby nebudú prijaté žiadne reklamačné nároky. Pôvodná záručná doba zostáva v platnosti aj v prípade vykonaných opráv alebo výmeny dielov. V týchto prípadoch nevzniká nárok na predĺženie záručnej doby ani na poskytnutie novej záruky na vykonané práce alebo namontované diely. To platí aj v prípade vykonania servisu na mieste.
Ak bude porucha krytá našou zárukou, zariadenie buď okamžite opravíme a vrátime vám ho, alebo vám zašleme nové zariadenie. Radi vám tiež ponúkneme platený servis opráv akýchkoľvek porúch, ktoré nie sú kryté našou zárukou. Na využitie tohto servisu, prosím, zašlite zariadenie na našu servisnú adresu. Zároveň si všimnite obmedzenia tejto záruky týkajúce sa rýchlo opotrebiteľných dielov / spotrebného materiálu a chýbajúcich častí, ako je uvedené v záručných podmienkach v tomto návode na obsluhu.

ZÁRUČNÝ LIST

PEČIATKA A PODPIS PREDAJCU

DÁTUM PREDAJA

ZÁZNAMY O VYKONANÝCH OPRAVÁCH:

VYHLÁSENIE O ZHODE

Výrobca: PROTECO nářadí s.r.o.
Radlická 2487/99, 150 00 Praha 5
Česká republika, IČO: 47453630

Dodávateľ pre Slovenskú republiku:

PROTECO náradie s.r.o. Blagoevova 9, 851 04 Bratislava – Petržalka, IČO: 50 635 875

Označenie výrobku: 51.01-PO-210-PRO - píla okružná 210 mm PROFI

Typ produktu: **5263B**

Výrobok: spĺňa všetky príslušné ustanovenia technických predpisov, tj Predmetných smerníc Európskych spoločenstiev.

Pri posúdení zhody boli použité následovné normy:

EN 62841-1:2015+A11:2022+A1:2025
EN 62841-2-5:2014
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
AfPS GS 2014:01 PAK

Posúdenie zhody bolo vydané na základe skúšok vykonaných skúšobňou:

DEKRA Testing and Certification (Shanghai) Ltd. 5F,250 Jiangchangsan Road Shibei Hi-Tech Park, 200436, Shanghai, China.

Na základě certifikátů a test reportů: 6275184.50A, 6275184.50B, 6275184.50C, 6275184.50D, 6275184.50E, 6275184.51QS, 6275184.01AOC.

Posledné dvojčíslie roku v ktorom bolo označenie CE na výrobok umiestnené: 26

Osoba poverená kompletáciou technickej dokumentácie: Libor Knap
Podbřezí 63
518 03

V Bratislave, dňa 11.08.2026

Libor Knap
Konateľ spoločnosti
PROTECO náradie s.r.o.
Blagoevova 9
Bratislava-mestská časť Petržalka 851 04
IČ: 50635875 DIČ: 2120403230
IČ DPH: SK2120403230








PROTECO®




Dodávateľ pre SK:

PROTECO náradie s.r.o.
Blagoevova 9
Bratislava - Petržalka 851 04
www.proteco-naradie.sk


















SPOĽAHLIVÉ NÁRADIE, KTORÉ VYDRŽÍ



