

PROTECO®

VYSÁVAČ LÍSTIA 2800W



CE

PROTECO®

51.06-LV-2800



Pôvodný návod na použitie pre vysávač lístia 2800W 51.06-LV-2800.

Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie výrobku značky PROTECO.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Menovité napätie:	230 - 240 V ~ 50 Hz	
Menovitý príkon:	2800 W	
Trieda ochrany:	II	
Otáčky motora:	8000 - 13000 min ⁻¹	
Sací výkon:	7 - 16 m ³ /s	
Rýchlosť prúdu vzduchu:		270 km/h
Mulčovací pomer:		10:1
Hladina akustického tlaku L _{PA} :		90,1 dB(A)
Hladina akustického výkonu L _{WA} :		99,7 dB(A)
Neistota:	K = 3 dB(A)	
Hmotnosť:	4,5 kg	
Vibrácie:	5,3 m/s ²	
Neistota K:	1,5 m/s ²	
Garantovaná hladina akustického výkonu L _{WAd} :		104 dB(A)

ROZSAH DODÁVKY

- Návod na použitie
- Vysávač/fúkač lístia
- Zberný vak
- Nosný popruh

URČENIE PRÍSTROJA

Tento prístroj je určený výhradne na vysávanie a fúkanie ľahkých a suchých materiálov, ako je lístie, trávy a pod. Tento prístroj je určený výhradne pre domáce použitie, zodpovedajúcemu popisu v tomto návode a bezpečnostným upozornením. Nesmie byť používaný na žiadny iný účel, než ku ktorému bol určený. Vysávač smú obsluhovať iba osoby oprávnené a staršie od 18-tich rokov.

Vysávač je kompaktný výkonný stroj, vhodný pre každú záhradu. Plášť je vyrobený z odolného plastu. Pohon turbíny obstaráva jednofázový komutátorový motor. Pre optimálne nastavenie výkonu je vysávač vybavený plynulou reguláciou otáčok motora. Pre jednoduchú manipuláciu je sacia rúrka vybavená sklopným pojazdom valčekom a nosným popruhom.

Dôsledné dodržiavanie návodu na použitie Vám zaistí bezpečnú prevádzku. Je nutné, aby ste sa s návodom v plnom rozsahu zoznámil skôr, než prístroj uvediete prvýkrát do prevádzky. Ušchovajte tento návod pre ďalšie použitie a pri zapožičaní stroja ho odovzdajte ďalšiemu užívateľovi.

VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA

- Tento vysávač nie je určený pre trvalé zaťaženie, profesionálne použitie a komerčnú činnosť.
- Užívateľ prístroja je zodpovedný za všetky škody vzniknuté iným osobám a ich majetku!
- Vysávač používajte iba kompletný vo výrobcom dodanom stave.
- Používajte len originálne príslušenstvo a náhradné diely.
- Svojvoľné zmeny, úpravy a opravy vysávača vylučujú zodpovednosť výrobcu za škody, ktoré by vďaka tomu vznikli. Zároveň tým zaniká právo na uplatnenie záruky.

- Ak bude prístroj nevhodne používaný, predajca aj výrobca sa dištancujú od uplatnenia akejkoľvek záruky.
- Výrobca nepretržite pracuje na vývoji tohto produktu, preto si ponecháva právo na prípadné zmeny, napr. tvare alebo vzhľade výrobku, bez predchádzajúceho upozornenia.
- Po dobu záruky je k opravám oprávnené iba autorizované servisné stredisko.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE ELEKTRICKÉ PRÍSTROJE

Pozor! Je nutné si prečítať všetky pokyny. Nedodržanie nižšie uvedených pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a prípadne ťažké zranenia alebo poškodenie prístroja. Nižšie použitý pojem „elektrický prístroj“ sa týka ako elektrických prístrojov (so sieťovým káblom) napájaných zo siete, tak elektrických prístrojov napájaných batériami (bez sieťového kábla).

PRACOVISKO

- Udržujte svoj pracovný priestor čistý a osvetlený. Neporiadok a neosvetlené pracoviská môžu viesť k nehodám.
- Nepracujte s prístrojom v priestore, kde hrozí nebezpečenstvo výbuchu a v ktorom sa nachádzajú horľavé tekutiny, plyny alebo prach. Elektrické prístroje vytvárajú iskry, ktoré môžu zapáliť prach alebo pary.
- Počas používania elektrického prístroja sa nezdržujte v dosahu detí a iných osôb. Pri malej nepozornosti môžete stratiť kontrolu nad prístrojom.

ELEKTRICKÉ ZABEZPEČENIE

- Vidlice kábla prístroja musí byť kompatibilná so zásuvkou. Táto vidlica nesmie byť žiadnym spôsobom upravovaná ani vymieňaná. Nepoužívajte žiadne zástrčkové adaptéry spoločne s uzemnenými prístrojmi. Nezámenná vidlica a vhodné zásuvky znižujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Vyvarujte sa priameho kontaktu s uzemnenými telesami, ako sú rúry, vykurovacie telesá, sporáky a chladničky. Keď je vaše telo uzemnené, vzniká zvýšené riziko elektrického úrazu.
- Udržujte prístroj mimo pôsobenia dažďa a vlhka. Vniknutie vody do elektrického zariadenia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Kábel nikdy nepoužívajte na premiestňovanie prístroja, ani k jeho vešaniu alebo vyťahovaniu zo zásuvky. Chráňte kábel pred páľavou, olejnatými látkami, ostrými hranami, rozpúšťadlami alebo pohyblivými súčasťami prístroja alebo iným mechanickým poškodením. Poškodené alebo pokrútené káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Ak pracujete s elektrickým prístrojom vo vonkajších priestoroch, používajte predlžujúci kábel, ktorý bol na tento účel schválený. Použitie predpísaných predlžovacích káblov pre vonkajší priestor znižuje riziko úrazu.
- Prívodný kábel k prístroju musí byť pripojený k zásuvke, ktorá je zapojená cez prúdový chránič s vybavovacím prúdom 30 mA a je vybavená ochranným kontaktom.

BEZPEČNOSŤ OSÔB

- Buďte pozorný, dávajte pozor na to, čo robíte a pri práci s elektrickým prístrojom si počínajte rozumne. Prístroj nepoužívajte, ak ste unavený alebo pod vplyvom drog, alkoholu či liekov. Chvilke nepozornosti pri používaní zariadenia môžu viesť k veľmi vážnym zraneniam.
- Používajte osobné ochranné pomôcky a vždy ochranné okuliare. Používaním osobných ochranných pomôcok ako respirátor, protišmyková bezpečnostná obuv, ochranná prilba alebo chrániče sluchu, primeraného druhu a nasadeniu elektrického prístroja, znižujú riziko zranenia.
- Zabráňte náhodnému uvedeniu prístroja do prevádzky. Uistite sa, že je elektrický prístroj vypnutý, kým ho pripojíte k zdroju elektrického prúdu alebo k batérii a než ho budete chcieť zdvíhať či prenášať. Pri prenášaní prístroja ho nedržte za spínač a nezapájajte zástrčku do zásuvky, v opačnom prípade môže dôjsť k nehode.

- d. Pred zapnutím prístroja odstráňte všetky nastavovacie náradia a montážne kľúče. Nástroj alebo kľúč, ktorý sa nachádza v rotujúcej časti zariadenia, môže spôsobiť poranenie.
- e. Vyvarujte sa abnormálneho držania tela. Postavte sa tak, aby ste pevne stáli, a neustále udržiavajte rovnováhu. Ak dôjde k neočakávanej situácii, budete môcť elektrický prístroj lepšie kontrolovať.
- f. Používajte vhodný pracovný odev. Nenoste voľné oblečenie a šperky. Dávajte pozor, aby sa do rotujúcich súčastí nedostali vlasy, časti odevu či rukavice. Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy môžu byť zachytené rotujúcimi dielmi.
- g. Ak môže byť inštalované zariadenie na odsávanie a lapanie prachu, uistite sa, že je namontované a správne použité. Použitie týchto zariadení znižuje ohrozenie prachom.
- h. Udržujte rukoväte v suchu, bez oleja a mastnoty. Mastné a olejom postriekané rukoväte sú klzké a vedú k strate kontroly nad prístrojom.
- i. Nepribližujte horné ani dolné končatiny k sekaciemu zariadeniu, a to predovšetkým ak zapínate motor.
- j. Pozor! Sekacie prvky rotujú ešte nejakú dobu po vypnutí motora.
- k. Tento prístroj nie je určený na to, aby ho používali osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo osoby s nedostatkom skúseností a prípadne znalostí, ibaže by boli pod dozorom osoby zodpovednej za bezpečnosť, alebo od nej dostanú pokyny, ako má byť prístroj obsluhovaný.

POUŽÍVANIE A ZAOBCHÁDZANIE S ELEKTRICKÝM PRÍSTROJOM

- a. Prístroj nepreťažujte. K práci používajte len také elektrické prístroje, ktoré sú k danému účelu určené. S elektrickým prístrojom pracujte iba v danom výkonovom rozsahu.
- b. Nepoužívajte žiadny elektrický prístroj, ak jeho spínač nie je funkčný. Elektrický prístroj, ktorý sa už nedá zapnúť alebo vypnúť, je nebezpečný a musí byť bezpodmienečne opravený.
- c. Pred nastavovaním prístroja, výmenou náhradných dielov, či odložením prístroja, vytiahnite vždy zástrčku zo zásuvky alebo vyberte akumulátor. Toto preventívne opatrenie zabraňuje nechcenému spusteniu prístroja.
- d. Elektrické prístroje uchováajte mimo dosahu detí. Zamedzte v použití prístroja osobám, ktoré s ním nie sú oboznámené, alebo nečítali tieto pokyny. Elektrické prístroje sú nebezpečné, ak sú používané neskúsenými osobami.
- e. Prístroj je nutné starostlivo udržiavať. Skontrolujte, či sa rotujúce diely prístroja voľne otáčajú a nezasadia sa a či nedošlo k poškodeniu niektorých súčastí, ktoré by znížili funkčnosť a bezpečnosť prístroja.

Pred použitím prístroja nechajte opraviť poškodené diely. Veľa nehôd má svoju príčinu v zle udržiavaných elektrických prístrojoch.

- f. Udržiavajte používané nástroje vždy ostré a čisté.
- g. Používajte elektrický prístroj, jeho príslušenstvo, vhodné náradie atď. v súlade s týmito pokynmi a tak, ako je to pre tento špeciálny typ prístrojov predpísané. Berte ohľad na pracovné podmienky a vykonávanú činnosť. Používanie elektrických prístrojov na iný než určený účel môže viesť k úrazu alebo poškodeniu prístroja.

SERVIS

Prístroj v záručnej dobe smie byť opravovaný iba v autorizovanom servisnom stredisku.

PRED UVEDENÍM DO PREVÁDZKY

POZOR!

Ak nebudete dodržiavať nasledujúce pokyny a upozornenia, vystavujete sa riziku úrazu elektrickým prúdom, ktorého následkom môže byť ťažké zranenie alebo smrť.

- Zásuvka pre pripojenie musí zodpovedať parametrom vysávača a musí byť vybavená ochranným kontaktom.
- Vždy používajte predpísaný trojžilový predlžovací prírodný kábel, ktorého vodiče majú minimálny

prierez 1,5 mm².

- Pred použitím vždy skontrolujte prírodný kábel a jeho koncovky. Akokoľvek poškodený kábel v žiadnom prípade nepoužívajte. Vystavujete sa úrazu elektrickým prúdom.
- Ak dôjde k poškodeniu prírodného kábla, okamžite vytiahnite vidlicu zo zásuvky.
- Nikdy vysávač nepoužívajte v daždi.
- Dbajte na to, aby sa prírodný kábel nenachádzal v pracovnom priestore, kde je vystavený mechanickému poškodeniu. Kábel vedte vždy dozadu od vysávača.
- Zásuvka pre pripojenie musí byť zapojená cez chránič s vybavovacím prúdom 30 mA.
- Pri práci s prístrojom sa vyvarujte kontaktu s uzemnenými predmetmi (radiátory, vodovodné potrubie, zvody hromozvodov, kovové konštrukcie a pod.)
- Pokiaľ vysávač nepoužívate, alebo ukončíte prácu, vždy odpojte vidlicu zo zásuvky.
- Vysávač nevypínajte vyťahovaním vidlice zo zásuvky.
- Vysávač nikdy nepoužívajte v priestoroch s nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu.

BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI

Nedodržanie nasledujúcich pokynov môže mať za následok ťažké poranenia alebo smrť z dôvodu amputácie končatín, zranenia odmršteným predmetom alebo poškodenie prístroja.

- Nikdy nevysávajte/nevyfukujte žiadne kvapaliny, kamene, kusy dreva, šišky, črepy, povrázky a pod.
- Nikdy nemierte hubicou na ľudí alebo zvieratá.
- Pozor na odletujúce predmety pri fúkaní. Materiál odrazený od stien alebo od iných predmetov môže spôsobiť zranenie. Pri práci vždy používajte predpísané pracovné pomôcky. Najmä okuliare alebo tvárový štít, sluchátka, rukavice, pevnú pracovnú obuv, dlhé nohavice.
- Ak je stroj v chode, ruky ani odev sa nesmie dostať v žiadnom prípade do sacieho otvoru. Pred prácou zložte ozdobné predmety ako retiazky, remienky a pod. Noste vždy priliehavý pracovný odev. Pri práci dbajte na to aby Váš odev nemohol byť zachytený!
- Pred odložením alebo pri prerušení práce vysávač vždy vypnite.
- Pred začatím práce vždy skontrolujte všetky kryty, upevňovacie a bezpečnostné prvky.
- Pred pripojením prírodného kábla vysávača do zásuvky, vždy skontrolujte či je vypínač v polohe 0 - vypnuté.
- Neodstraňujte bezpečnostné štítky. Poškodené alebo nečitateľné štítky nahraďte novými.
- Je zakázané používať vysávač bez sacej hubice.
- Ak dôjde k upchatiu turbíny alebo sacej hubice, vysávač ihneď vypnite a počkajte, kým sa motor úplne nezastaví. Odpojte vidlicu zo zásuvky a až potom otvorte kryt a odstráňte materiál.
- Nikdy sa nepokúšajte odstraňovať materiál zo sacej hubice, ak je vysávač v chode! Hrozí nebezpečenstvo vtiahnutia končatiny!
- Nedovoľte deťom a osobám nespôsobilým manipulovať s vysávačom.
- Nenechávajte pripojený vysávač k sieti bez dozoru.
- Pred spustením stroja musí byť sací otvor prázdny.
- Zo zberného vaku odstraňujte včas spracovaný materiál, aby nedochádzalo k upchávaniu výstupnej šachty a turbíny.
- V pracovnej oblasti v okruhu minimálne 15 m sa nesmú zdržiavať žiadne iné osoby alebo zvieratá.
- Nezakrývajte vetracie otvory motora.
- Pokiaľ vysávač vibruje, kolíše výkon motora, alebo vykazuje iné neštandardné správanie, okamžite ho vypnite a skontrolujte.
- Nikdy neprevádzkujte vysávač poškodený, nekompletný, s nefunkčnými bezpečnostnými prvkami alebo s prejavujúcou sa závadou. Dôsledkom toho môže byť väčší rozsah poškodenia alebo vážne zranenie.
- Vysávač nie je určený na vysávanie alebo fúkanie snehu.
- Vysávač smú používať osoby staršie ako 18 rokov!
- Pri práci používajte antivibračné rukavice.

KOMPLETIZÁCIA VYSÁVAČE/UVEDENIE DO PREVÁDZKY


Pred uvedením do prevádzky je nutné namontovať saciu hubicu (1) a nasadiť zberný vak. Vyskrutkujte dve skrutky (6), nasadte na vysávač saciu hubicu (1) a skrutky zaskrutkujte späť. Nasadte zberný vak (5). Uchopte rukoväť vaku. Prednú časť rámčeka zahákujte za predný ozub na spodnej časti prístroja a rámček priklopte tak, aby došlo k zaklapnutiu západky (16) cez zaistovací ozub. Zaháknite karabínu popruhu za nosné oko (18) a upravte dĺžku popruhu podľa Vašej potreby. Po zavesení vysávača by malo byť telo stroja v sklone cca 45° k rovine terénu.

Nastavenie rukoväte.

Odklopte aretačnú páku (10) od rukoväte. Rukoväť (9) nastavte do požadovanej polohy a aretačnú páku priklopte späť k rukoväti.

Ovládanie sania/fúkania.

Sanie - páka (14) je nastavená smerom nahor.
Fúkanie - páka (14) je nastavená vodorovne.
Pri prevádzke musí byť páka vždy v krajnej polohe.
Páku prepínajte len pri vypnutom motore.

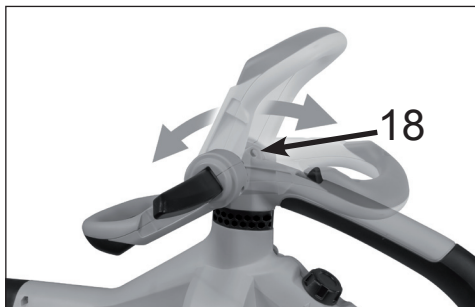**ZÁKLADNÉ POKYNY PRE POUŽITIE VYSÁVAČA**

Pred vysávaním skontrolujte plochu, či sa na nej nenachádzajú kamene, kusy hliny, drôty, klinec, črepiny alebo podobný materiál, ktorý by mohol poškodiť turbínu.
Pokiaľ dôjde k nasatiu nežiaduceho predmetu a zaseknutiu turbíny okamžite vypnite motor.
Vždy pred odložením zberného vaku vysávač vypnite.
Nikdy nepracujte na hranici výkonu vysávača! Znižujete tak efektivitu práce a zvyšujete riziko poškodenia.
Vždy vysávajte materiál postupne.
Nevysávajte vlhký alebo mokrý materiál.
Vibrácie alebo nepravidelný chod môžu mať príčinu v poškodenom motore, upchatej alebo poškodenej turbíne.
Vyprázdňujte včas zberný vak, aby nedochádzalo k upchatiu turbíny alebo hubice

KONTROLA PRED ZAPNUTÍM VYSÁVAČA**Skontrolujte:**

- Či sú zhodné údaje na štítku s parametrami napájacej zásuvky.
- Prívodný predlžovací kábel a jeho koncovky, kábel musí byť trojžilový s minimálnym prierezom každého vodiča 1,5 mm².
- Upevnenie sacej hubice.
- Uzavretie krytu turbíny - Pozor - pod krytom je nainštalovaný bezpečnostný spínač. Bez riadne uzavretého a dotiahnutého krytu nepôjde vysávač zapnúť.
- Riadne nasadenie zberného vaku a zasunutie poisťovacej západky.
- Upevnenie všetkých dielov.
- Dotiahnutie skrutkových spojov.
- Všetky bezpečnostné prvky.
- Či sa na vysávači nevyskytujú závady a poškodené diely.

POZOR:

Pokiaľ bude stroj vykazovať akúkoľvek závalu, nepoužívajte ho, pokiaľ nebude táto odstránená.

ZAPNUTIE VYSÁVAČA

Skontrolujte vypínač, musí byť v polohe 0 - vypnuté.

Predlžovací kábel prevlečte závesom na prívodnom kábli a zapojte vidlicu do zásuvky.

Vidlicu predlžovacieho kábla pripojte do prívodnej zásuvky.

Ovládacou pákou (14) klapky zvolte režim vysávania alebo fúkania, podľa potreby.

Skontrolujte vstupný otvor. Nesmie sa v ňom nachádzať žiadny materiál.

Pre zapnutie vysávača presuňte vypínač (11) do polohy **I - zapnuté**.

Pre vypnutie vysávača presuňte vypínač (11) do polohy **0 - vypnuté**.

Otočným ovládačom (12) možno plynulo nastaviť optimálne pracovné otáčky.

Skôr ako začnete vysávať, počkajte, kým motor nedosiahne pracovné otáčky.

Vysávanie


Pri vysávaní je možné, ak to povrch terénu umožňuje, používať pojazdový valček (nie je nutný nosný popruh). Pre vysávanie stlačte aretáciu (3) a preklopte pojazdový valček do prednej polohy. Nastavte dĺžku nosného popruhu tak, aby bol stroj v sklone k zemi v uhle približne 45° a koniec sacej hubice bol niekoľko cm nad zemou. Vysávajte vždy postupne tak, aby nedošlo k nasatiu veľkého množstva lístia. Mohlo by dôjsť k upchatiu sacej hubice alebo turbíny. Pri vysávaní je vhodné používať maximálne otáčky.



Fúkание

Fúkание slúži na čistenie plôch všade tam, kde je ťažké vysávanie.

Sklapte valček do strednej polohy. Ak budete využívať nosný popruh, sklopte valček do polohy zadnej. Pozn. Valček používajte iba na rovných plochách.

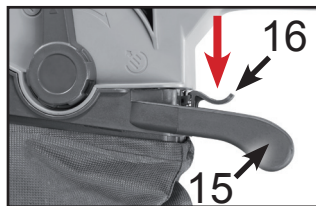

Vyprázdenie zberného vaku

Pri demontáži uchopte rukoväť vaku zospodu a palcom stlačte

zaisťovaciu západku. Vak odoberte a vyprázdnite.

Pred jeho spätnou montážou dôkladne vyčistite rámk od zvyškov materiálu.

ÚDRŽBA

Pred čistením a údržbou vždy vysávač vypnite, počkajte, kým sa motor nezastaví a odpojte vidlicu prívodného kábla zo zásuvky. Vždy po ukončení práce vysypte a starostlivo vyčistite zberný vak. Vysávač ukladajte vždy s oddeleným vakom.

Ak je to potrebné, mäkkou kefkou alebo štetcom vyčistite ventilačnú mriežku motora. Ventilačnú mriežku udržiavajte vždy čistú, aby nedochádzalo k prehrievaniu motora. Nečistoty z povrchu prístroja odstráňte vodou navlhčenou textilnou utierkou alebo špongiou. Na čistenie nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky alebo rozpúšťadlá. Môže dôjsť k poškodeniu plastových častí. Vysávač nikdy nepostrekujte vodou.

Ak je zberný vak silne znečistený, je možné ho opatrne vyprať vo vlažnej vode. Pred opätovným použitím musí byť vak dokonale suchý.

SKLADOVANIE

Vysávač skladujte:

- na suchom chladnom mieste
- vždy vyčistený s vyprázdneným a oddeleným zberným vakom
- mimo dosahu detí a nespôsobilých osôb

PORUCHY A MOŽNÉ PRÍČINY

Pred zisťovaním závady vždy odpojte prírodný kábel vysávača zo zásuvky.

Porucha	Príčina poruchy	Odstránenie poruchy
Motor po zapnutí nefunguje.	Chybný predlžovací kábel.	Predlžovací kábel vymeňte.
	V prírodnej zásuvke nie je napätie.	Skontrolujte istenie zásuvky.
	Nie je dovretý kryt turbíny.	Skontrolujte kryt turbíny.
Motor beží, ale prístroj vibruje.	Vylomená lopatka turbíny.	Kontaktujte servisné stredisko.
	Znečistená turbína.	Vyčistite lopatky.
Motor beží, ale vysávač nesaje.	Upchatá sacia hadica.	Vyčistite saciu hubicu.
	Plný zberný vak.	Vysypte zberný vak a skontrolujte výstupné hrdlo, či nie je upchaté.

Pokiaľ si nebudete istí s odstránením závady alebo jej identifikáciou, kontaktujte servisné stredisko alebo svojho predajcu. Vyvarujte sa svojvoľných opráv, ohrozujete tým seba i svoje okolie a vystavujete sa strate záruky.

LIKVIDÁCIA

Po ukončení životnosti prístroj, príslušenstvo a obal odovzdajte v súlade s požiadavkami na ochranu životného prostredia do recyklačnej zberne.

Evidenčné číslo výrobcu: 02355/05-ECZ




INFORMÁCIE

Firma PROTECO náradí s.r.o. nie je zodpovedná za škody alebo zranenia spôsobené nesprávnym používaním. Na pracovnom mieste sa môžu vyskytnúť faktory, ktoré môžu ovplyvniť hodnoty, majúce trvalé účinky, charakterizujúce pracovný priestor - ako sú zdroje prachu, hluku atď.

Prípustné hodnoty na pracovnom mieste môžu byť tiež rôzne v jednotlivých krajinách.

Informácie slúžia užívateľovi zariadení k lepšiemu zhodnoteniu nebezpečenstva a rizík.

Výrobca si vyhradzuje právo na technické, estetické a funkčné zmeny svojich výrobkov bez predchádzajúceho upozornenia. Je to v súvislosti so snahou výrobcu o neustály vývoj a inováciu svojich výrobkov. Zmeny obrazové a textové informácie a tlačové chyby vyhradené.

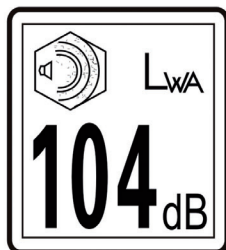

POZOR!

Pred zapnutím stroja, musí byť namontovaná sacia hubica.
Je zakázané používať stroj bez sacej hubice a zberného vaku.

Pred použitím si riadne prečítajte návod na obsluhu. Dodržujte bezpečnostné pokyny.	Odletujúce častice. Dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť ostatných osôb.	Pred servisnými úkonmi a po ukončení práce odpojte vidlicu privodného kábla zo zásuvky.	Pri poškodení privodného kábla ihneď odpojte vidlicu zo zásuvky.	Nepoužívajte za mokra a v daždi.	Používajte predpísané ochranné pomôcky.	Pozor! Nebezpečenstvo vliahnutia končatin.	Pozor nebezpečenstvo amputácie končatin!

VYHLÁSENIE O ZHODE

Výrobca: PROTECO náradí s.r.o.
Radlická 2487/99, 150 00 Praha 5
Česká republika, IČO: 47453630

Dodávateľ pre Slovenskú republiku:
Ing. Jaroslav Vasko, Štúrova 5, 053 01, Harichovce,
Telefón: 053/4496 416, Fax: 053/4496 416
e-mail: vasko@vaskonaradie.sk, www.vaskonaradie.sk

Výrobok: 51.06-LV-2800 – Vysávač listia 2800W

Výrobok: spĺňa všetky príslušné ustanovenia technických predpisov, tj
Predmetných smerníc Európskych spoločností.

Pri posúdení zhody boli použité nasledovné normy:

EN 55014-1:2006/+A1:2009/+A2:2011
EN 55014-2:1997/+A1:2001/+A2:2008
EN 61000-3-2:2006/+A1:2009/+A2:2009
EN 61000-3-3:2008, EN 60335-1:2012, EN 15503:2009, EN 62233:2008,
IEC 60335-2-100:2002, EN 50581:2012, IEC 62474:2012, IEC 62321:2008


Posúdenie zhody bolo vydané na základe skúšok prevedých skúšobňou Intertek Testing Services Shanghai, Building No. 86, 1198 Quinzhou Road (Norht), Caohejing Development Zone, Shanghai 200233, China, vydaných reportov č. 130200481SHA-001, 130200484SHA-001, 13SHH1040-01, 130200481SHA-001:2013-05-30 a certifikátov č. 130200481SHA-V1, 130200484SHA-V1, 130502067SHA-001.

Emisie hluku: Lwa 104 dB

Posledné dvojčísle roku v ktorom bolo označenie CE na výrobok umiestnené: 14

Osoba poverená kompletáciou technickej dokumentácie: Ing. Jaroslav Vasko,
Štúrova 5, 053 01
Harichovce

V Harichovciach, dňa 22.05.2014


Ing. Jaroslav Vasko

ZÁRUČNÍ LIST / ZÁRUČNÝ LIST / GARANTIESCHEIN

Razítko a podpis prodejce / Pečiatka a podpis predajcu / Händlerstempel und Unterschrift:

.....

Datum prodeje / Dátum predaja / Verkaufsdatum:

Záznamy o provedených opravách (datum, podpis):

Záznamy o vykonaných opravách (dátum, podpis):

Bemerkungen über vorgenommenen Reparaturen (Datum, Unterschrift):

1.

2.

3.

 **PROTECO®**



Dodávateľ: Ing. Jaroslav Vasko
Štúrova 5, 053 01, Harichovce
Telefón: 053/4496 416, Fax: 053/4496 416
e-mail: vasko@vaskonaradie.sk, www.vaskonaradie.sk

 **PROTECO®**