



PROTECO®



NŮŽKY AKU NA VĚTVY PROFI, BEZ AKU

51.10-NV-20-P



CE



ORIGINALNÍ NÁVOD K POUŽITÍ

ÚČEL POUŽITÍ

Nůžky na větve s akumulátorovým pohonem (aku nůžky) se používají k usnadnění a zefektivnění stříhání větví stromů a keřů, zejména při zahradnických pracích nebo údržbě stromů. Jejich hlavní výhodou je elektrický pohon, díky kterému vyžadují méně fyzické síly než ruční nůžky. Jsou vhodné pro prořezávání silnějších větví, které by byly ručně náročnější nebo zdoluhavější.

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO EL. NÁŘADÍ

⚠ POZOR! Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění, pokyny, obrázky a specifikace dodávané s tímto elektrickým nářadím. Nedodržení všech níže uvedených pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo vážné zranění. Všechna varování a pokyny si uložte pro budoucí použití.

BEZPEČNOST NA PRACOVÍŠTI

- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený. Nepřehledné nebo tmavé prostory nahrávají nehodám.
- Nepoužívejte elektrické nářadí ve výbušném prostředí, například v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Elektrické nářadí vytváří jiskry, které mohou zapálit prach nebo výpary.
- Při práci s elektrickým nářadím udržujte děti a okolostojící osoby v bezpečné vzdálenosti. Rozptýlení může způsobit ztrátu kontroly.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

- Zástrčky elektrického nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy nijak neupravujte. Nepoužívejte žádné adaptérové zástrčky s uzemněným (uzemněným) elektrickým nářadím. Neupravené zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.
- Vyvarujte se kontaktu těla s uzemněnými povrchy, jako jsou potrubí, radiátory, sporáky a chladničky. Pokud je vaše tělo uzemněno, hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.
- Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhku. Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Přívodní kabel nezatěžujte. Nikdy nepoužívejte přívodní kabel k přenášení, tahání nebo odpojování elektrického nářadí. Kabel uchovávejte mimo dosah tepla, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých částí. Poškozené nebo zamotané kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
- Při práci s elektrickým nářadím venku používejte prodlužovací kabel vhodný pro venkovní použití. Použití kabelu vhodné pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Pokud je provoz elektrického nářadí ve vlhkém prostředí nevyhnutelný, použijte napájení chráněné proudovým chráničem (RCD). Použití proudového chrániče snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

OSOBNÍ BEZPEČNOST

- a. Budte ve střehu, sledujte, co děláte, a při práci s elektrickým nářadím používejte zdravý rozum. Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může mít za následek vážné zranění osob.
- b. Používejte osobní ochranné prostředky. Vždy používejte ochranu očí. Ochranné pomůcky, jako je maska proti prachu, neklouzavá bezpečnostní obuv a ochrana sluchu sníží možnost zranění.
- c. Zabraňte neúmyslnému spuštění. Před připojením ke zdroji napájení a/nebo akumulátoru, zvednutím nebo přenášením nářadí se ujistěte, že je spínač ve vypnuté poloze. Přenášení elektrického nářadí s prstem na spínači nebo zapínání elektrického nářadí, které má spínač zapnutý, vybízí k nehodám.
- d. Před zapnutím elektrického nářadí vyjměte seřizovací klíč. Klíč ponechaný na rotující části elektrického nářadí může způsobit zranění osob.
- e. Nepřehánějte to. Stále udržujte správný postoj a rovnováhu. To umožní lepší ovládání elektrického nářadí v neočekávaných situacích.
- f. Správně se oblékněte. Nenoste volné oblečení ani šperky. Vlasy a oděv udržujte mimo dosah pohyblivých částí. Volné oblečení, šperky nebo dlouhé vlasy se mohou zachytit o pohyblivé části.
- g. Pokud jsou k dispozici zařízení pro připojení zařízení pro odsávání a sběr prachu, zajistěte jejich připojení a správné používání. Používání zařízení pro odvádění prachu může snížit nebezpečí související s prachem.
- h. Nedopustěte, abyste na základě častého používání nářadí polevili a ignorovali zásady bezpečnosti práce s nářadím. Neopatrný zásah může během zlomku sekundy způsobit vážné zranění.

Používání elektrického nářadí a péče o něj

- a. Používejte pouze elektrické nářadí vhodné pro daný účel..
- b. Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud jej spínač nezapíná a nevypíná. Elektrické nářadí, které nelze ovládat spínačem, je nebezpečné a musí být opraveno.
- c. Před jakýmkoli nastavováním, výměnou příslušenství nebo skladováním elektrického nářadí odpojte zástrčku od zdroje napájení a/nebo vyjměte akumulátor z elektrického nářadí. Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění elektrického nářadí.
- d. Nečinné elektrické nářadí ukládejte mimo dosah dětí a nedovolte, aby s ním pracovaly osoby, které nejsou seznámeny s elektrickým nářadím nebo s tímto návodem. Elektrické nářadí je v rukou nepoučených uživatelů nebezpečné.
- e. Údržba elektrického nářadí a příslušenství. Zkontrolujte, zda nedošlo k nesprávnému seřízení nebo vážnutí pohyblivých částí, k poškození dílů a k jakémukoli jinému stavu, který by mohl ovlivnit provoz elektrického nářadí. V případě poškození nechte elektrické nářadí před použitím opravit. Mnoho nehod je způsobeno špatně udržovaným elektrickým nářadím.
- f. Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Správně udržované řezné nástroje s ostrými břity se méně často zasekávají a lépe se ovládají.
- g. Elektrické nářadí, příslušenství, bity atd. používejte v souladu s tímto návodem a s ohledem na pracovní podmínky a prováděnou práci. Použití elektrického nářadí k jiným než určeným činnostem by mohlo vést k nebezpečným situacím.
- h. Udržujte rukojeti suché, čisté a zbavené oleje a mastnoty. Kluzké rukojeti a úchopové plochy neumožňují bezpečnou manipulaci a ovládání nářadí v neočekávaných situacích.

Používání a péče o bateriové nástroje

- a. Nabíjejte pouze nabíječkou určenou výrobcem. Nabíječka, která je vhodná pro jeden typ akumulátoru, může při použití s jiným typem akumulátoru způsobit nebezpečí požáru.
- b. Elektrické nářadí používejte pouze se speciálně určenými akumulátory. Použití jiných akumulátorů může způsobit riziko zranění a požáru.
- c. Pokud akumulátor nepoužíváte, uchovávejte jej mimo dosah jiných kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné malé kovové předměty, které by mohly vytvořit spojení mezi jednotlivými vývody. Zkratování pólů akumulátoru může způsobit popáleniny nebo požár.
- d. Za nepříznivých podmínek může z baterie vystříknout kapalina; vyhněte se kontaktu s ní. Dojde-li k náhodnému kontaktu, vypláchněte ji vodou. Pokud se kapalina dostane do očí, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Kapalina vystřikující z baterie může způsobit podráždění nebo popáleniny.
- e. Nepoužívejte poškozený nebo upravený akumulátor. Poškozené nebo upravené akumulátory mohou vykazovat nepředvídatelné chování, které může vést k požáru, výbuchu nebo nebezpečí zranění.
- f. Nevystavujte akumulátor nebo nástroj ohni nebo nadměrné teplotě. Vystavení ohni nebo teplotě nad 130 °C může způsobit výbuch.
- g. Dodržujte všechny pokyny k nabíjení a nenabíjejte akumulátor ani nářadí mimo teplotní rozsah uvedený v návodu. Nesprávné nabíjení nebo nabíjení při teplotách mimo uvedený rozsah může poškodit akumulátor a zvýšit riziko požáru.
- h. Nenabíjejte spotřebič za deště nebo na vlhkých místech.
- i. Nepoužívejte bateriový spotřebič za deště.
- j. Používejte pouze autorizovanou baterii.
- k. Baterii neotevírejte ani nepoškozujte. Uvolněný elektrolyt je žíravý a může způsobit poškození očí nebo kůže. Při požití může být toxický.
- l. Při manipulaci s bateriemi buďte opatrní, aby nedošlo ke zkratu baterie vodivými materiály, jako jsou prsteny, náramky a klíče. Baterie nebo vodiče se mohou přehřát a způsobit popáleniny.

SERVIS

- a. Servis elektrického nářadí svěřte kvalifikovanému opraváři, který používá pouze identické náhradní díly. Tím zajistíte, že bude zachována bezpečnost elektrického nářadí.
2. Poškozené akumulátory nikdy neservisujte. Servis akumulátorů by měl provádět pouze výrobce nebo autorizovaný servis.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ZAHRADNÍ NŮŽKY

- Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytla dohled nebo je nepoučila o používání spotřebiče.
- Děti by měly být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
- S nářadím by nikdy neměly pracovat nezletilé osoby; nikdy by nemělo být ponecháno bez dozoru, a pokud se nepoužívá, mělo by být uloženo na uzamčeném místě mimo dosah dětí.
- Nepoužívejte stroj ani nenabíjejte baterie za deště.
- Nenechávejte stroj na dešti nebo na mokřích místech.

- Udržujte kolemjdoucí v dostatečné vzdálenosti od pracovního prostoru.
- Dávejte pozor, aby se mezi nože nedostaly cizí předměty. Pokud dojde k zaseknutí nožů cizími předměty, stroj okamžitě vypněte. Poté cizí tělesa z nožů odstraňte.
- Dávejte pozor, abyste nepřestříhli elektrické kabely, které mohou být skryté.
- Volnou ruku držte mimo oblast řezu. Nikdy se nedotýkejte nožů. Jsou velmi ostré a můžete se pořezat.
- Při práci dbejte na to, aby prsty ruky, kterou držíte nebo posouváte prořezávané větvičky, nebyly vystaveny řeznému noži.
- Nenuťte stroj k řezání. Mohli byste uklouznout a zranit se nebo nechtěně pořezat něco jiného.
- Před zahájením provozu vždy pečlivě zkontrolujte nože.
- S noži zacházejte velmi opatrně, aby nedošlo k pořezání nebo poranění o nože.
- Po každém použití a před prováděním kontroly nebo údržby vyjměte baterii. Při používání, seřizování nebo čištění stroje vždy používejte ochranné rukavice.
- Stroj používejte pouze k určenému účelu (viz „Určené použití“).

INFORMACE O BATERII

1. Akumulátor dodávaný s akumulátorovým nářadím není nabitý. Před prvním použitím nářadí je nutné akumulátor nabít.
2. Pro optimální výkon baterie se vyhněte nízkým vybíjecím cyklům. Akumulátor často nabíjejte.
3. Akumulátor skladujte na chladném místě, ideálně při teplotě 15 °C, a nabitý alespoň na 40 %.
4. Lithium-iontové baterie podléhají přirozenému procesu stárnutí. Akumulátor je nutné vyměnit nejpozději tehdy, když jeho kapacita klesne na pouhých 80 % kapacity, kterou měl jako nový. Oslabené články ve stárnoucím akumulátoru již nejsou schopny plnit vysoké požadavky na výkon, a představují proto bezpečnostní riziko.
5. Nevhazujte akumulátory do otevřeného ohně. Hrozí nebezpečí výbuchu!
6. Akumulátor nezapalujte ani nevystavujte ohni.
7. Nevybíjejte baterie úplně. Úplné vybití poškodí články baterie. Nejčastější příčinou vybití je dlouhé skladování nebo nepoužívání částečně vybitých baterií. Přestaňte pracovat, jakmile výkon baterie znatelně poklesne nebo se spustí elektronický ochranný systém. Akumulátory ukládejte do skladu až po jejich úplném nabití.
8. Chraňte akumulátory a nářadí před přetížením. Přetížení rychle vede k přehřátí a poškození článků uvnitř bateriového pouzdra, aniž by toto přehřátí bylo navenek patrné.
9. Zabraňte poškození a otřesům. Akumulátory, které byly upuštěny z výšky větší než jeden metr nebo které byly vystaveny silným nárazům, neprodleně vyměňte, i když se kryt akumulátoru zdá být nepoškozený. Mohlo by dojít k vážnému poškození bateriových článků uvnitř akumulátoru. V této souvislosti si přečtěte také informace o likvidaci odpadu.
10. Pokud dojde k přetížení a přehřátí akumulátoru, integrovaný ochranný vypínač z bezpečnostních důvodů zařízení vypne. Důležité. Pokud se ochranné vypínání aktivovalo, nestiskněte již vypínač ON/OFF. Mohlo by dojít k poškození akumulátoru.
11. Používejte pouze originální akumulátory. Použití jiných akumulátorů může vést ke zranění, výbuchu a nebezpečí požáru.

INFORMACE O NABÍJEČKÁCH A PROCESU NABÍJENÍ

1. Zkontrolujte údaje uvedené na typovém štítku nabíječky. Nezapomeňte připojit nabíječku akumulátorů ke zdroji napájení s napětím vyznačeným na typovém štítku. Nikdy ji nepřipojujte k jinému síťovému napětí.
2. Chraňte nabíječku baterií a její kabel před poškozením a ostrými hranami. Poškozené kabely nechte neprodleně opravit kvalifikovaným elektrikářem.
3. Nabíječku, baterie a akumulátorové nářadí uchovávejte mimo dosah dětí.
4. Nepoužívejte poškozené nabíječky baterií.
5. Při intenzivním používání se akumulátor zahřívá. Před zahájením nabíjení nechte akumulátor vychladnout na pokojovou teplotu.
6. Baterie nenabíjejte nadměrně. Nepřekračujte maximální dobu nabíjení. Tyto doby nabíjení platí pouze pro vybité baterie. Časté vkládání nabitého nebo částečně nabitého akumulátoru vede k přebíjení a poškození článků. Nenechávejte akumulátory v nabíječce několik dní v kuse.
7. Nikdy nepoužívejte ani nenabíjejte baterie, pokud máte podezření, že byly naposledy nabíjeny před více než 12 měsíci. Existuje vysoká pravděpodobnost, že akumulátor již utrpěl nebezpečné poškození (vyčerpávající vybití).
8. Nabíjení baterií při teplotě nižší než 10 °C způsobí chemické poškození článku a může způsobit požár.
9. Nepoužívejte baterie, které se během nabíjení zahřály, protože mohlo dojít k nebezpečnému poškození článků baterie.
10. Nepoužívejte baterie, které se během nabíjení zakřivily nebo zdeformovaly nebo vykazují jiné netypické příznaky (plynování, syčení, praskání,...).
11. Nikdy akumulátor zcela nevybijte (doporučená hloubka vybití max. 80 %) Úplné vybití akumulátoru vede k předčasnému stárnutí článků akumulátoru.
12. Nikdy nenabíjejte baterie bez dozoru.

ZVLÁŠTNÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Stroj musí být používán na krytém a suchém místě. Okolní teplota se musí pohybovat mezi 15 °C a 30 °C. Vlhkost vzduchu musí být nižší než 60 %.
- Varování: Při použití nářadí na nebezpečné materiály může vznikat škodlivý a toxický prach. Tyto prachy mohou ohrozit zdraví obsluhy a okolních osob. Při práci vždy používejte protiprachovou masku, udržujte kolemjdoucí osoby mimo pracovní prostor a vždy používejte systém pro zachytávání prachu.
- Před stříháním zkontrolujte živé ploty a keře, zda v nich nejsou cizí předměty, např. drátěné ploty a skryté vedení;
- spotřebič je určen k použití obsluhou na úrovni země, nikoli na žebřících nebo jiných nestabilních podpěrách.

TECHNICKÉ PARAMETRY


Typové označení	51.10-NV-20-P
Řezná kapacita	15 mm (tvrdé dřevo)
	30 mm (měkké dřevo)
Hmotnost výrobku	0,8 kg
Hladina akustického výkonu L _{WA}	76 dB(A) k = 3 dB(A)
Hladina akustického tlaku L _{pA}	56 dB(A) k = 3 dB(A)
Zaručená hladina akustického výkonu, L _{WA}	85 dB(A)
Vibrace a _h	a _h ≤ 2,5 m/s ² k = 1,5 m/s ²
Hranice okolních podmínek	10 - 40 °C
Třída ochrany	II

INFORMACE O HLUKU / VIBRACÍCH

Naměřené hodnoty hluku stanovené podle normy EN 62841.

- Deklarovaná celková hodnota (hodnoty) vibrací a deklarovaná hodnota (hodnoty) emisí hluku byly změřeny v souladu se standardní zkušební metodou a mohou být použity pro porovnání jednoho nástroje s jiným;
- Deklarovanou celkovou hodnotu (hodnoty) vibrací a deklarovanou hodnotu (hodnoty) emisí hluku lze rovněž použít při předběžném posouzení expozice.
- Varování: Emise vibrací a hluku při skutečném použití elektrického nářadí se mohou lišit od deklarovaných hodnot v závislosti na způsobu použití nářadí, zejména na druhu obrobku, který je zpracováván, a je nutné určit bezpečnostní opatření na ochranu obsluhy, která jsou založena na odhadu expozice ve skutečných podmínkách používání (s přihlédnutím ke všem částem pracovního cyklu, jako je doba, kdy je nářadí vypnuto a kdy běží naprázdno, kromě doby spuštění).

SOUČÁSTI VÝROBKU

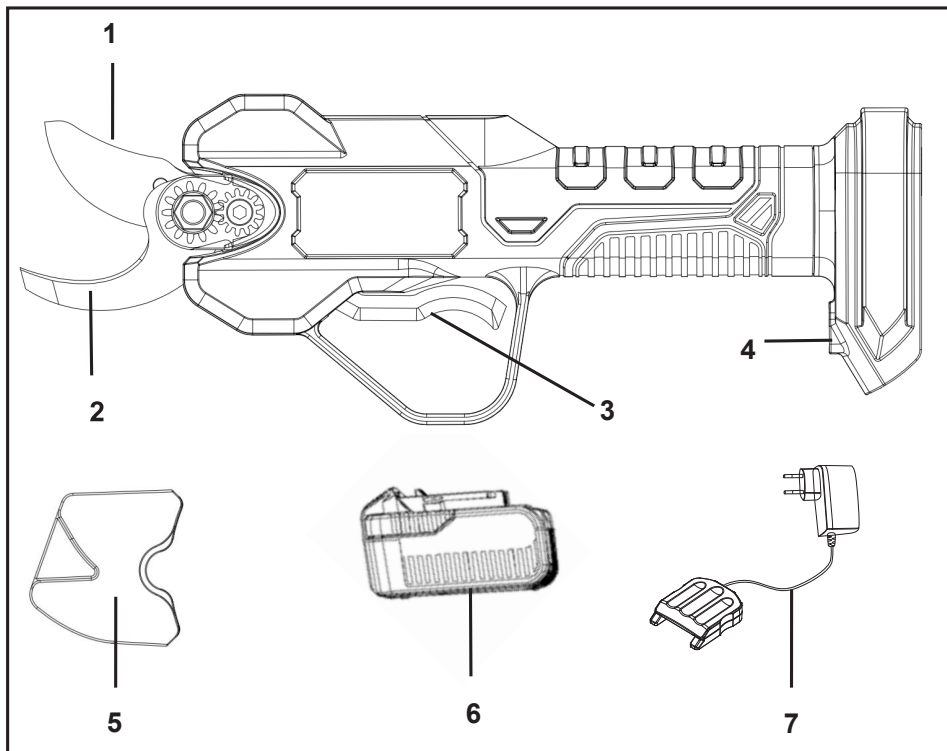

1	Čepel - pohyblivá	5	Kryt čepele
2	Čepel - pevná	6	Baterie (není součástí balení)
3	Spínač	7	Nabíječka (není součástí balení)
4	Vypínač ZAP / VYP		

DODANÉ POLOŽKY



- Otevřete obal a opatrně vyjměte zařízení.
- Odstraňte obalový materiál a veškeré obaly a/nebo přepravní výztuhy (jsou-li k dispozici).
- Zkontrolujte, zda jsou dodány všechny položky.
- Zkontrolujte, zda zařízení a příslušenství nebylo poškozeno při přepravě.
- Pokud je to možné, uschovejte obal až do konce záruční doby.

Důležité! Zařízení a obalový materiál nejsou hračky. Nenechávejte děti hrát si s plastovými sáčky, fóliemi nebo malými částmi. Hrozí nebezpečí spolknutí nebo udušení!

PŘED SPUŠTĚNÍM STROJE


INSTALACE BATERIE

1. Zasuňte akumulátor do určené drážky na zařízení dle obr. 3. Po umístění akumulátoru podle obr. 3 se ujistěte, že je akumulátor zaaretován na svém místě!
2. Chcete-li akumulátor vyjmout, stiskněte uzamykací tlačítko na akumulátoru a postupujte v opačném pořadí.

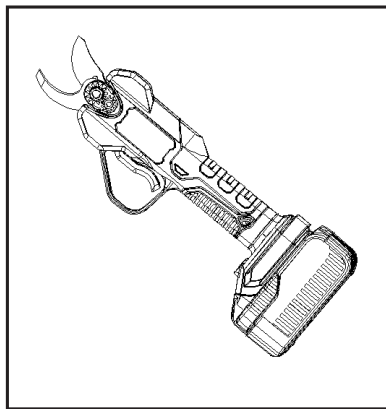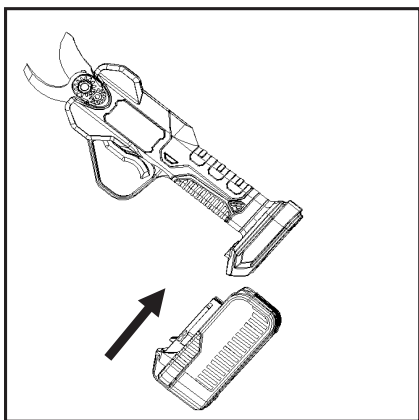

NABÍJENÍ BATERIE

1. Vyměňte akumulátor ze zařízení.
2. Zkontrolujte, zda je napětí v síti stejné jako napětí uvedené na typovém štítku nabíječky. Zasuňte síťovou zástrčku nabíječky (7) do zásuvky. Poté se rozsvítí zelená kontrolka LED.
3. Vložte akumulátor (6) do nabíječky (7). poté se na nabíječce rozsvítí červená LED dioda.
4. V části „Indikátor nabíječky“ najdete tabulku s vysvětlením indikátoru LED na nabíječce.

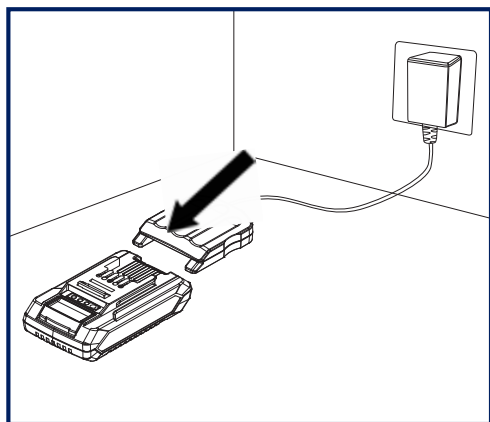

POZNÁMKA: Během nabíjení se může akumulátor mírně zahřát. To je normální.

Pokud se akumulátor nenabíjí, zkontrolujte:

- Napětí v zásuvce
- Zda je na nabíjecích kontaktech dobrý kontakt.

Pokud se akumulátor stále nenabíjí, zašlete nabíjecí jednotku a akumulátor do našeho zákaznického servisu.

Abyste zajistili dlouhou životnost akumulátoru, měli byste dbát na jeho včasné dobíjení. Akumulátor musíte dobít hned, jakmile zjistíte, že výkon akumulátorového zařízení klesá. Nikdy nedovolte, aby se akumulátor zcela vybil.

INDIKÁTOR STAVU BATERIE

Stiskněte spínač indikátoru kapacity baterie.

Indikátor kapacity baterie zobrazuje stav nabití baterie pomocí 3 LED diod:

Stav indikátoru	Vysvětlení a opatření
Svítlí 1 LED dioda	Baterie se brzy vybité, nabijte ji prosím.
Svítlí 2 LED diody	Baterie je dostatečně nabitá.
Svítlí všechny 3 LED diody	Baterie je plně nabitá

INDIKÁTOR STAVU NABÍJEČKY

Stav indikátoru		Vysvětlení a opatření
Červená LED dioda	Zelená LED dioda	
Vypnuto	Svítlí	Připraveno k použití Nabíječka je připojena k síti a je připravena k použití; v nabíječce není žádný akumulátor.
Svítlí	Vypnuto	Nabíjení Nabíječka nabíjí akumulátor v režimu nabíjení.
Vypnuto	Svítlí	Akumulátor je plně nabitý. Nabíjení je dokončeno a akumulátor je v nabíječce

PROVOZ

⚠ **VAROVÁNÍ:** Před jakoukoli prací na stroji (např. údržbou, výměnou nástroje atd.), jakož i během jeho přepravy a skladování, nastavte vypínač do polohy vypnuto. Při neúmyslném zapnutí vypínače hrozí nebezpečí poranění.

SPUŠTĚNÍ NŮŽEK


Stiskněte vypínač (3), rozsvítí se indikátor napájení. Po rozsvícení indikátoru a zvukovém pokynu stiskněte dvakrát spoušť spínače (4).

NASTAVENÍ ŘZNÉHO PRŮMĚRU

Stiskněte spoušť spínače (4) a drže ji asi 1 sekundu, po zaznění jedné výzvy spoušť spínače (4) uvolněte. Vybrat si můžete mezi 2 průměry (15mm a 30 mm).

ZAVŘETE NŮŽ

Stiskněte spoušť spínače (4) a držte jej asi na 3 sekundy, po třech zvukových pokynech spoušť spínače (4) uvolněte.

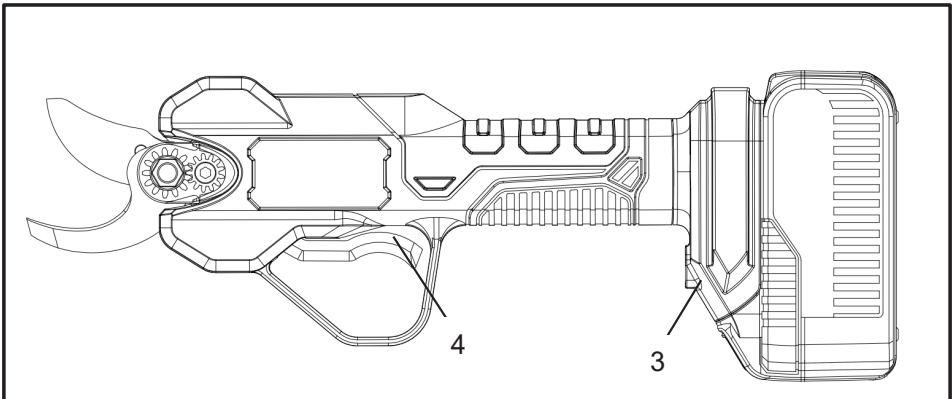

Nikdy nepracujte se strojem v nevhodné poloze. Mohlo by dojít k vážnému zranění. Volnou ruku držte mimo oblast řezu. Nikdy se nedotýkejte nožů. Jsou velmi ostré a můžete se pořezat. Při prořezávání vždy používejte ochranné rukavice.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA STROJE

Varování! Při používání, seřizování nebo čištění stroje vždy používejte ochranné rukavice.

- Udržujte všechna bezpečnostní zařízení, větrací otvory a kryt motoru pokud možno bez nečistot a prachu. Zařízení otřete čistým hadříkem nebo vyfoukejte stlačeným vzduchem pod nízkým tlakem.
- Přístroj doporučujeme vyčistit ihned po každém použití.
- Zařízení pravidelně čistěte vlhkým hadříkem a jemným mýdlem. Nepoužívejte čisticí prostředky ani rozpouštědla, které by mohly poškodit plastové části zařízení. Dbejte na to, aby do zařízení neprosakovala voda.
- Několik kapek oleje (např. oleje na šicí stroje) zlepši řezný výkon nožů, ale nikdy je nemažte celé.

DŮLEŽITÉ

Nikdy nečistěte nářadí pod tekoucí vodou - a zejména ne pod vysokým tlakem - z důvodu možného ohrožení osob a majetku. Akumulátorové nůžky skladujte na suchém a mrazuvzdorném místě. Zvolte takové místo, kam nemohou vstoupit děti.

ÚDRŽBA

- Abyste dosáhli dobrých výsledků, měli byste nože udržovat stále ostré. Před použitím i po něm je třeba nástroj důkladně vyčistit.
- Uvnitř zařízení nejsou žádné díly, které by vyžadovaly další údržbu.

OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ:

Při objednávce prosím uveďte následující údaje náhradní díly:

- Typ stroje
- Číslo výrobku stroje
- Identifikační číslo stroje

LIKVIDACE A RECYKLACE

Jednotka je dodávána v obalu, který zabraňuje jejímu poškození při přepravě. Tento obal je surovinou, a proto může být znovu použit nebo může být vrácen do systému surovin.

Jednotka a její příslušenství jsou vyrobeny z různých druhů materiálů, například z kovu a plastu. Vadné součásti musí být zlikvidovány jako zvláštní odpad. Informujte se u svého prodejce nebo na místním úřadě.

ZÁRUČNÍ LIST

RAZÍTKO A PODPIS PRODEJCE

DATUM PRODEJE r - r r - r r - - - - -
t - t t - t t - - - - -

ZÁZNAMY O PROVEDENÝCH OPRAVÁCH:This image contains four sets of horizontal dashed lines, evenly spaced vertically, intended for handwriting practice. Each set consists of a single dashed line spanning the width of the page.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**

Výrobce: PROTECO nářadí s.r.o.,
Radlická 2487/99, 150 00 Praha 5
Česká republika, IČO: 47453630

Výrobek: 51.10-NV-20-P- nůžky aku na větve, bez Aku PROFI PROTECO
Typ: Z0E-20LD-30/C

Výrobek splňuje všechna příslušná ustanovení technických předpisů, tj. předmětných směrnic Evropských společenství a nařízení vlády ČR.

Směrnice č. 2014/30/EU

Směrnice č. 2006/42/EC

Směrnice č. 2011/65/EU (RoHS2)

Při posouzení shody byly použity následující normy:

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 55014-1:2021

EN ISO 12100:2010

EN 62841-1:2015+A11

IEC 60730-1:2013+A1 Annex H

EN IEC 63000:2018

AfPS GS 2019:01 PAK

Hladina akustického tlaku při použití váhového filtru A je u tohoto aku nářadí typicky nižší než 70 dB(A).

Posouzení shody bylo vydáno na základě zkoušek provedených zkušebnou:

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystrasse 2, 90431 Nürnberg vw spolupráci s
TÜV Rheinland (Shanghai) Ltd., No 177, 178, Lane 777, West Guangzhou Road, Jing'an
District, Shanghai, China.

Na základě vydaných reportů a certifikátů č: AM50635037 0001, CN24RRW1 001,
CN24X5PH 001, CN24YVTE 001, AE 50637445 0001.

Poslední dvojčíslí roku, v němž bylo označení CE na výrobek umístěno: 24


Osoba pověřená kompletací technické dokumentace: Libor Knap
Podbřeží 63
518 03


V Podbřeží dne 01.10.2024

Libor Knap
jednatel společnosti







 **PROTECO®**

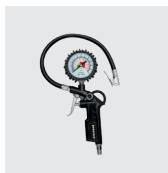

Výrobce:
PROTECO nářadí s.r.o.
www.proteco-naradi.cz
Radlická 2487/99
Praha 5 150 00

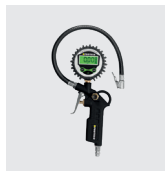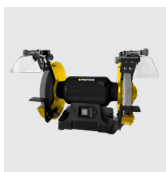

SPOLEHLIVÉ NÁŘADÍ, CO VYDRŽÍ

