


■ PROTECO®

SKLENÍK 440x250x124/205 cm

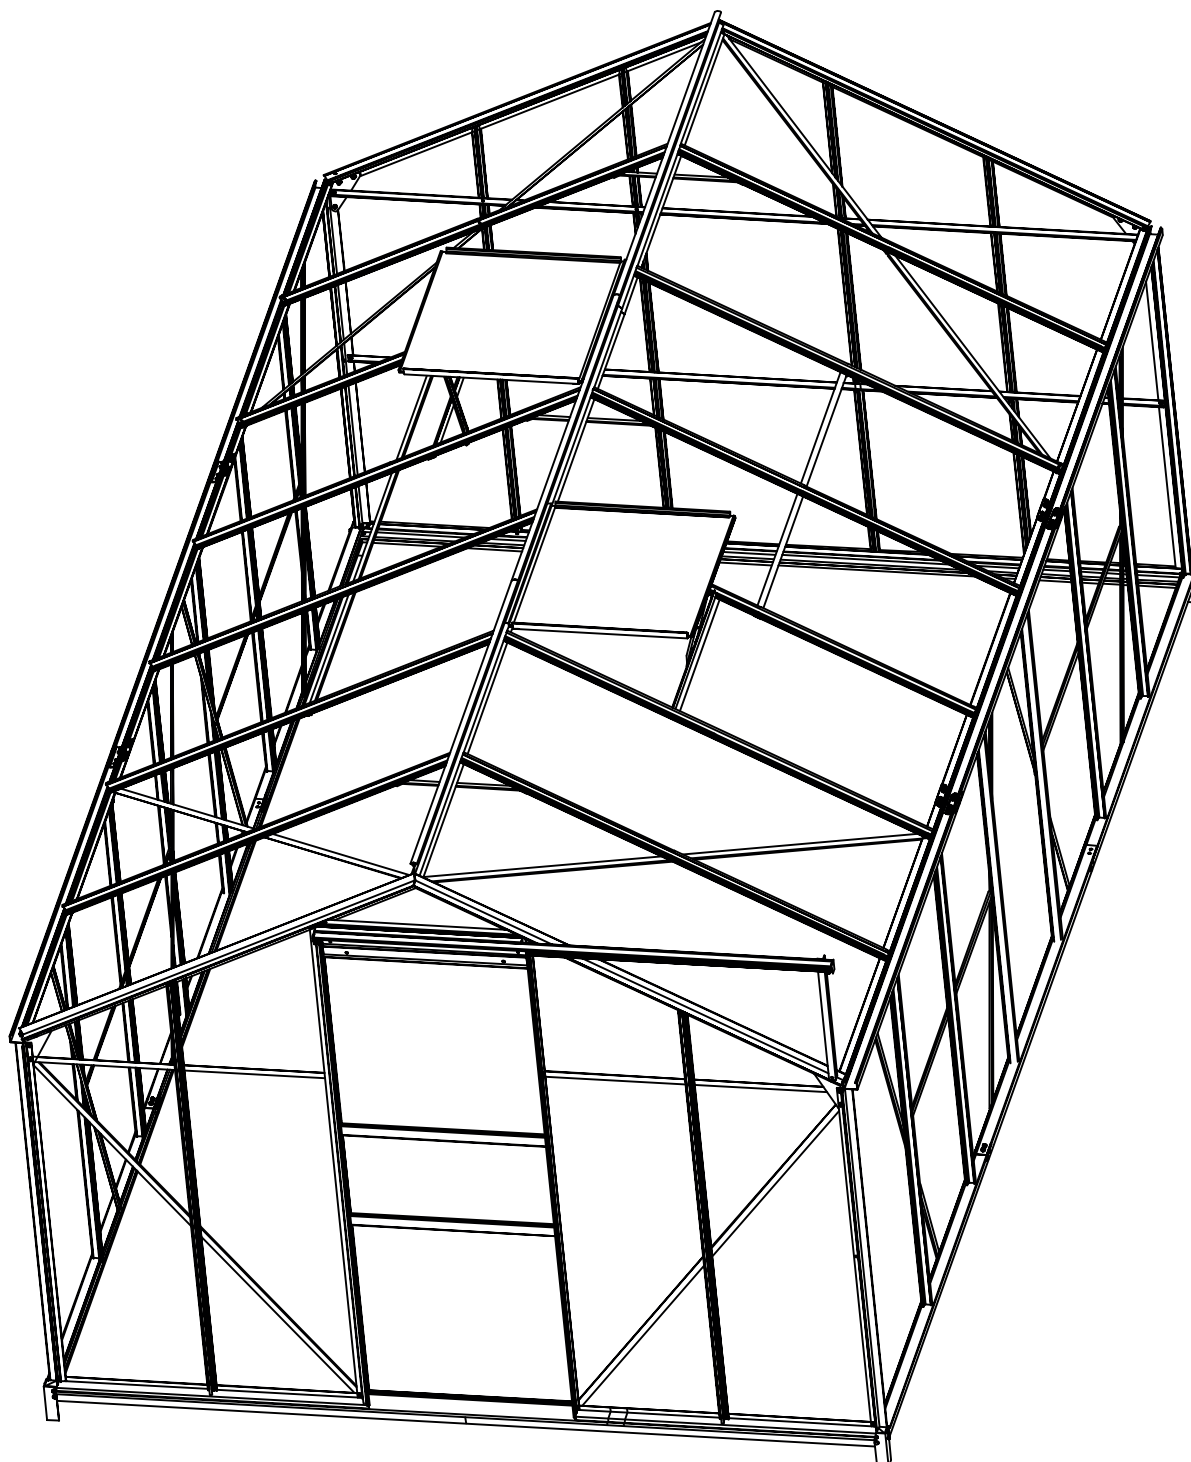

Bezpečnostní instrukce
































- Před instalací si pečlivě prohlédněte tento návod. Návod si následně pečlivě uschovejte.
- Před instalací zkontrolujte, zda-li Vám bylo dodáno kompletní zboží.
- Skleník instalujte přesně podle těchto pokynů.
- Montáž by měli provádět dvě osoby.
- K montáži používejte vhodné ochranné prostředky, jako jsou rukavice a pracovní obuv.
- Vyhněte se umístění skleníku pod převislé stromy.
- Vybrané místo by mělo být čisté a povrch připraven. Země by měla být tvrdá, plochá a rovná. Kontrolujte pomocí vodováhy.
- Skleník by měl být bezpečně ukotven v zemi.
- Na konci sestavy opět utáhněte všechny šroubové spoje.
- Za větrného počasí by měly být dveře a okna zavřena.
- Na střeše skleníku by se neměl hromadit sníh ani listí.

Poznámka: Pro optimální stabilitu musí být skleník správně namontován na základ, který by měl být pevně ukotven v zemi betonováním.





Bezpečnostné inštrukcie



- Pred inštaláciou si starostlivo prezrite tento návod. Návod si následne starostlivo uschovajte.
- Pred inštaláciou skontrolujte, či Vám bol dodaný kompletný tovar.
- Skleník inštalujte presne podľa týchto pokynov.
- Montáž by mali vykonávať dve osoby.
- Na montáž používajte vhodné ochranné prostriedky, ako sú rukavice a pracovnú obuv.
- Vyhnite sa umiestneniu skleníka pod previsnuté stromy.
- Vybrané miesto by malo byť čisté a povrch pripravený. Krajina by mala byť tvrdá, plochá a rovná. Kontrolujte pomocou vodováhy.
- Skleník by mal byť bezpečne ukotvený v zemi.
- Na konci zostavy opäť utiahnite všetky skrutkové spoje.
- Za veterného počasia by mali byť dvere a okná zatvorené.
- Na streche skleníka by sa nemal hromadiť sneh ani lístie.





















Poznámka: Pre optimálnu stabilitu musí byť skleník správne namontovaný na základ, ktorý by mal byť pevne ukotvený v zemi betónovaním.

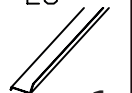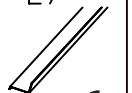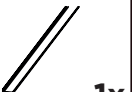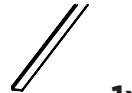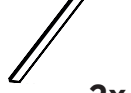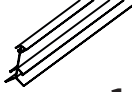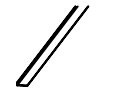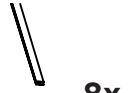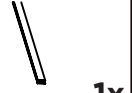

E1  1x	E2  1x	E3  2x	E4  2x	E5  2x	E6  1x	E7  1x
E8  4x	E9  2x	E10  2x	E11  2x	E12  1x	E13  1x	E14  1x
E15  1x	E16  2x	E17  2x	E18  1x	E19  1x	E20  1x	E21  1x
E22  1x	E23  1x	E24  1x	E25  1x	E26  2x	E27  2x	E28  2x
E29  1x	E30  1x	E31  12x	E32  4x	E33  8x	E34  12x	E35  4x
E36  4x	E37  4x	E38  4x	E39  2x	E40  1x	E41  1x	E42  3x
E43  1x	E44  1x	E45  2x	E46  2x	E47  1x	E48  1x	E49  2x
E50  1x	E51  4x	E52  2x	E53  4x	E54  8x	E55  1x	E56  4x
E57  8x	E58  1x	E59  1x	E60  4x	E61  M6x10 247x	E62  288x	E63  M6x30 1x
E64  1x	E65  ST4.5x20 16x	E66  ST4x8 8x	E67  4x	E68  7x	E69  2x	E70  6x
E71  4x	E72  M6x10 247x	E73  20x	E74  37x	E75  219x	E76  1210x605mm 15x	E77  1390x605mm 12x
E78  1210x458mm 8x	E79  605x602mm 2x	E80  610x284mm 1x	E81  605x840mm 2x	E82  600x549mm 2x	E83  458x30x267mm 2x	E84  458x267x30mm 2x
E85  458x505x268mm 2x	E86  458x505x268mm 2x	E87  605x450x667mm 1x	E88  605x180x15mm 1x	E89  4x	E90  20x	E91  4x

1

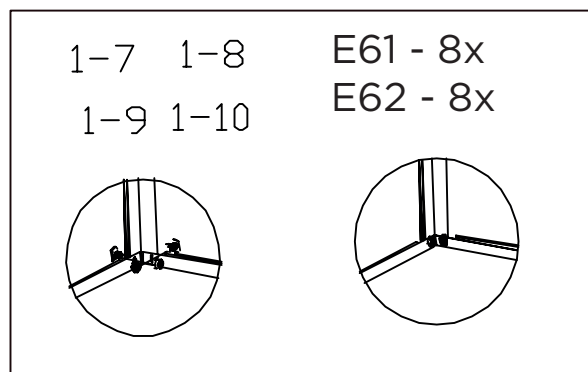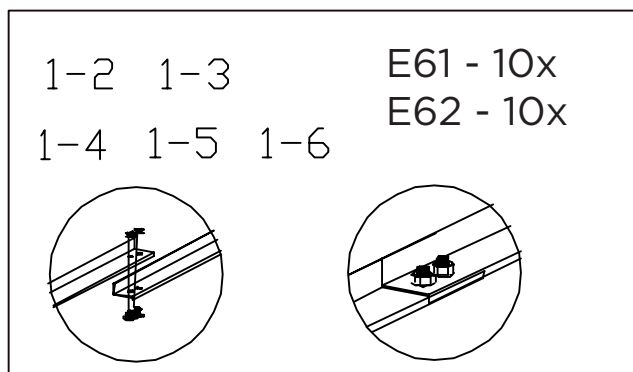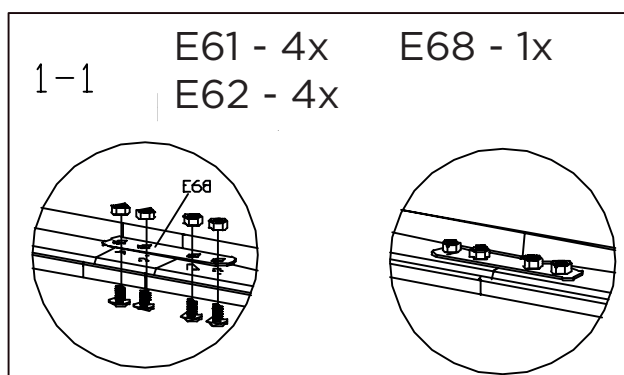
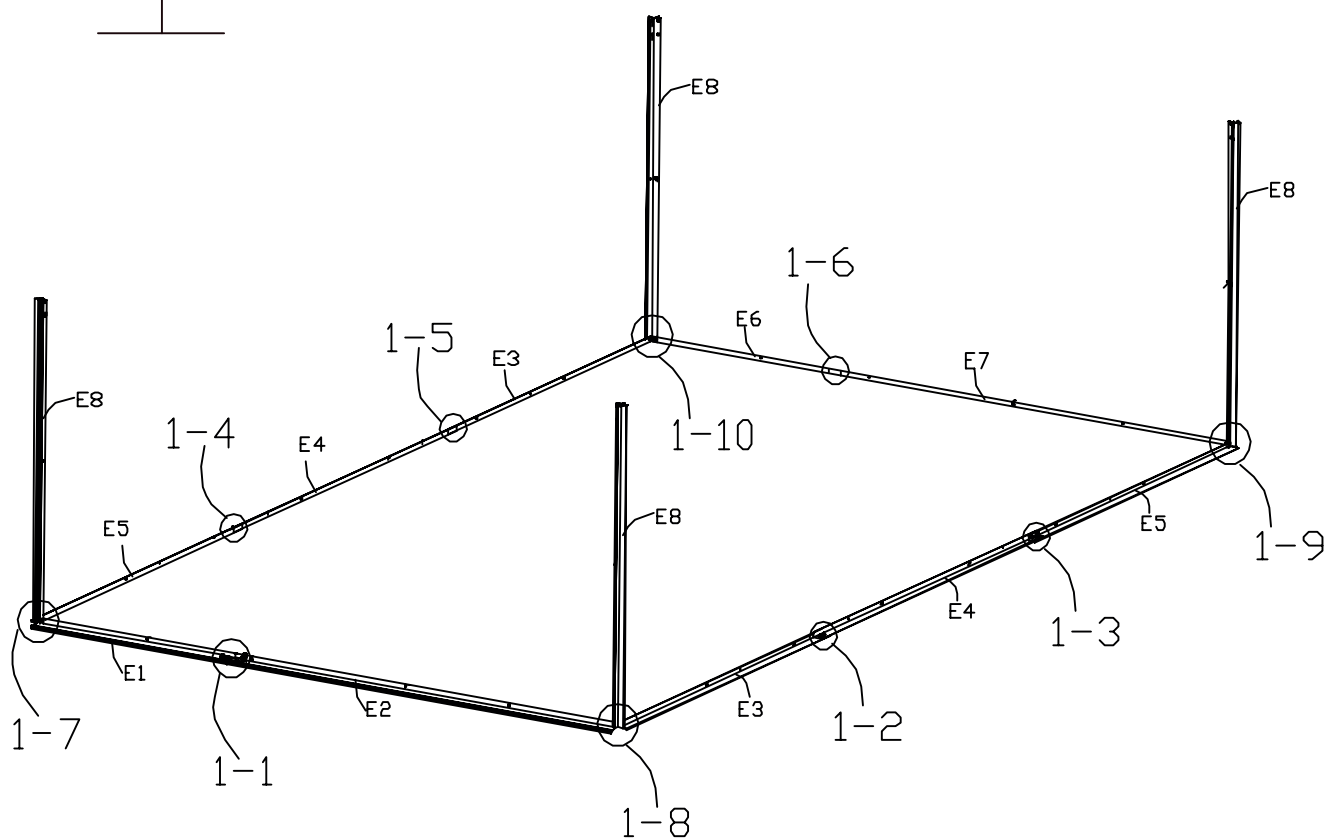


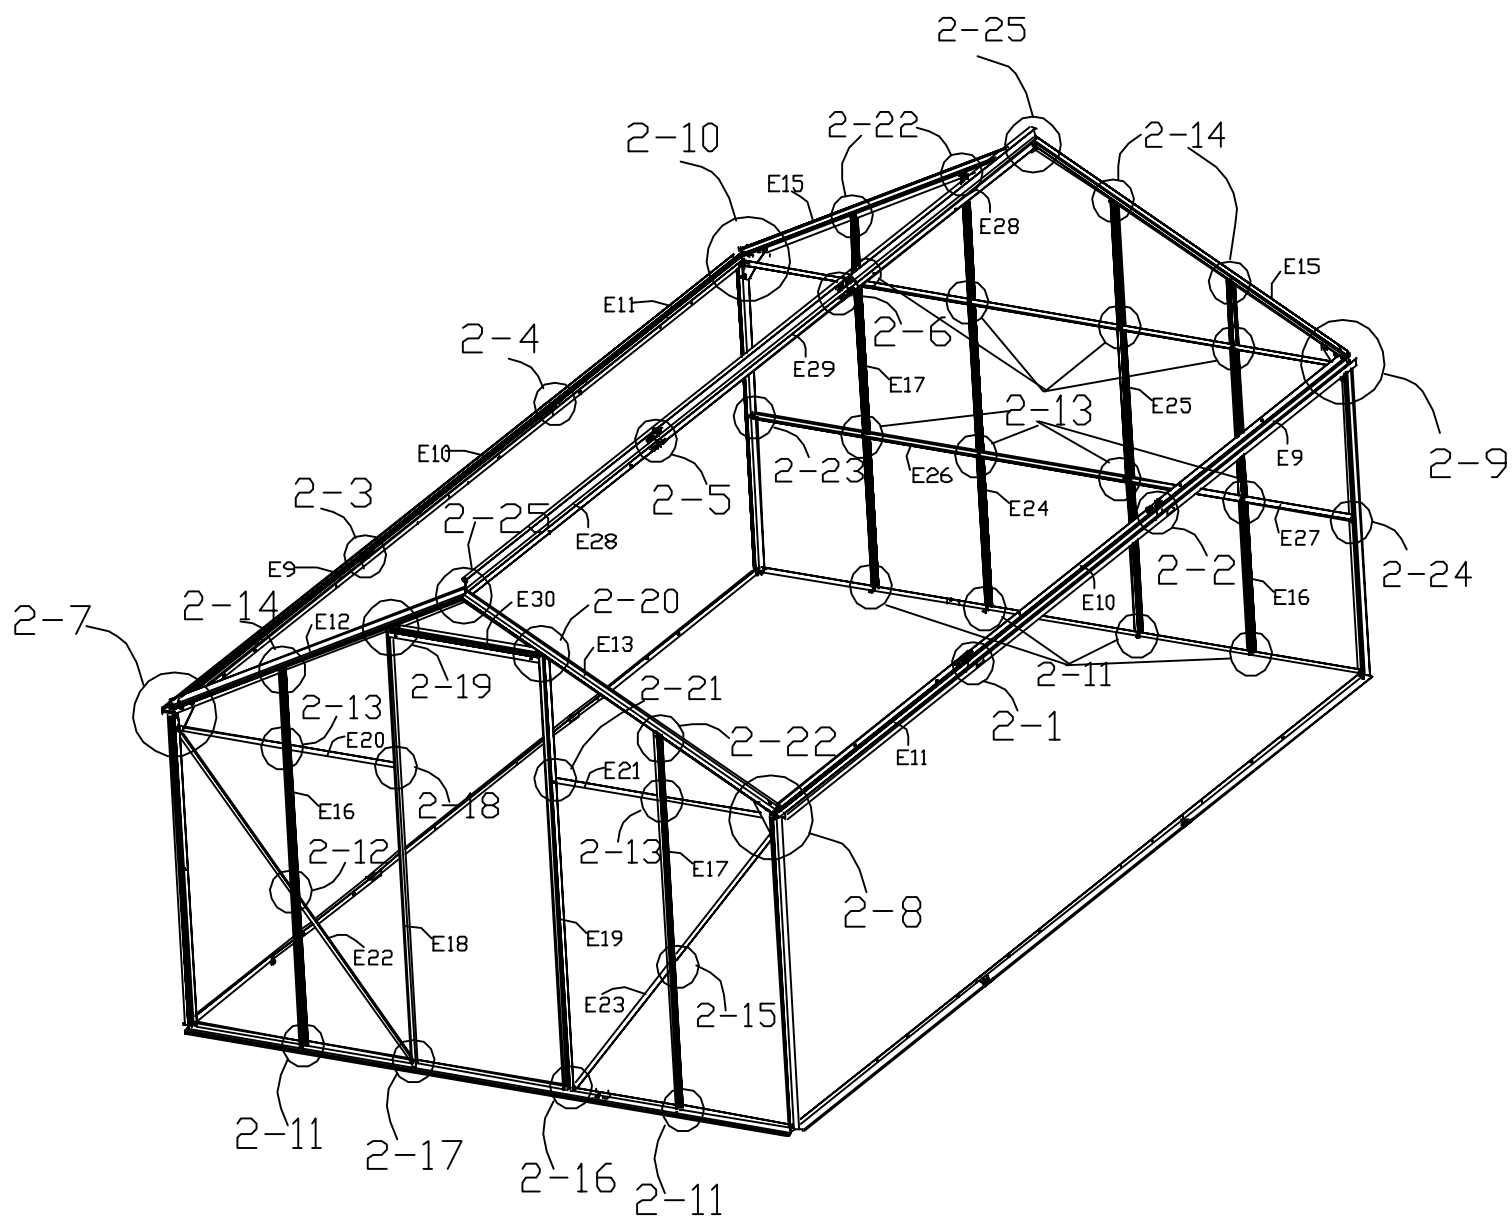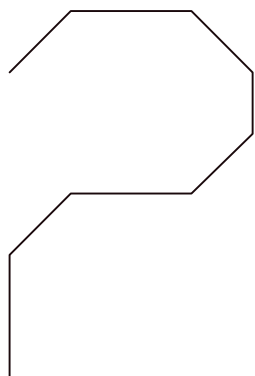

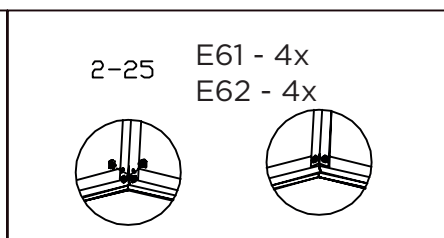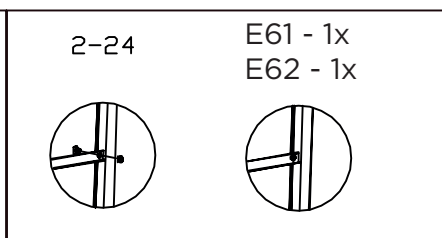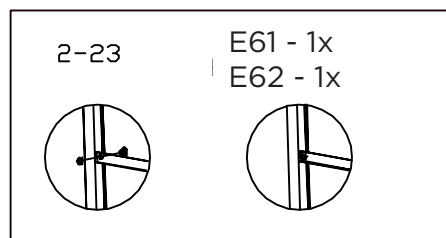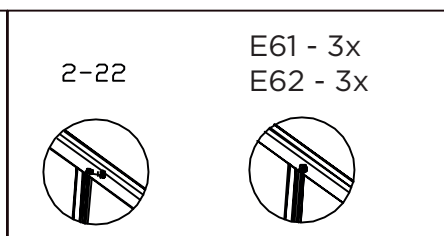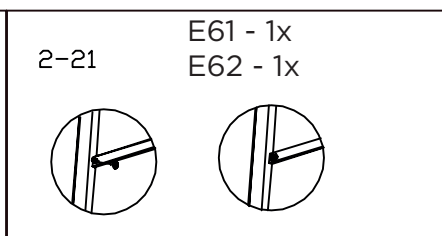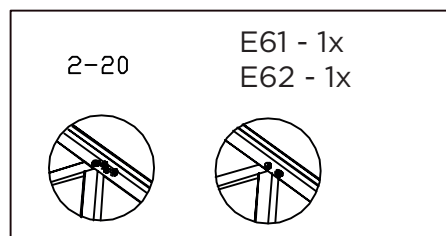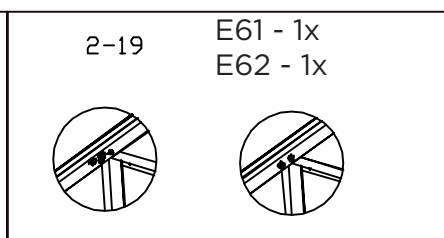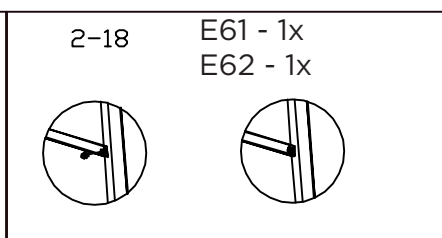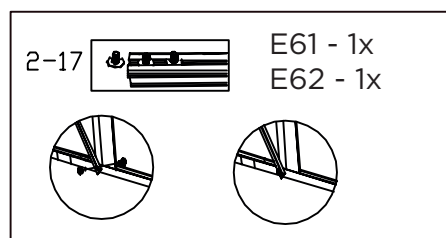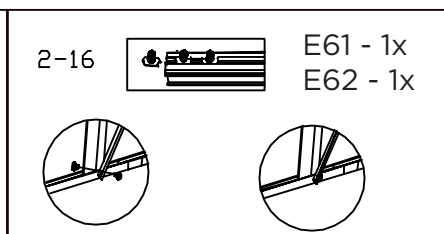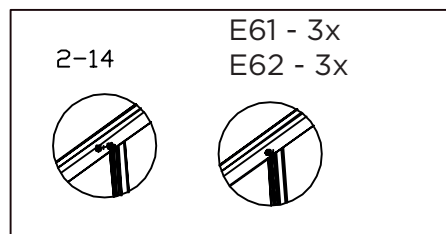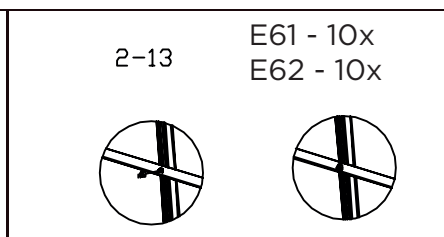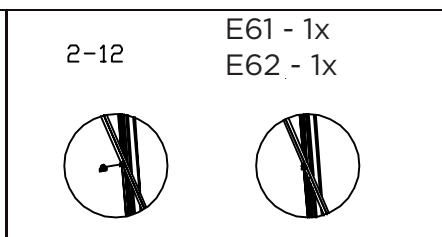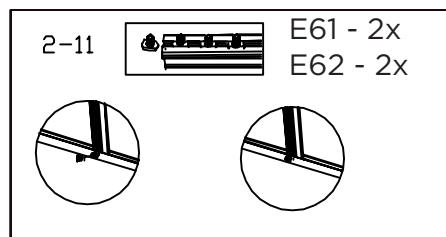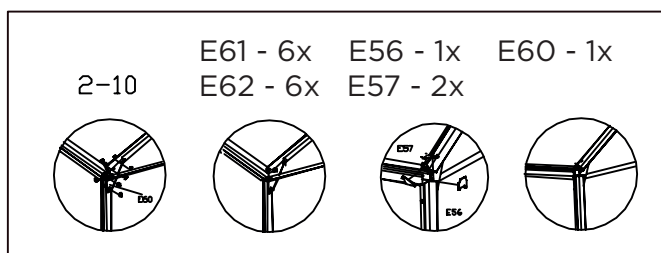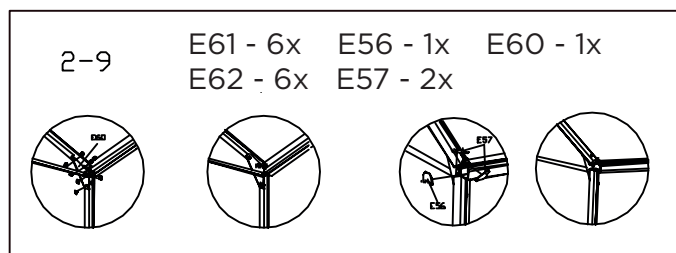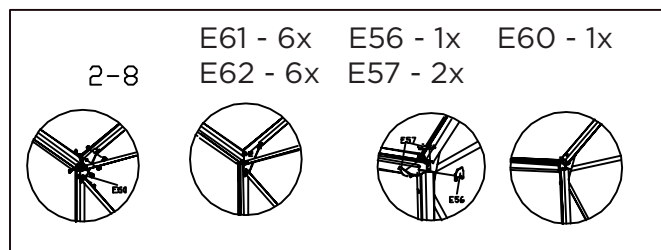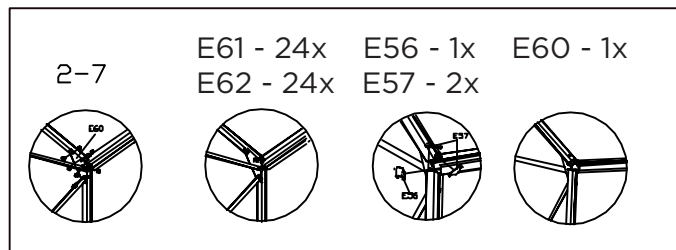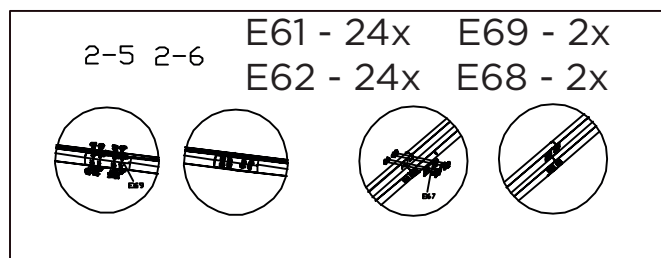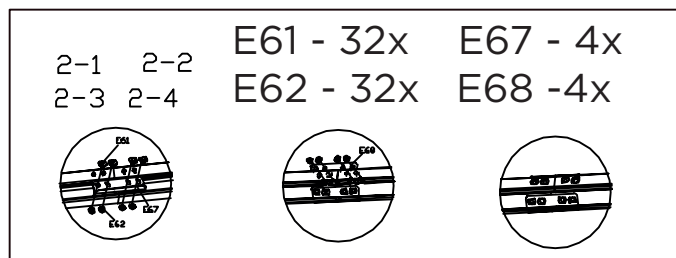


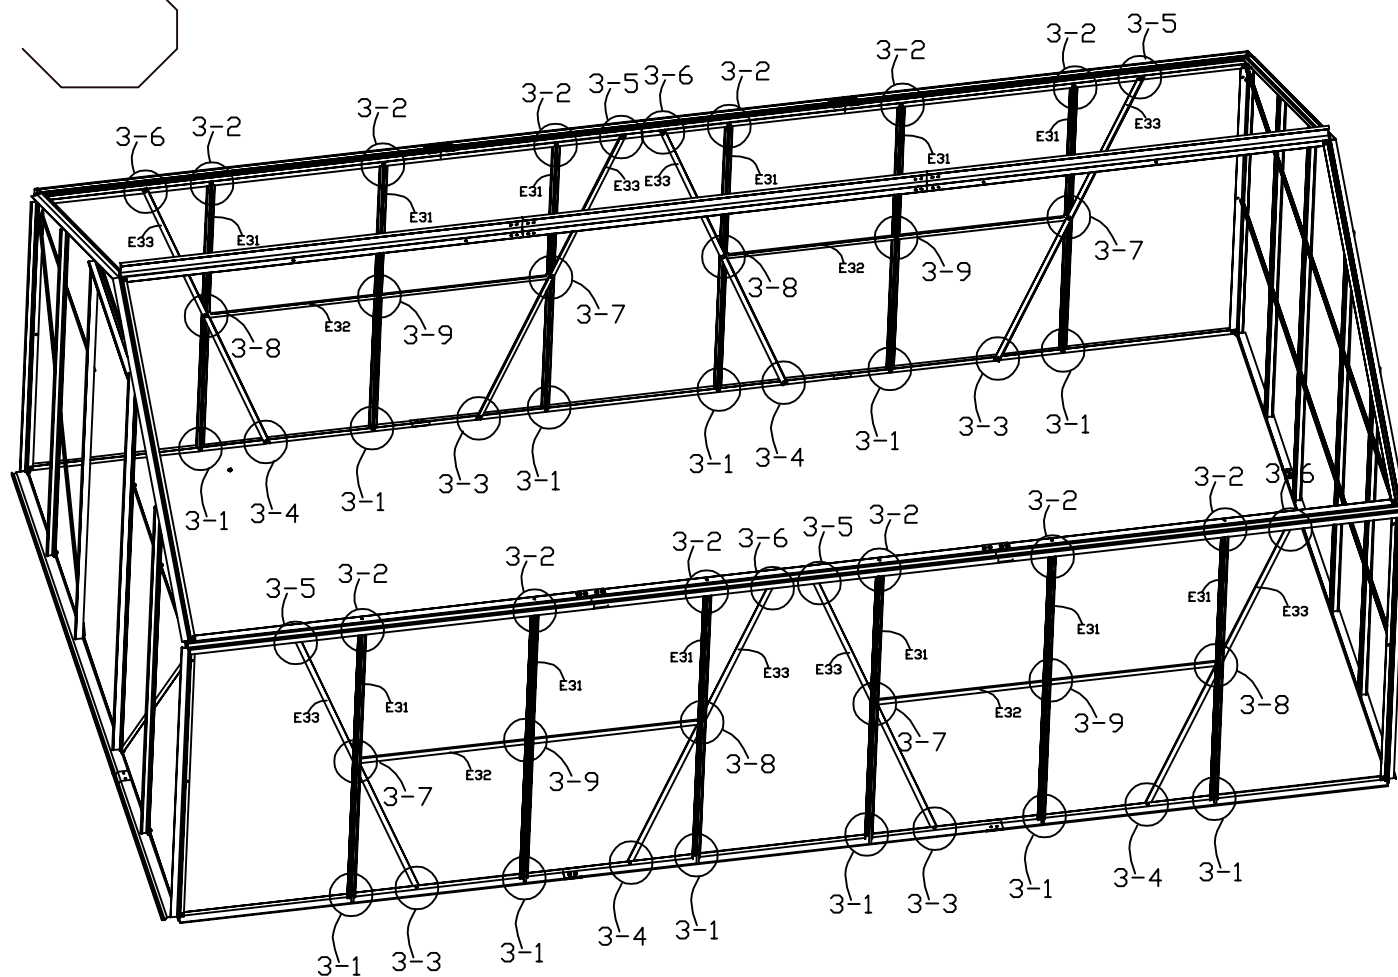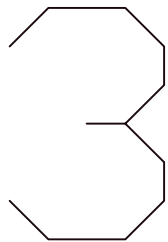


3-1 E61 - 12x E62 - 12x	3-2 E61 - 12x E62 - 12x	3-3 E61 - 4x E62 - 4x
3-4 E61 - 4x E62 - 4x	3-5 E61 - 4x E62 - 4x	3-6 E61 - 4x E62 - 4x
3-7 E61 - 4x E62 - 4x	3-8 E61 - 4x E62 - 4x	3-9 E61 - 4x E62 - 4x

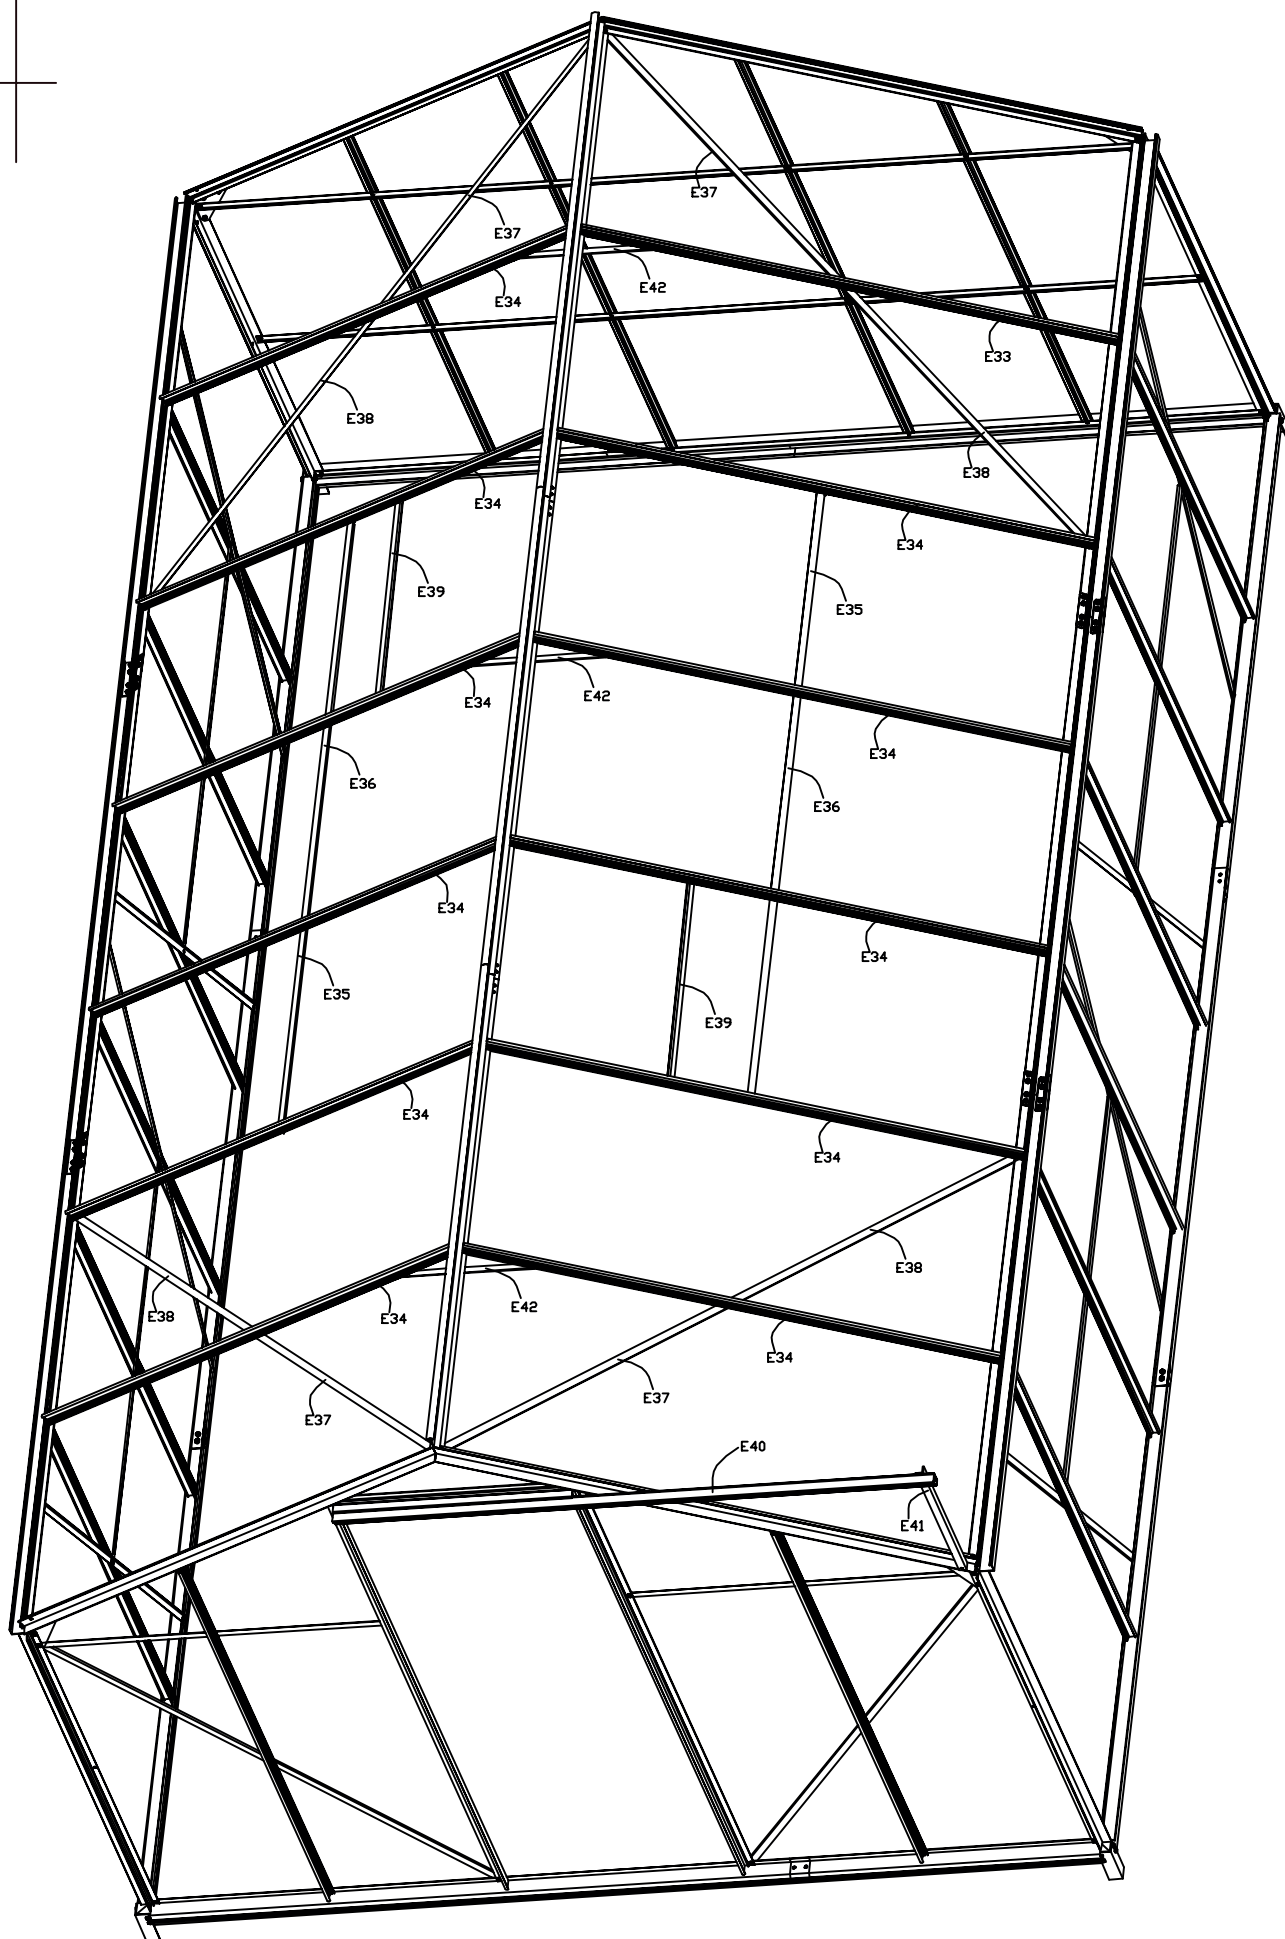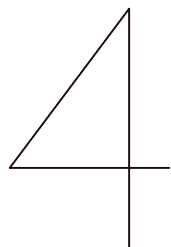



4-1

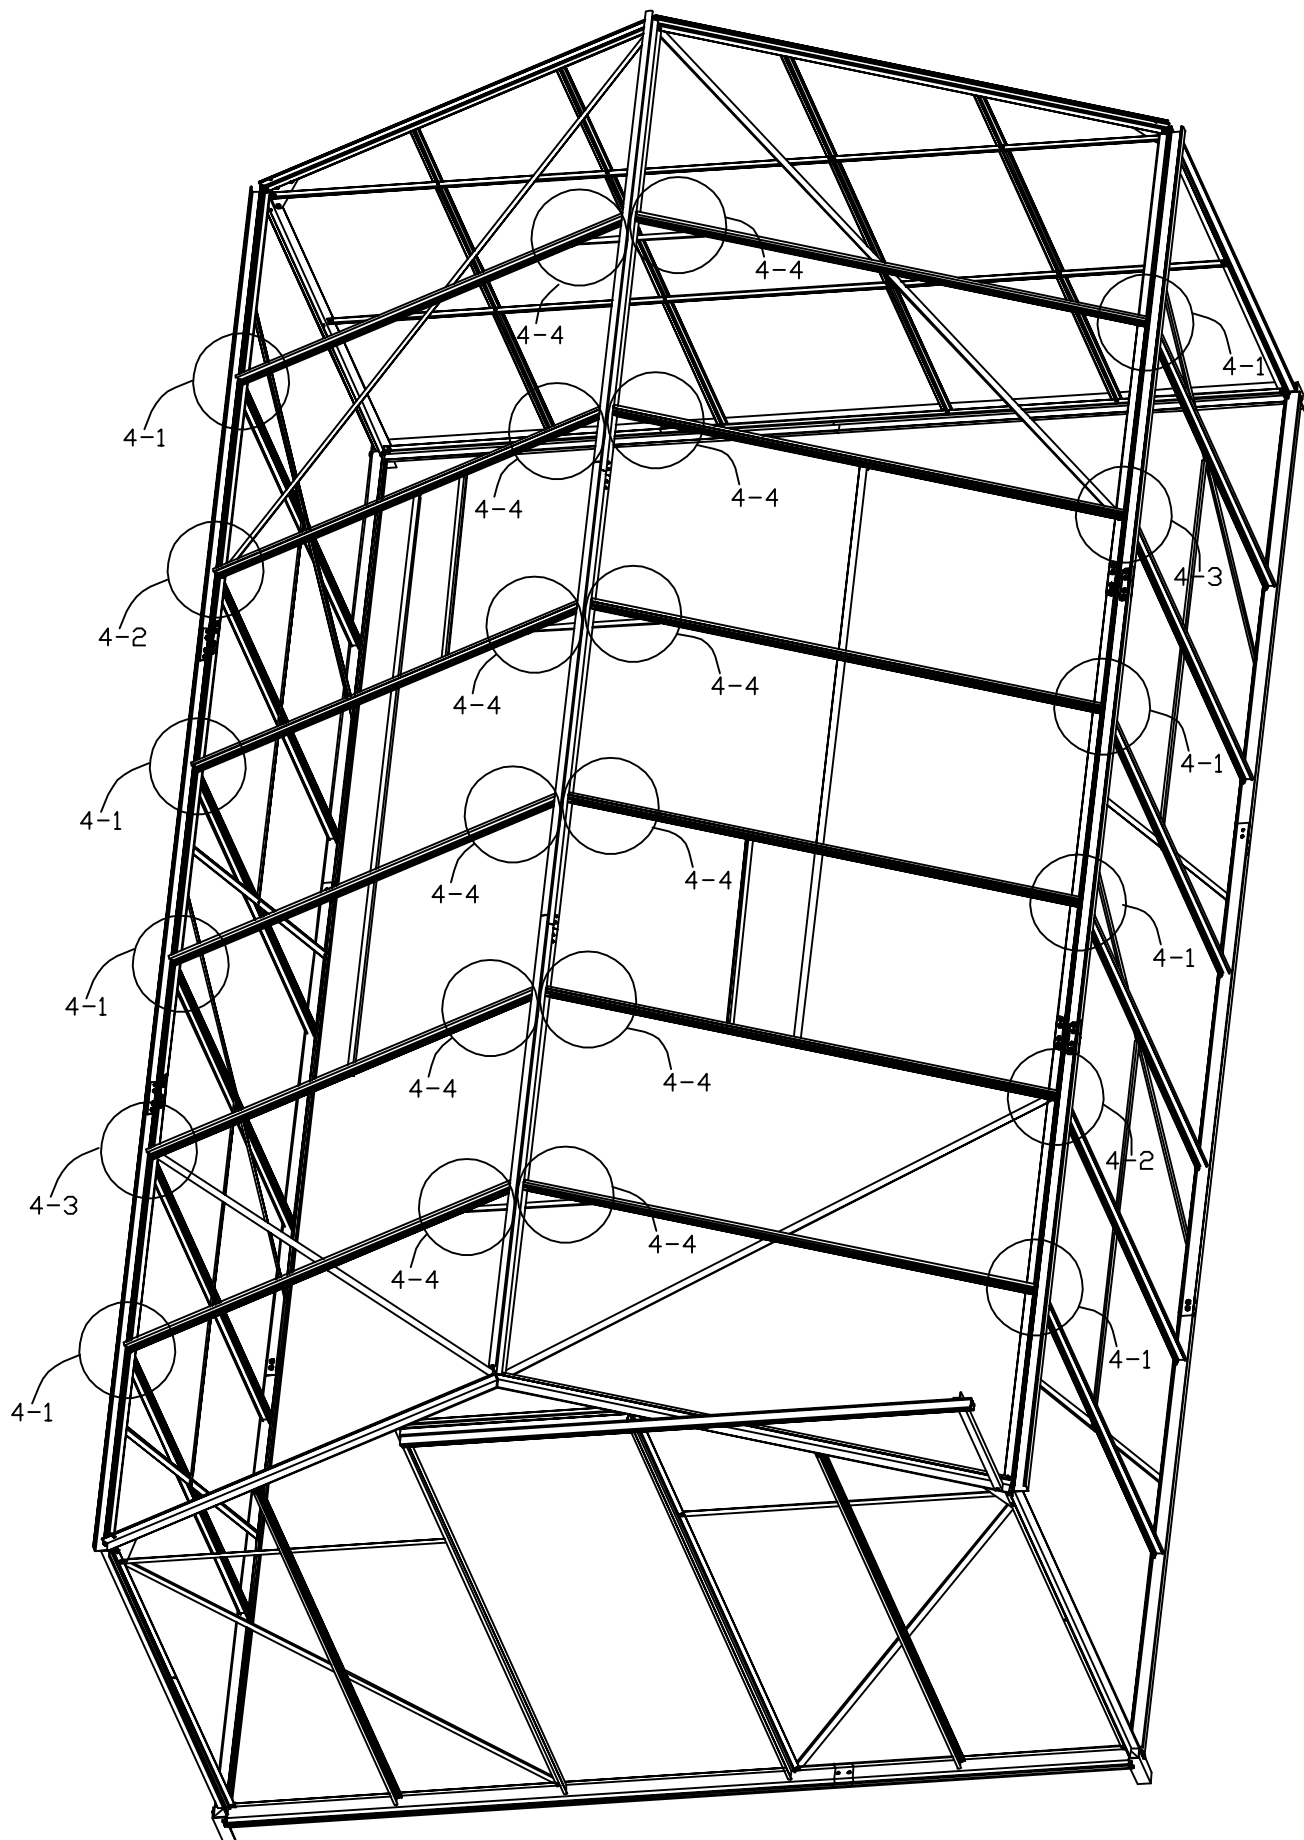


4-1





E61 - 8x
E62 - 8x

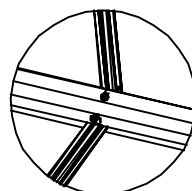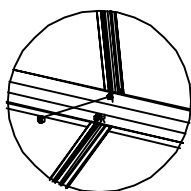


4-2





E61 - 2x
E62 - 2x

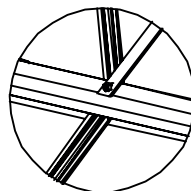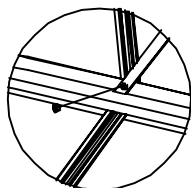

4-3






E61 - 2x
E62 - 2x









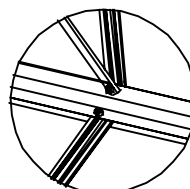
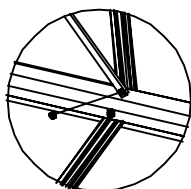


4-4


E61 - 12x
E62 - 12x





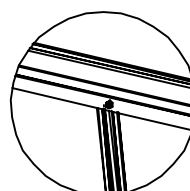
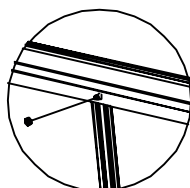



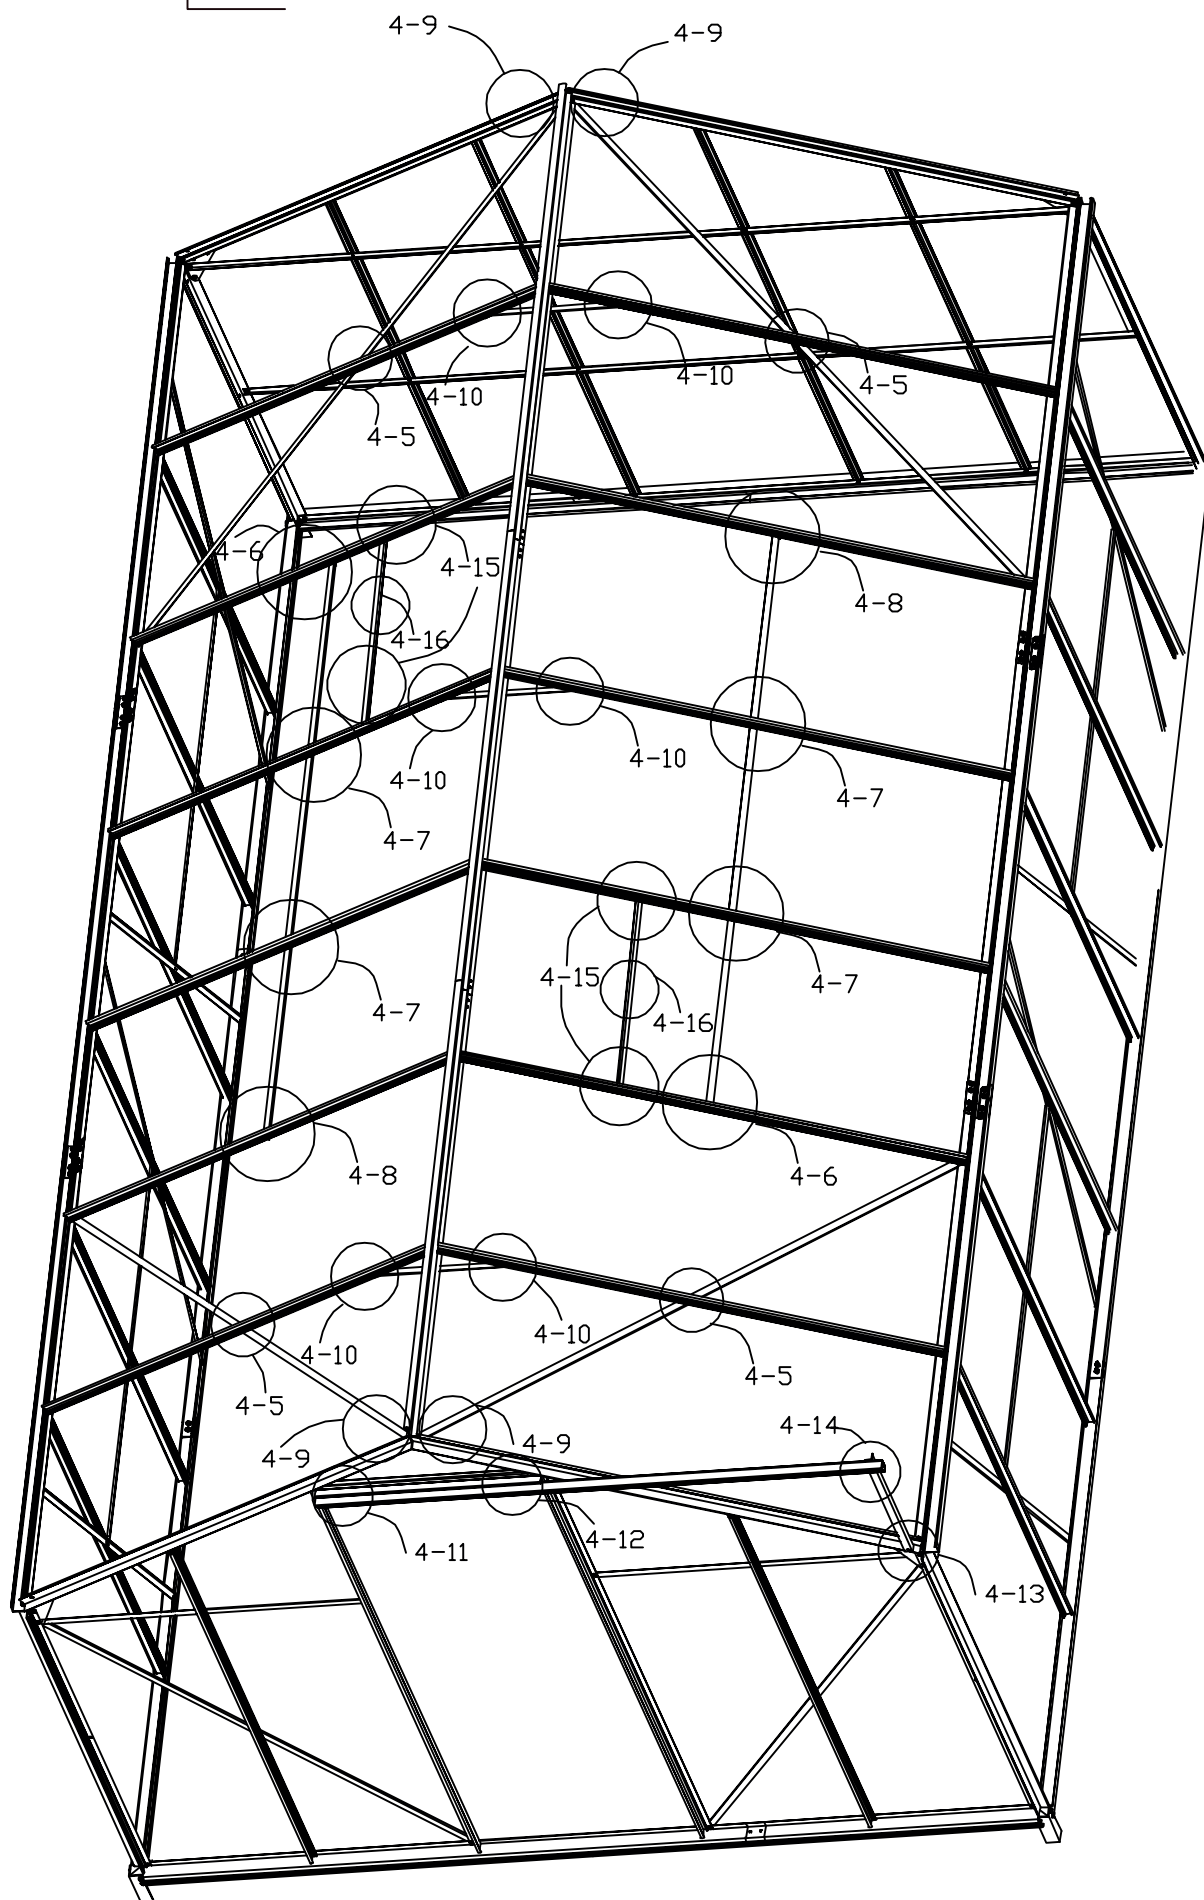


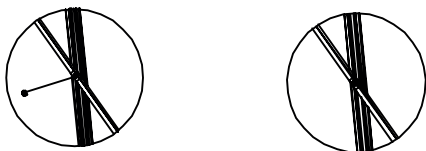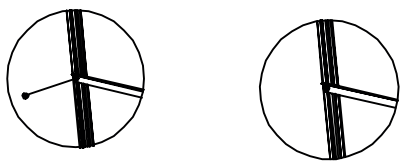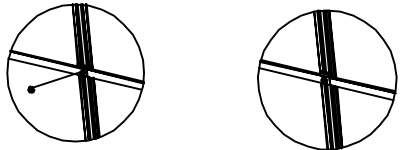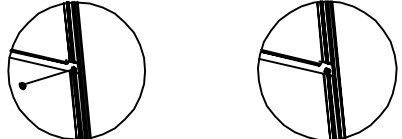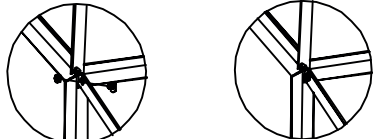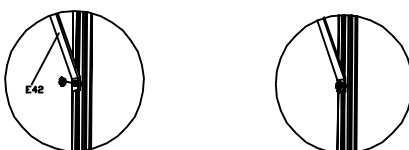
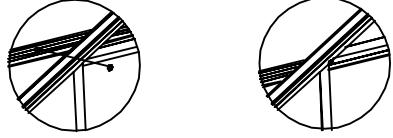
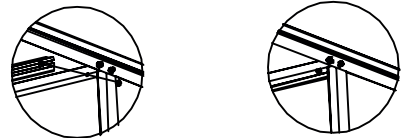
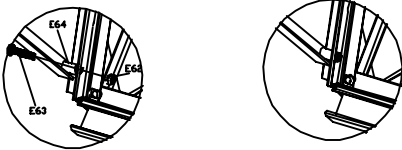
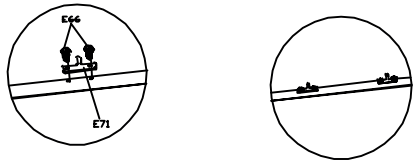
4-5 E61 - 4x E62 - 4x 	4-6 E61 - 2x E62 - 2x 
4-7 E61 - 4x E62 - 4x 	4-8 E61 - 2x E62 - 2x 
4-9 E61 - 4x E62 - 4x 	4-10 E42 - 3x E61 - 6x E62 - 6x 
4-11 E61 - 1x E62 - 1x 	4-12 E61 - 1x E62 - 1x 
4-13 E62 - 1x E63 - 1x E64 - 1x 	4-14 E61 - 1x E62 - 1x 
4-15 E61 - 4x E62 - 4x 	4-16 E66 - 8x E71 - 2x 

5



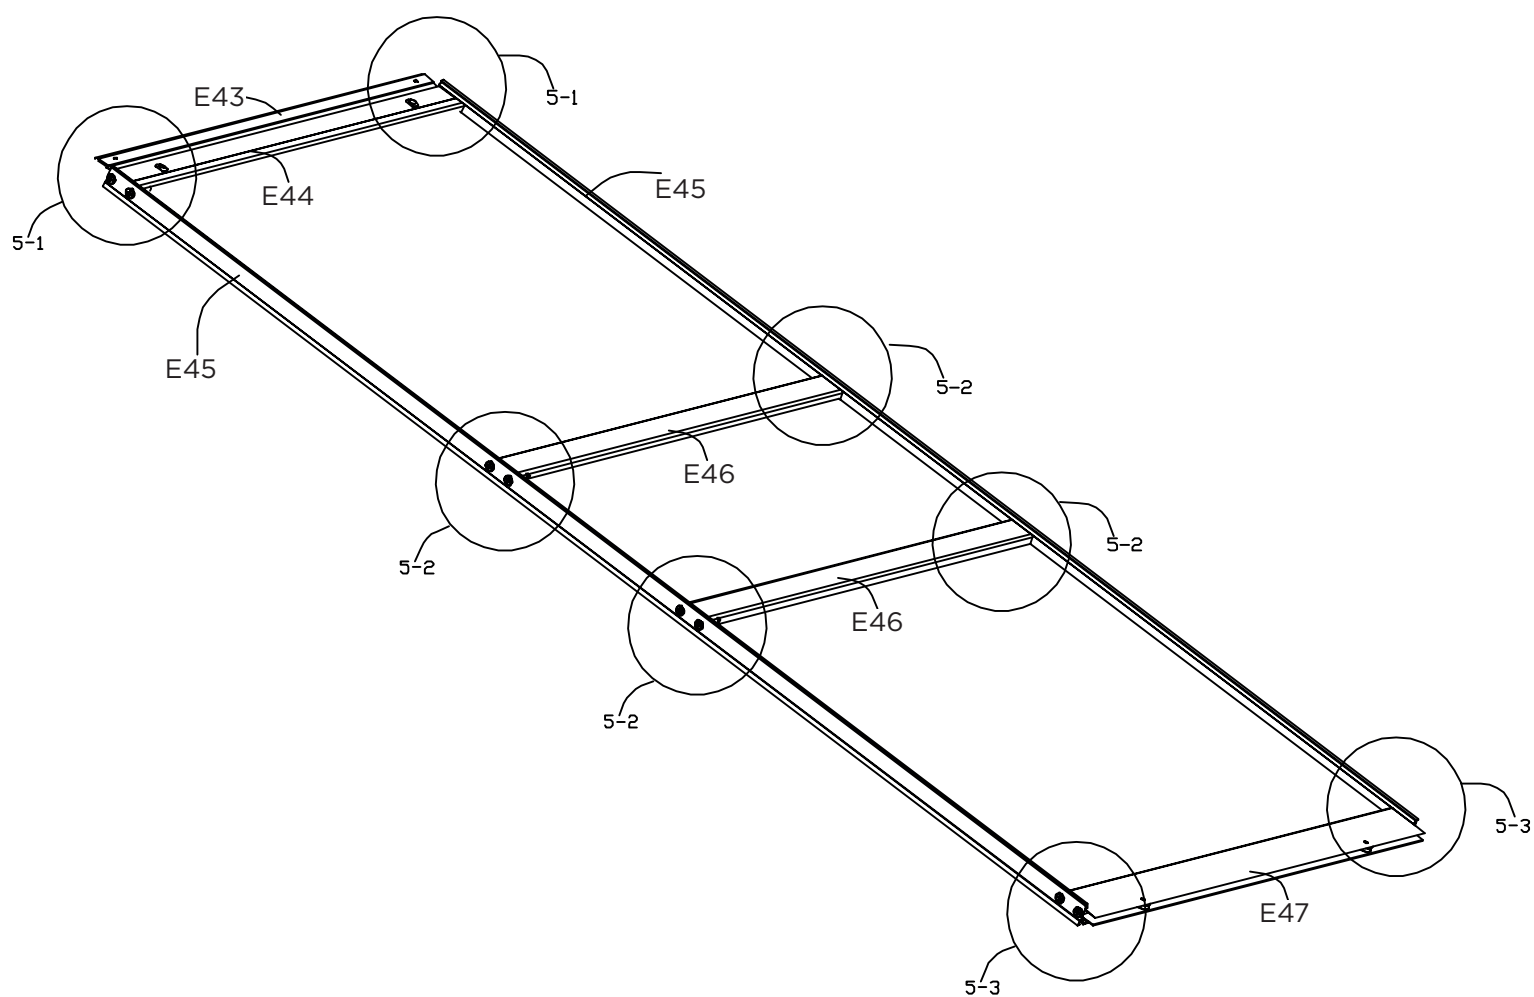


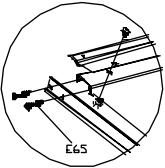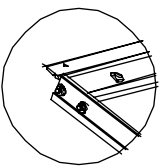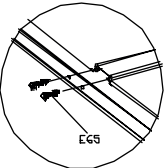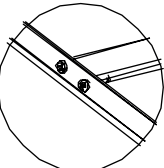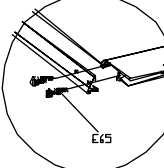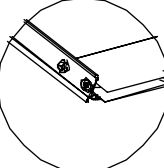
5-1 E61 - 2x E65 - 4x E62 - 2x  	5-2 E65 - 8x  	5-3 E65 - 4x  
---	---	--

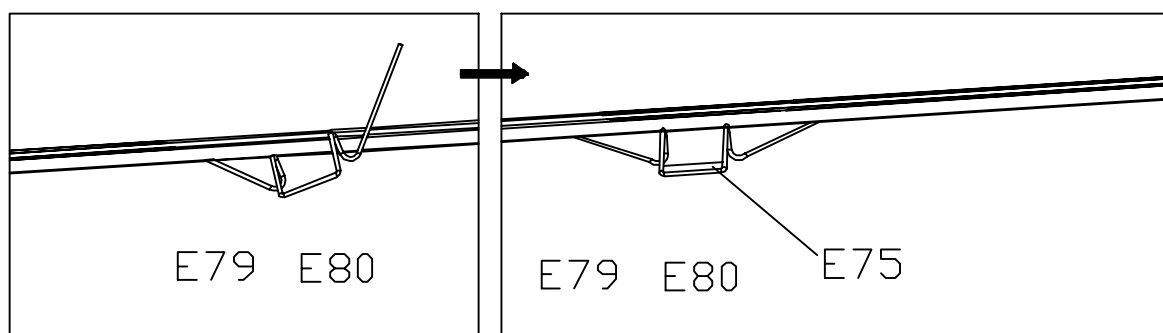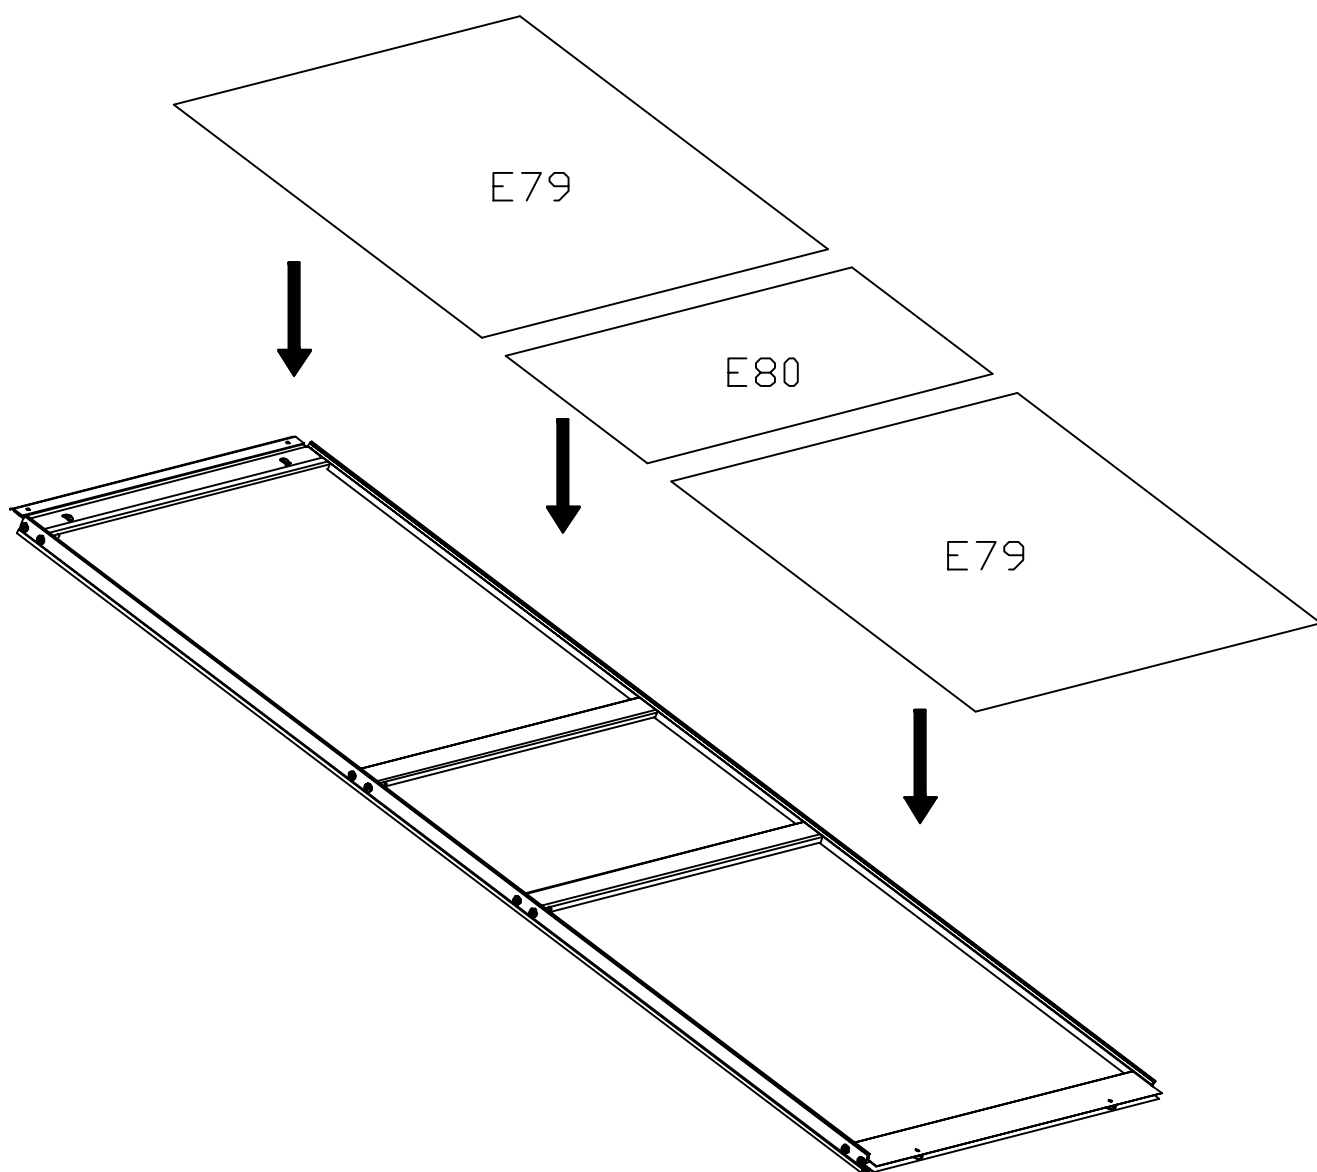

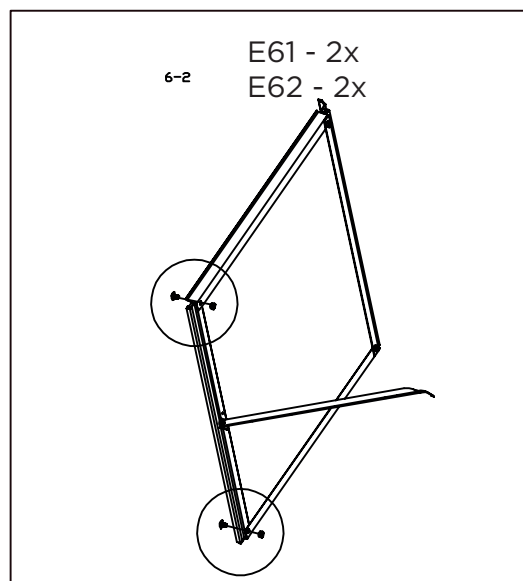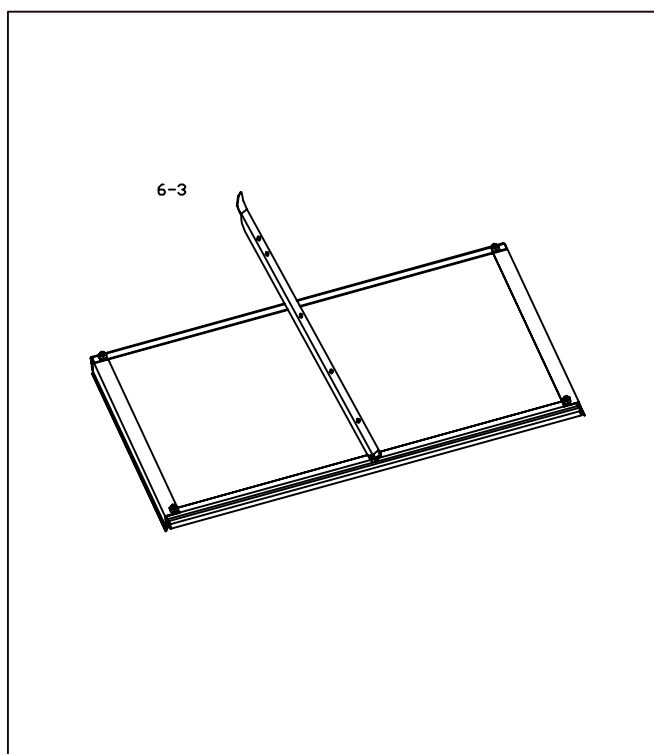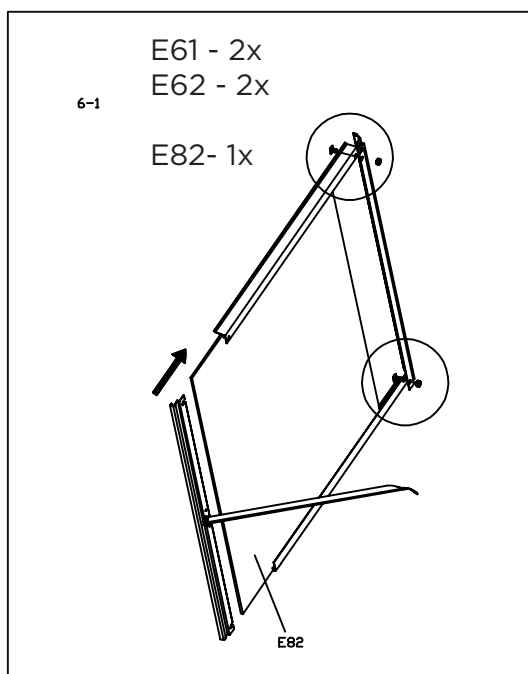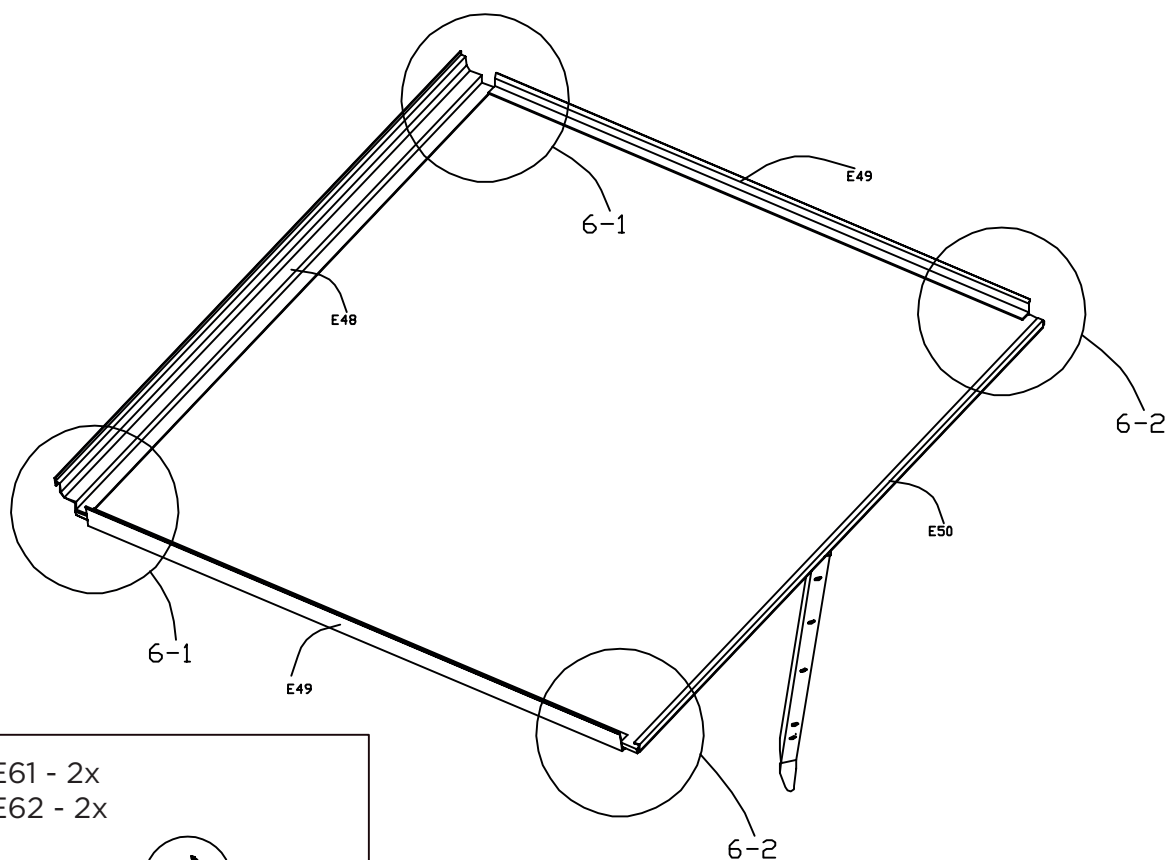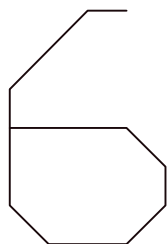



7

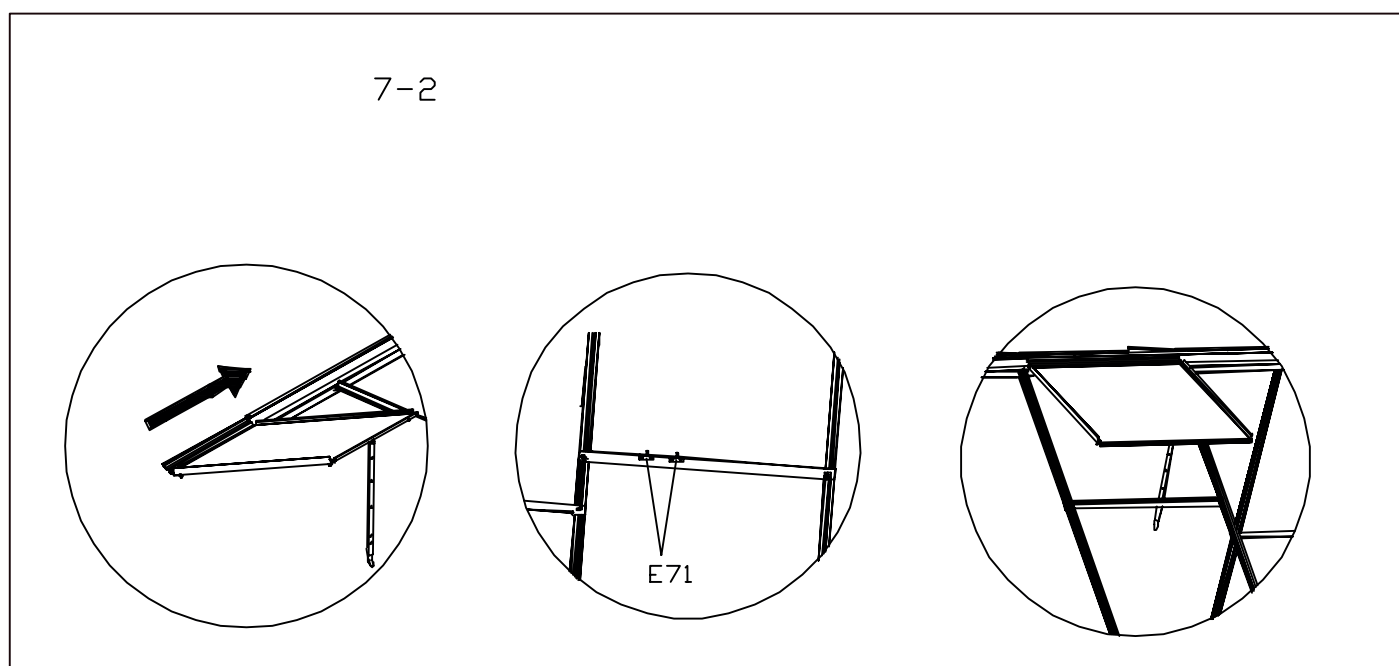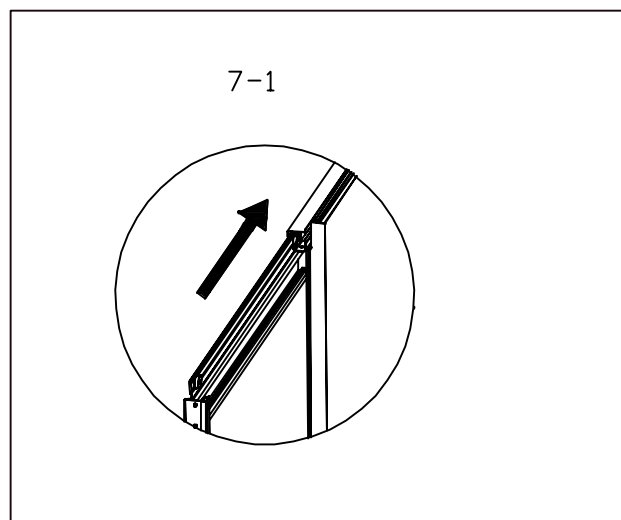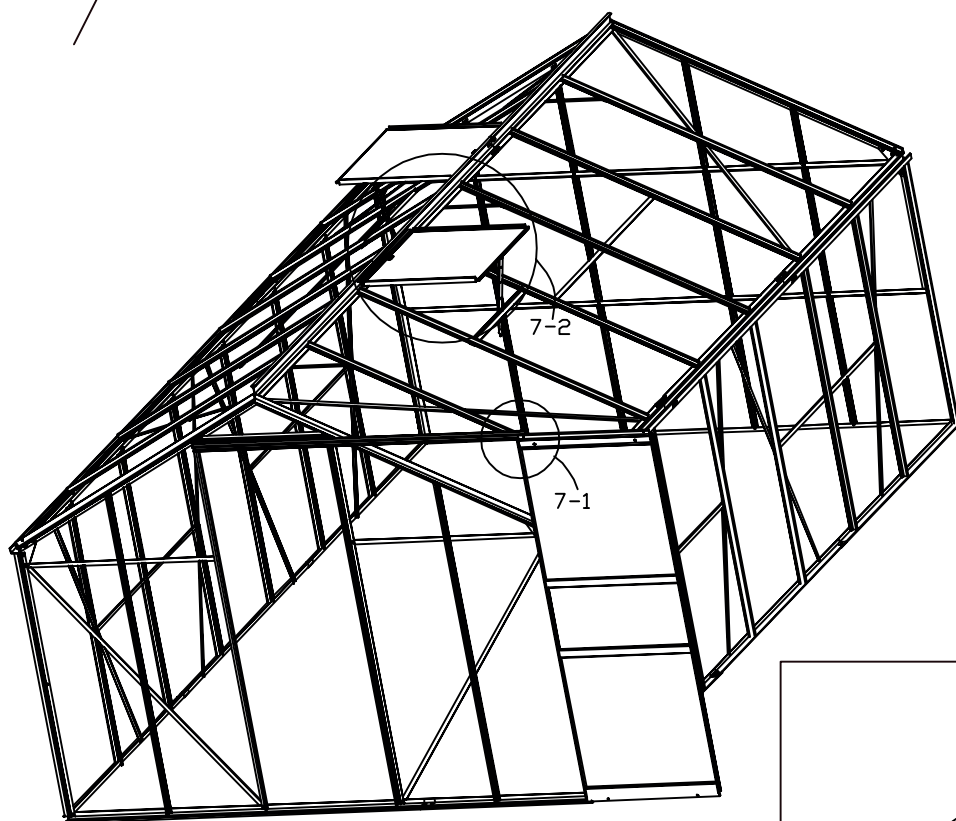

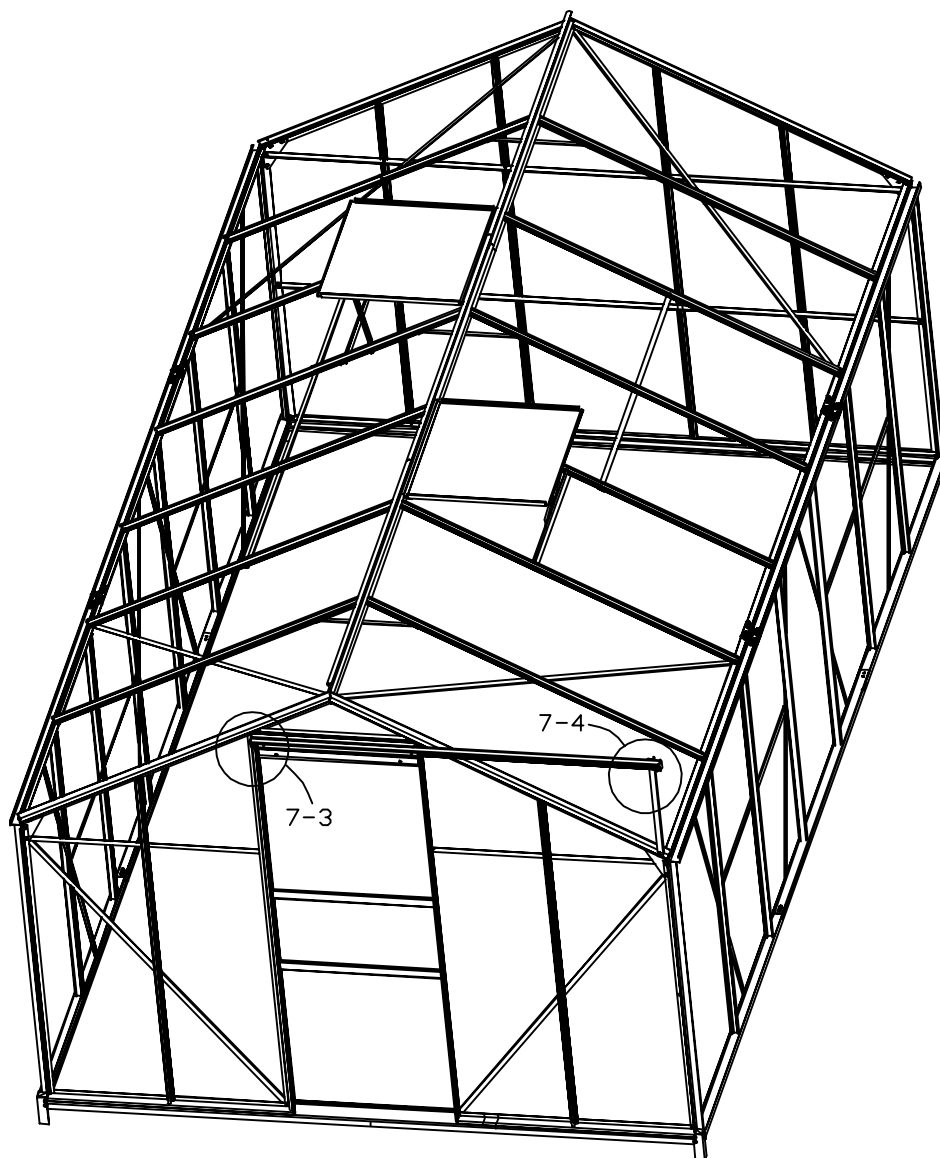



7-3





E61 - 1x E58 - 1x
E62 - 1x


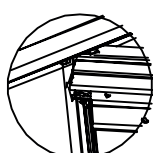
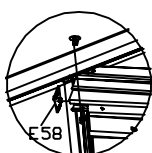





7-4

E61 - 1x E59 - 1x
E62 - 1x

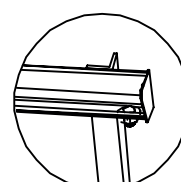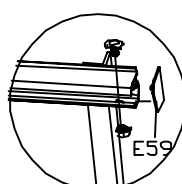


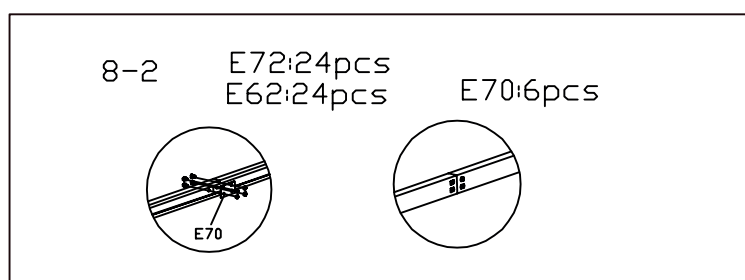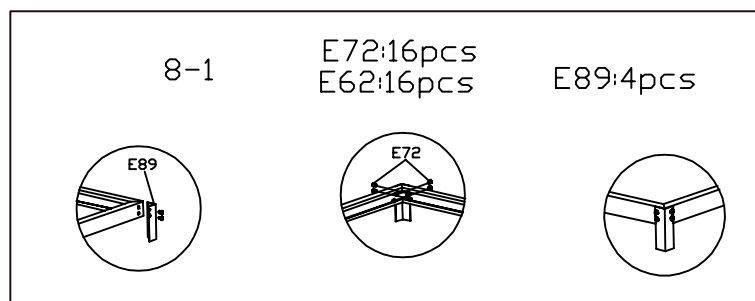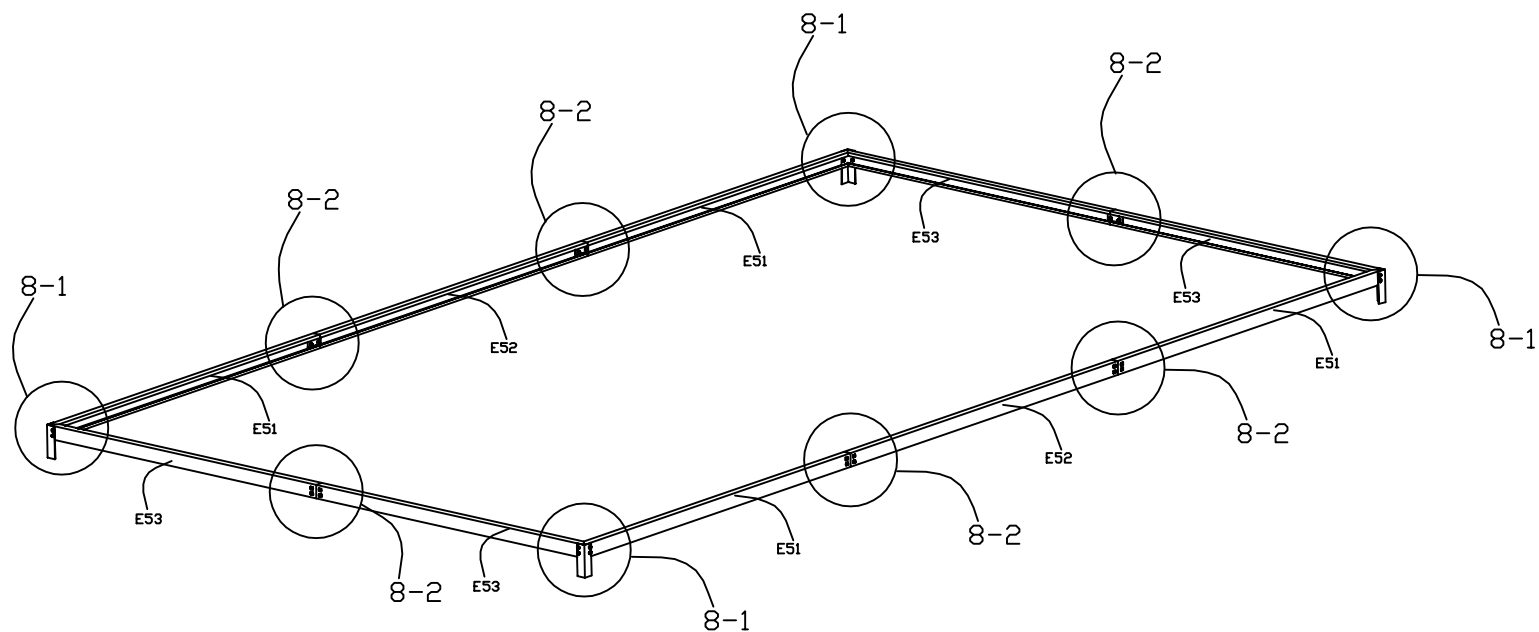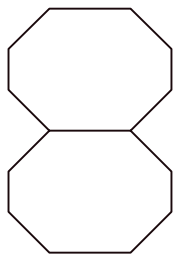

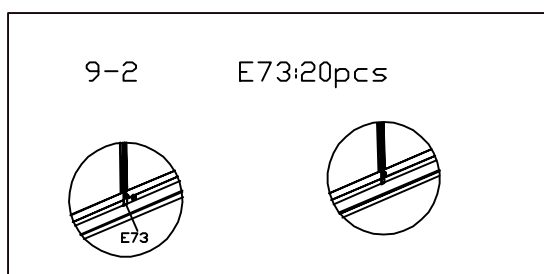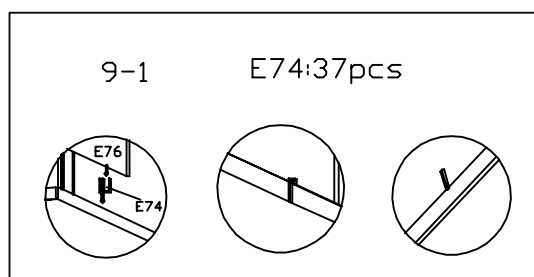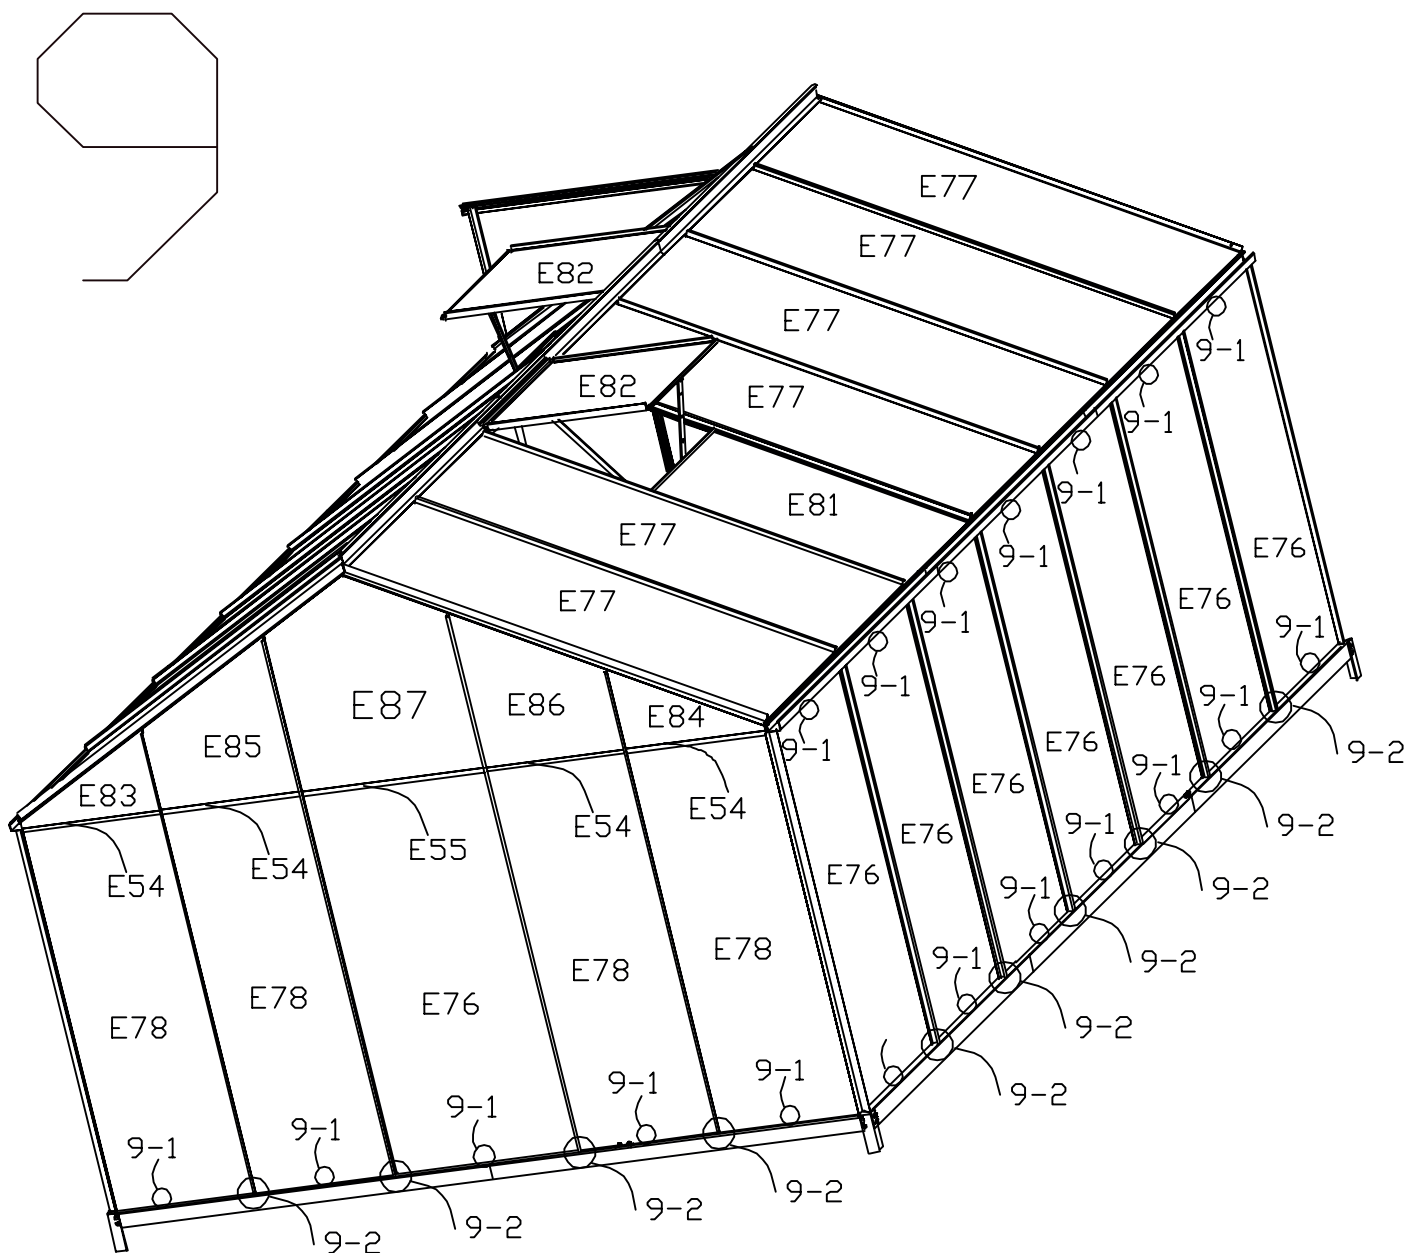

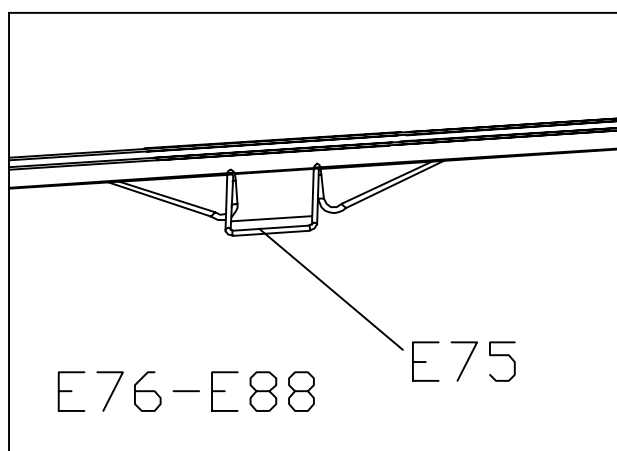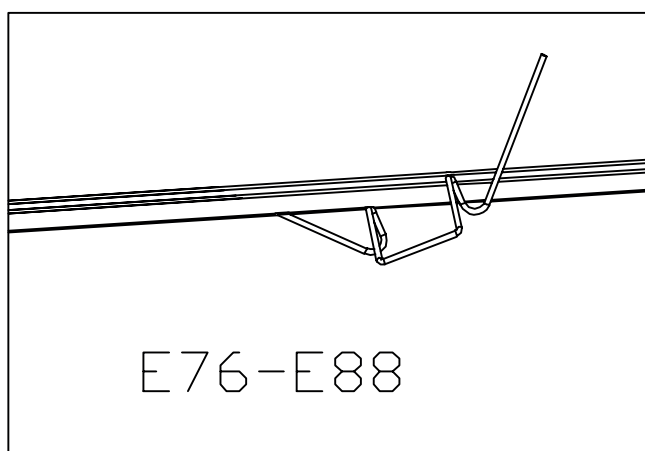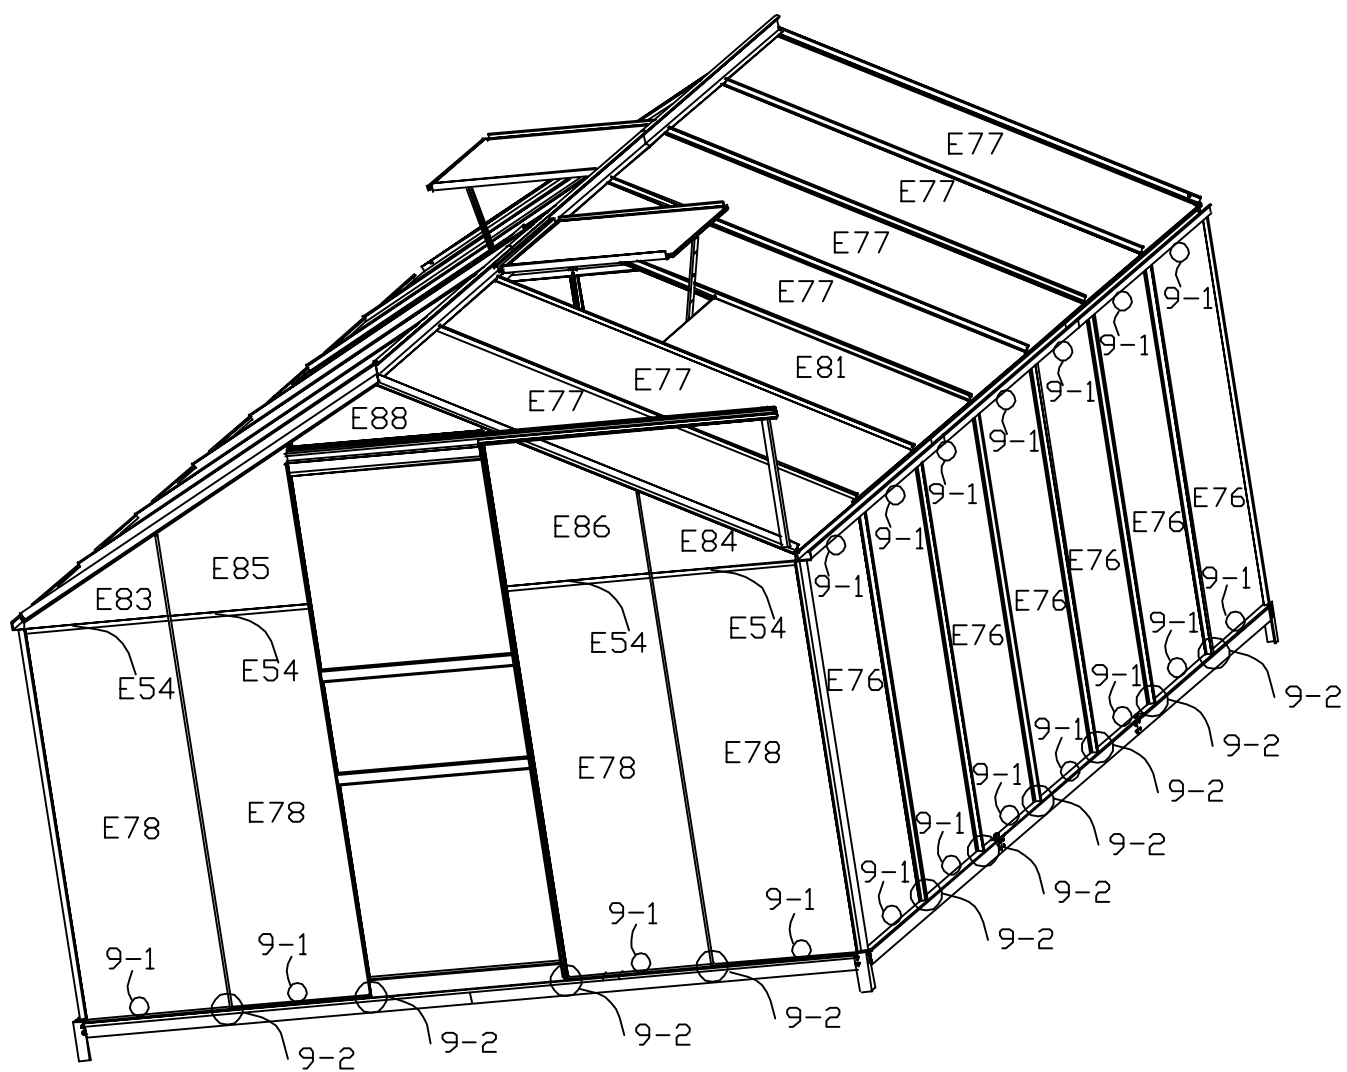

■ PROTECO®

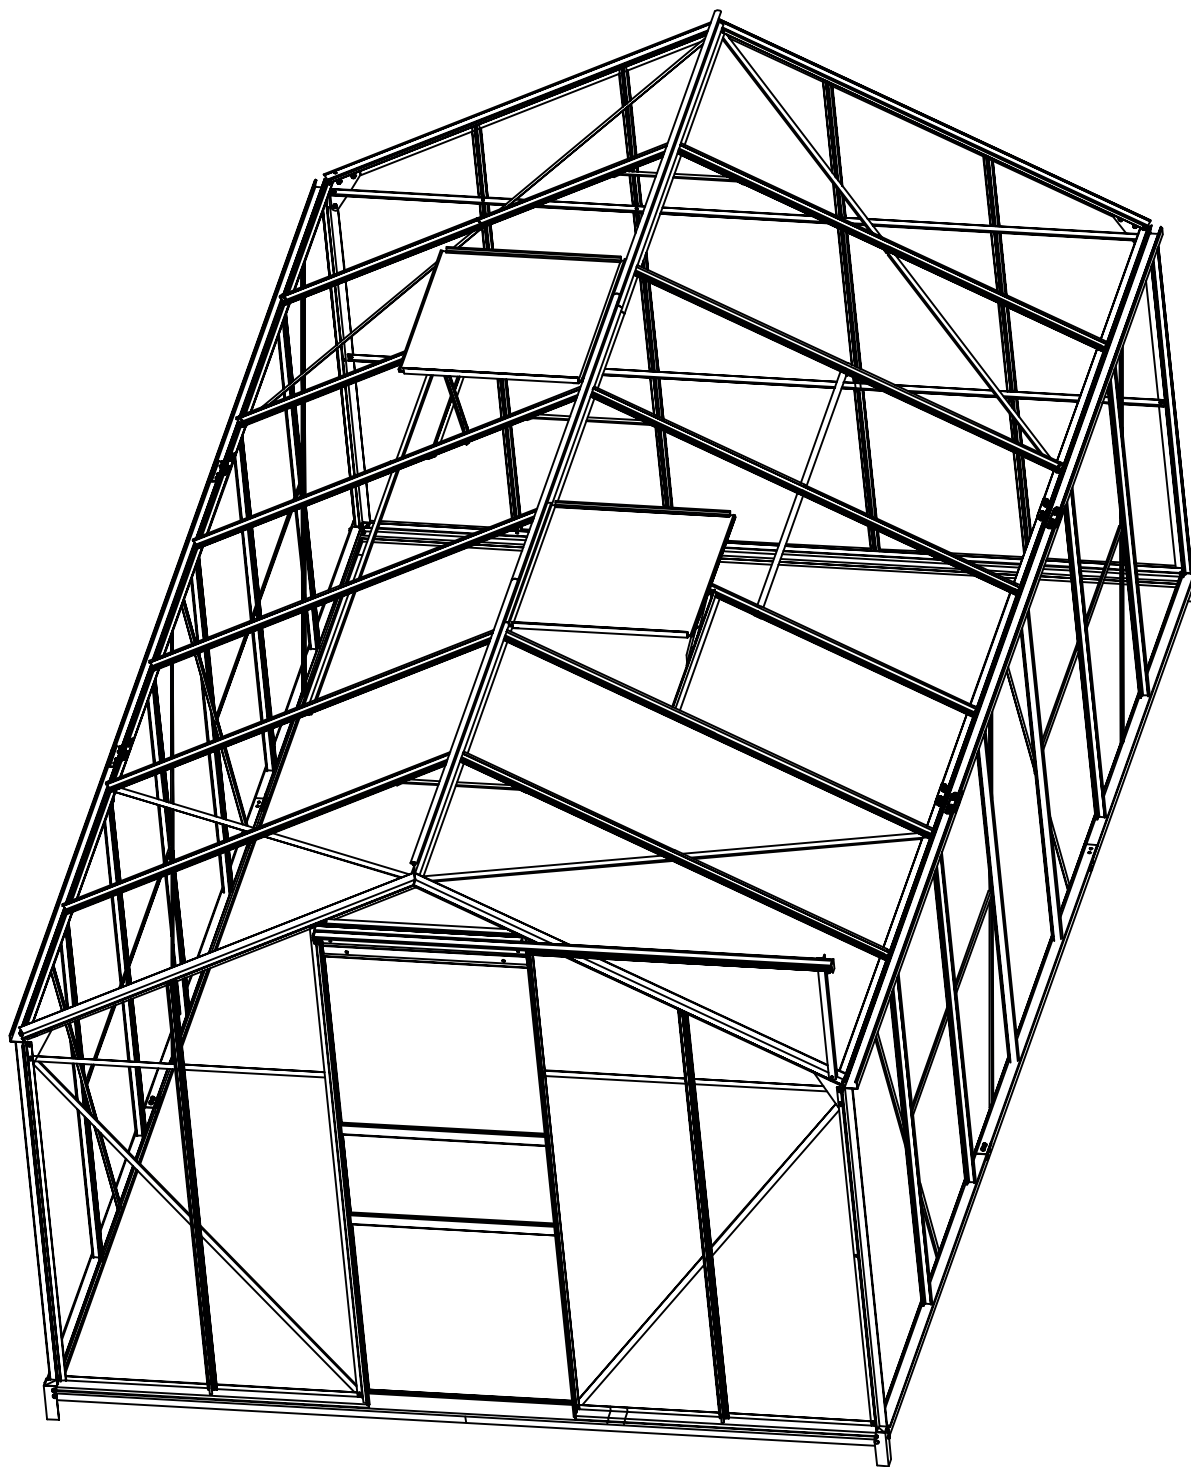

Výrobce:
PROTECO nářadí s.r.o.
Radlická 2487/99
Praha 5 150 00
www.proteco-naradi.cz

Dodávateľ pre SK:
PROTECO náradie s.r.o.
Blagoevova 9
Bratislava - Petržalka 851 04
www.proteco-naradie.sk