


Montážní postup

Pařeniště 62.21-PAR-100-060

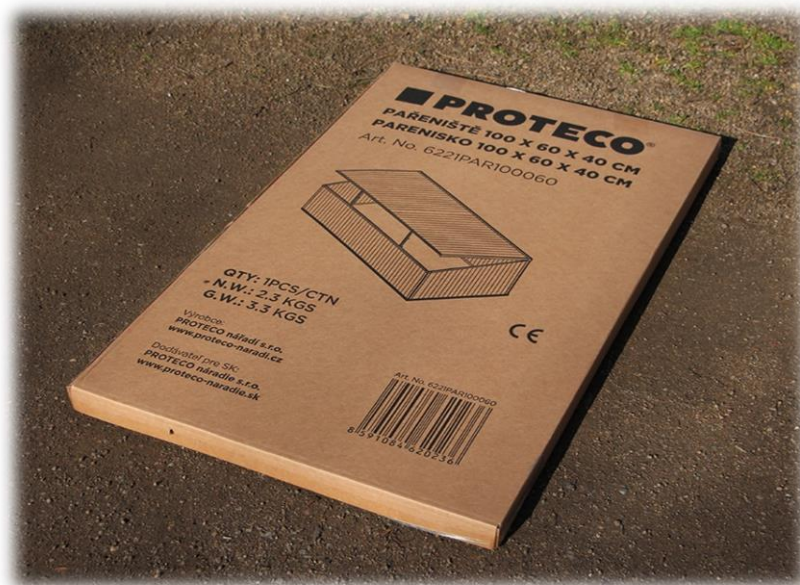

1. Zkontrolujete nepoškozenost obalu.




2. Vyjměte a zkontrolujte kompletnost balení.




3. Po rozbalení a vyrovnaní dílů, zkompletujte každý sáček samostatně.



4. Každá deska je oboustranně opatřena fólií, kterou je nutné před montáží odstranit (venkovní strana je opatřena UV filtrem = bílá, neprůhledná fólie).

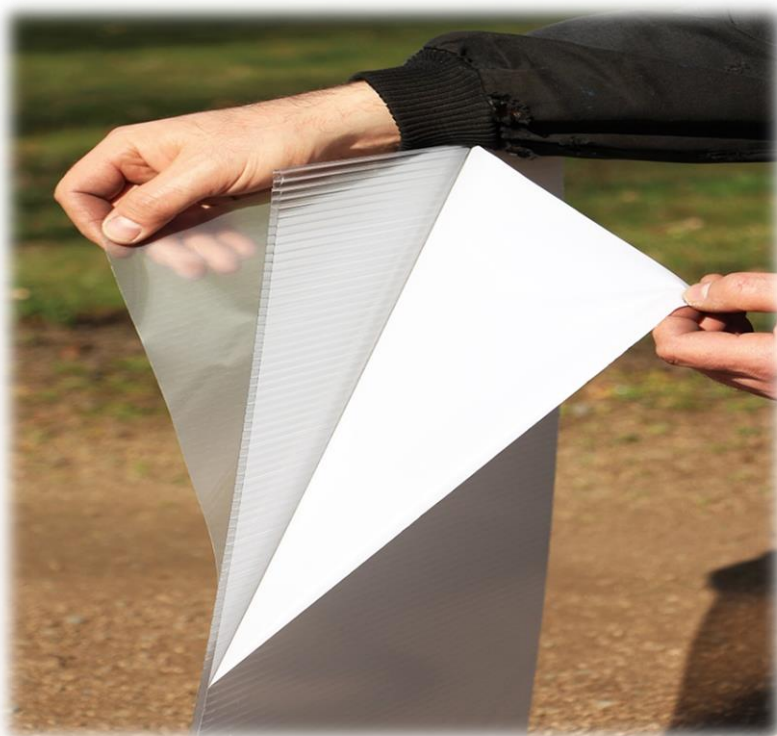



5. Desku opatřete hliníkovými lištami (vždy začínejte nasunutím svislých lišt).

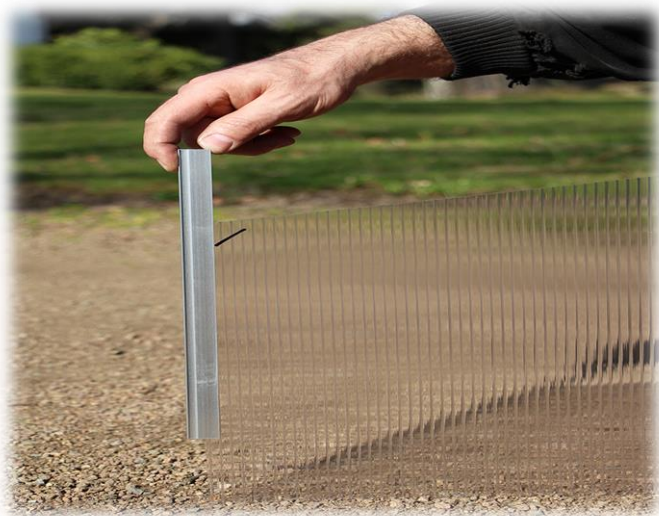

6. Řádně nasunuté lišty zajistěte lehkým stiskem kleští na více místech viz obrázek.



7. Takto zkompleťované dílce začneme sestavovat.

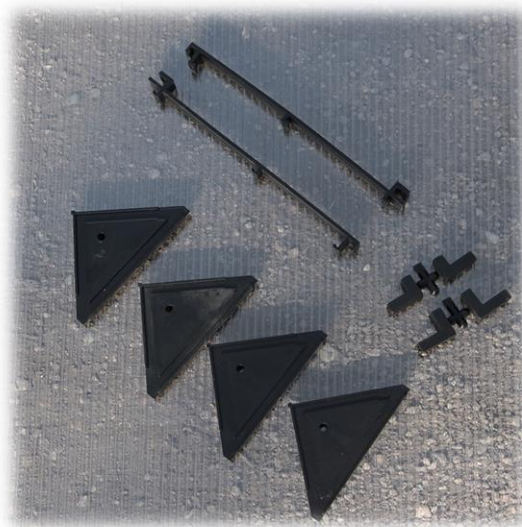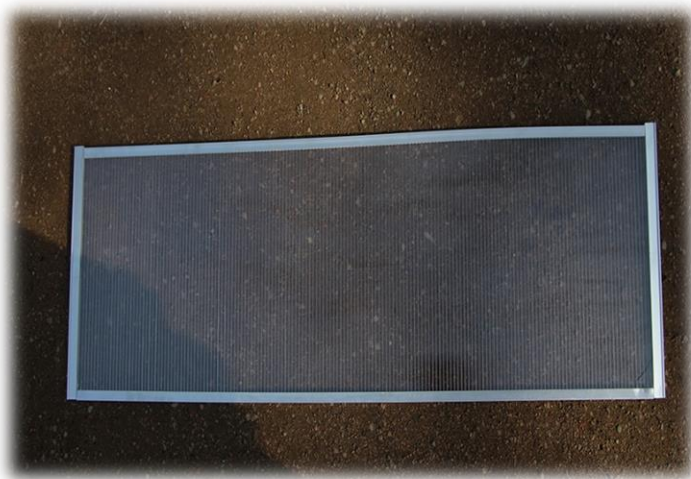

8. Vezmeme boční část, kterou vsuneme do vodící lišty přední části.



9. Takto spojené dílce umístíme do drážek plastových trojúhelníků.



10. Stejný postup použijeme při sestavování druhé bočnice a zadní části.

11. Před nasunutím vrchního víka opatřete vrchní rohy rámu plastovými návleky.



12. Vrchní víka nasuneme do drážky lišty zadní části. (Boční lišta víka musí překrývat rám pařeniště na obou stranách).



13. Plastové držáky slouží k zajištění otevřeného víka. (Pro zavření je nutné plastové držáky vyndat)

