

Montážní postup


Pařeniště 62.21-PAR-100-120




1. Zkontrolujte nepoškozenost obalu. Vyjměte a zkontrolujte kompletnost výrobku.




2. Po rozbalení a vyrovnaní dílů, zkompletujte každý sáček samostatně.

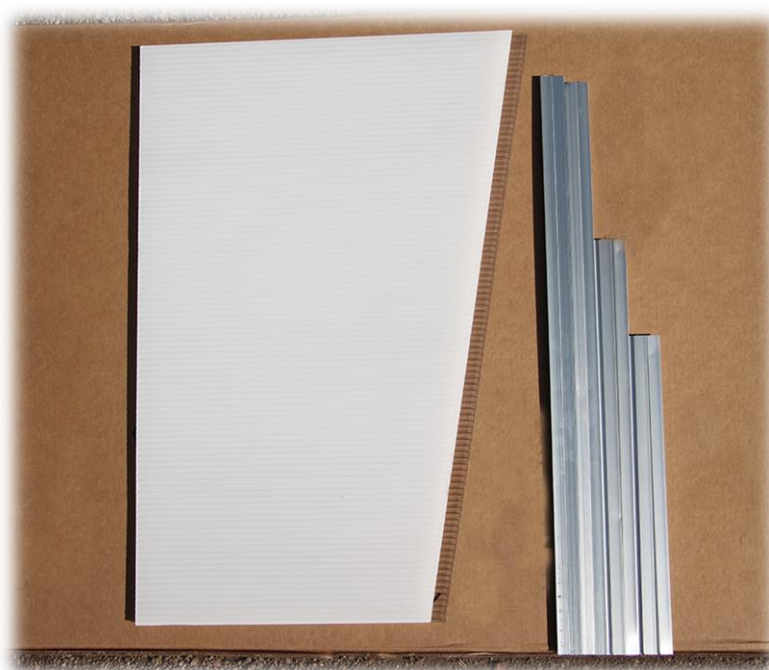

3. Každá deska je oboustranně opatřena fólií, kterou je nutné před montáží odstranit (venkovní strana je opatřena UV filtrem = bílá, neprůhledná).

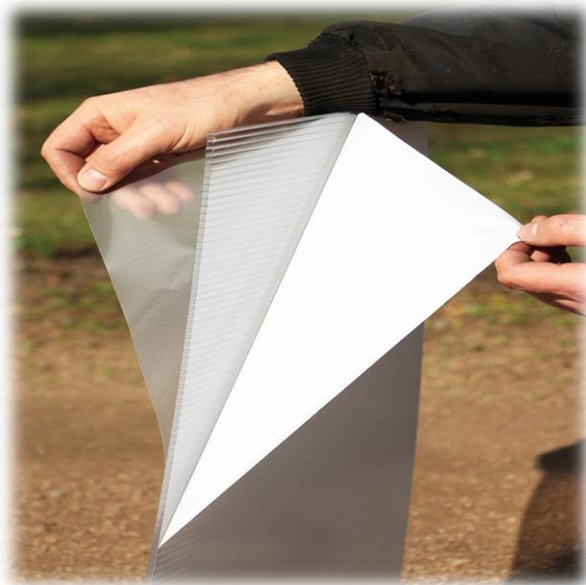

4. Desku opatříte hliníkovými lištami (vždy začínejte nasunutím svislých lišt).

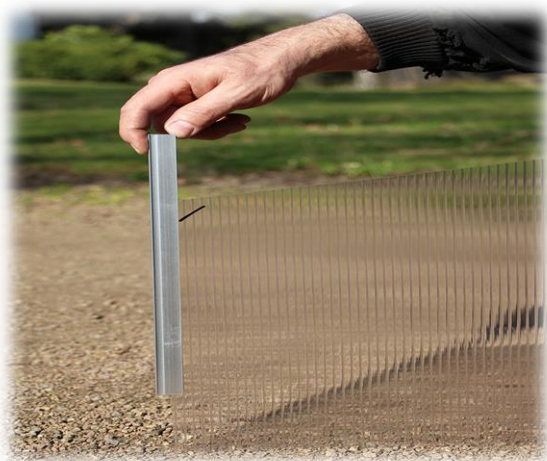

5. Řádně nasunuté lišty zajistěte lehkým stiskem kleští na více místech viz obrázek.



6. Takto zkompletované dílce začneme sestavovat.



7. Vezmeme boční část, kterou vsuneme do vodící lišty přední části.



8. Takto spojené dílce umístíme do drážek plastových trojúhelníků.



9. Stejný postup použijeme při sestavování druhé poloviny pařeniště.



10. Obě poloviny spojíme vsunutím středové lišty viz obrázek.



11. Na konce vrchní středové lišty nasuneme plastové trojúhelníky.
12. Trojúhelníky s lištou zasuneme do drážek svislých středových lišt.
13. Před nasunutím vík opatříme vrchní rohy rámu plastovými návleky.



14. Vrchní víka nasuneme do drážky vrchní středové lišty (boční lišty víky musí překrývat rám pařeniště na obou stranách).



15. Plastové drážky slouží k zajištění otevřeného víka (pro zavření je nutné plastové zarážky vyndat).

