


PROTECO®

skleník oblúčkový 310 x 205 x 205 cm

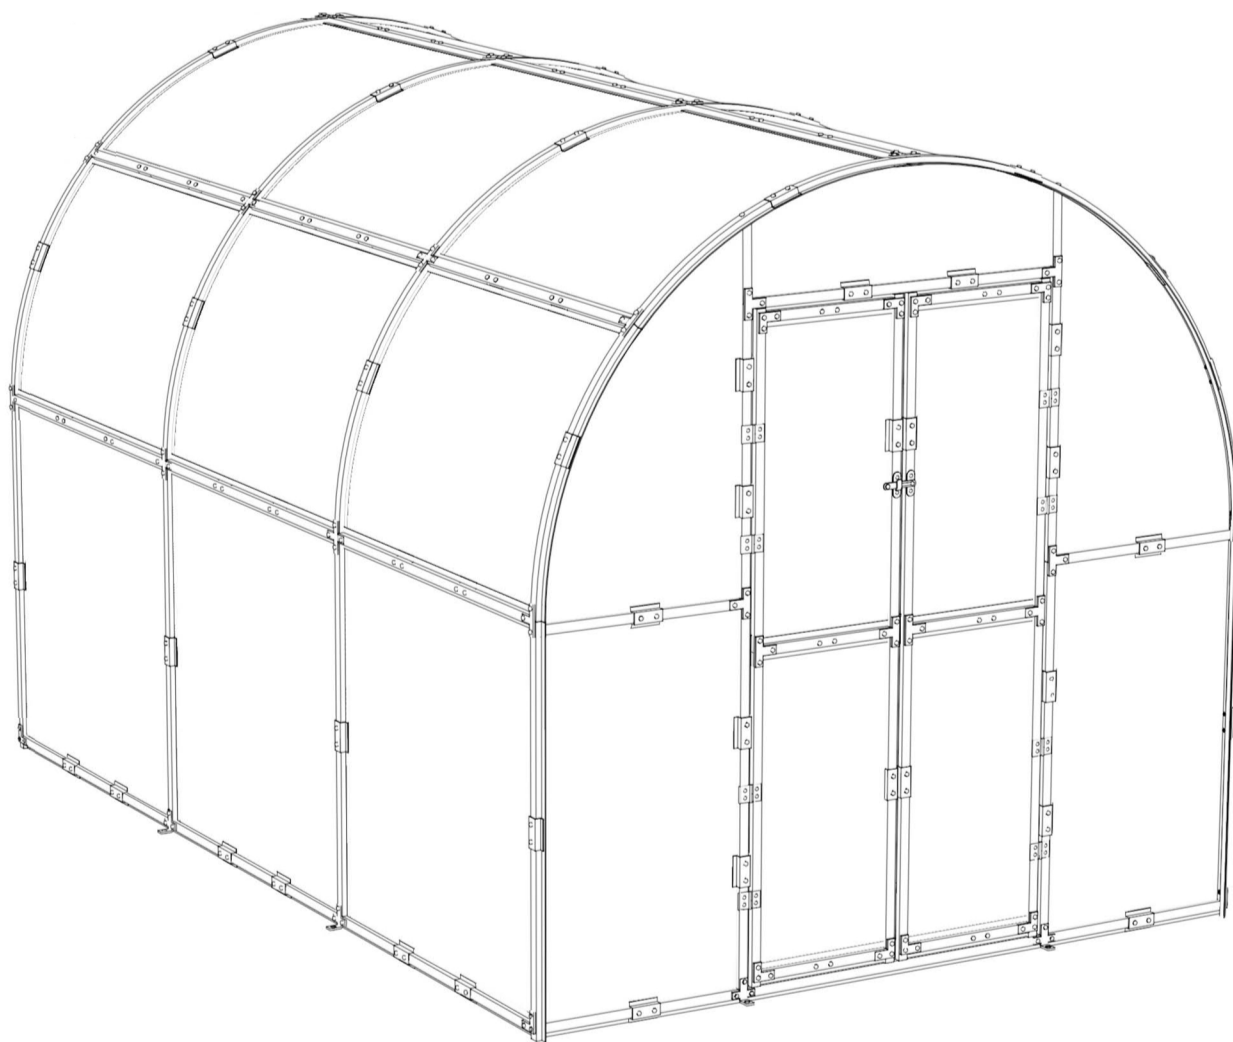

CZ

Upozornenie

Pro správnú inštaláciu postupujte podľa týchto pokynov











1. Skleník skladajte v dvoch osobách. Doba inštalácie sa pohybuje medzi 4-5 hodinami.










2. Pri inštalácii používajte len ručné náradie. Na dotiahnutie skrutiek odporúčame na konci použiť elektrické náradie.

3. Skrutky dotiahnite až po vložení polykarbonátových dosiek do profilov. V opačnom prípade nebudete môcť dosky zasunúť do profilov.


4. Nezabudnite, že tento skleník nie je úplne vodotesný. To môže viesť k presakovaniu vody v prípade silných dažďov.

NO.1	NO.2	NO.3	NO.4	NO.5	NO.6
1020MM 4KS	1030MM 2KS	1010MM 15KS	1080MM 4KS	1050MM 4KS	515MM 4KS
NO.7	NO.8	NO.9	NO.9a	NO.10	NO.11
1000MM 1KS	1000MM 1KS	1030MM 2KS	1030MM 2KS	505MM 4KS	980MM 3KS

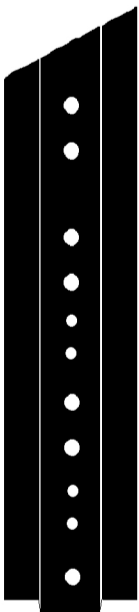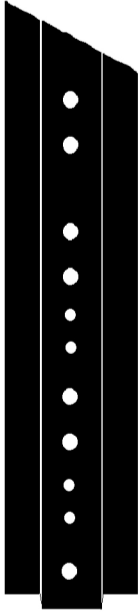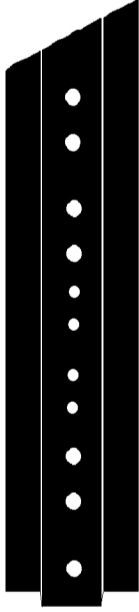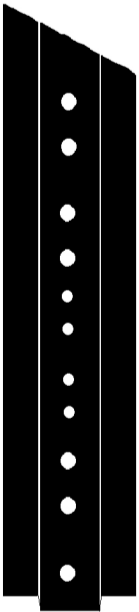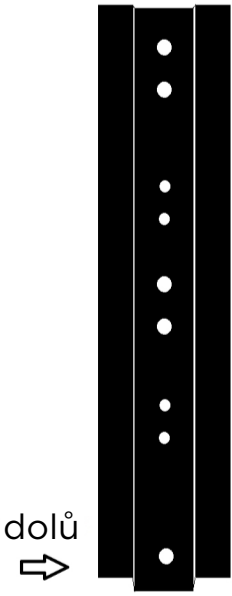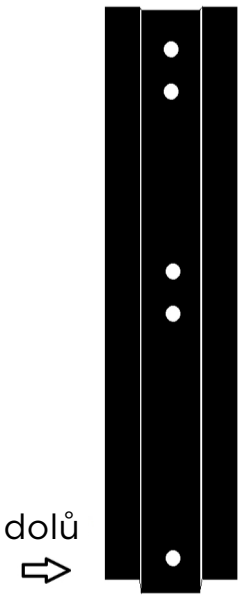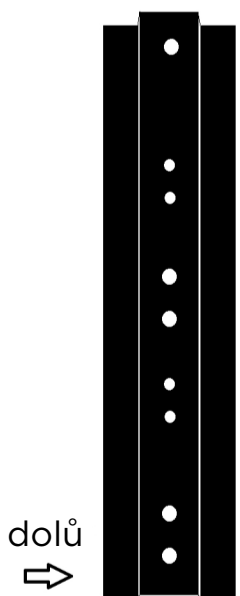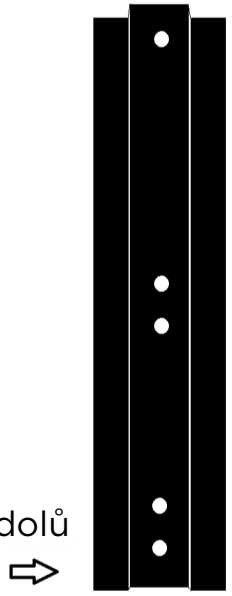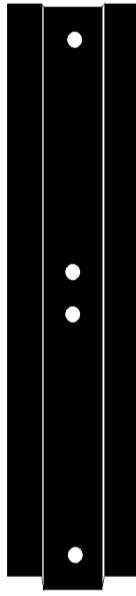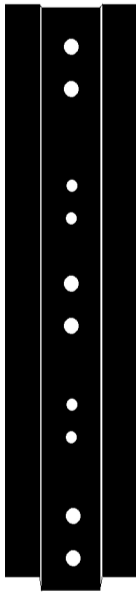NO.12	NO.12a	NO.13	NO.14	NO.15	NO.16
					
785MM 12 KS	785MM 4KS	890MM 1KS	890MM 1KS	890MM 1KS	890MM 1KS
NO.17	NO.18	NO.19	NO.20	NO.21	NO.22
					
885MM 2KS	885MM 2KS	885MM 2KS	885MM 2KS	415MM 10KS	730MM 2KS

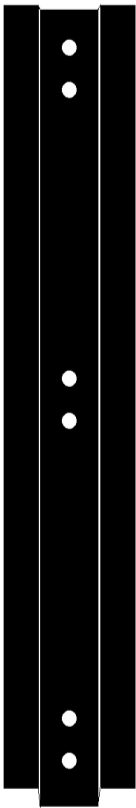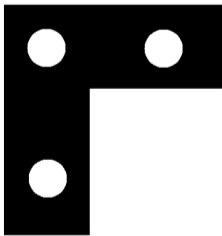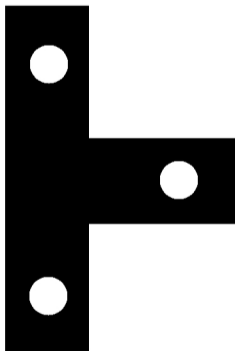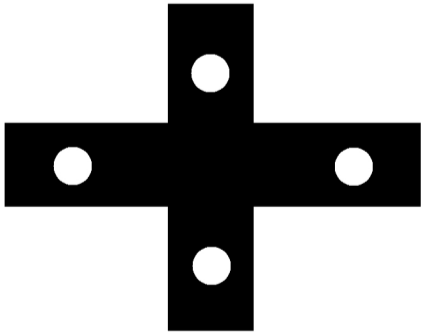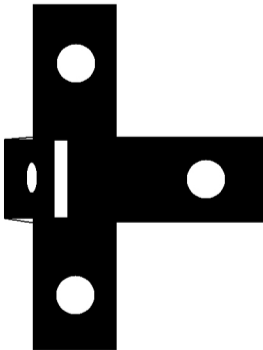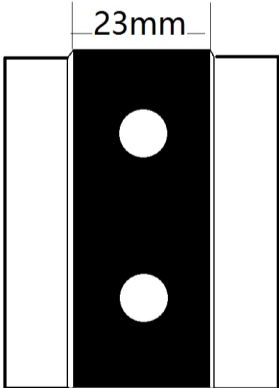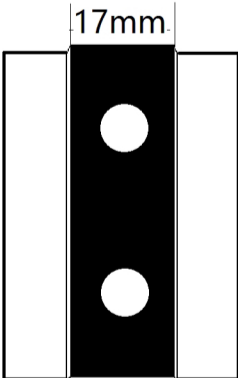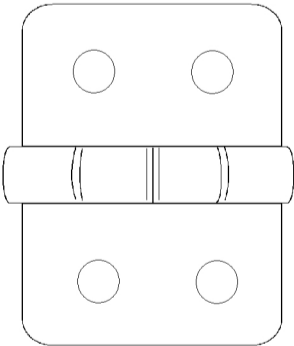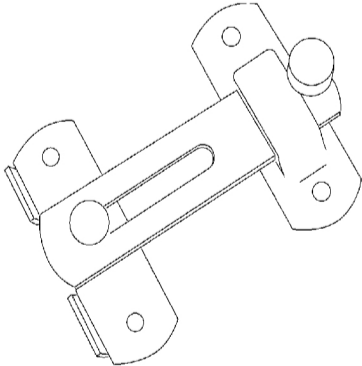
NO.23	A x20KS	B x20KS	C x12KS
 730MM 2KS			
	D x8KS	E x88KS	F x76KS
			
G x448KS	H x56KS	I x12KS	J x2KS
			
K x8KS		L x4KS	
			

1035x1010mm

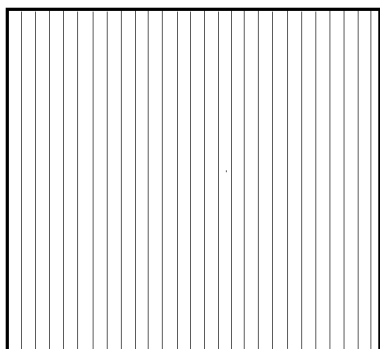


X 6KS

410x840mm

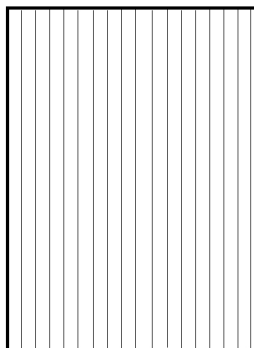


X 4KS

765x1010mm

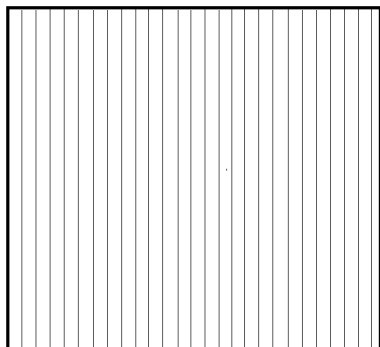


X 12KS

410x660mm

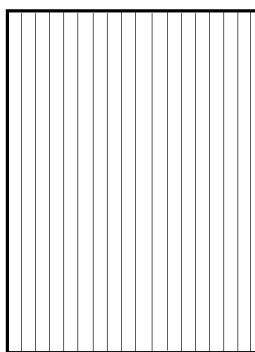


X 2KS

505x1015mm

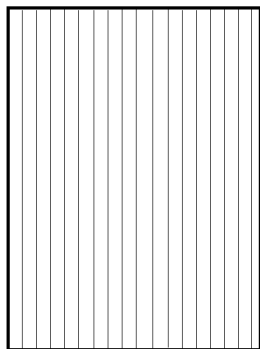


X 4KS

505x870mm

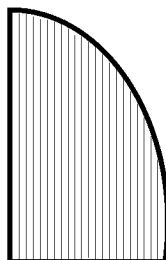


X 2KS

505x870mm

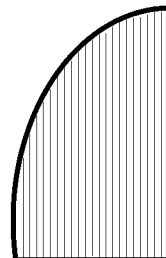


X 2KS

980x1015mm

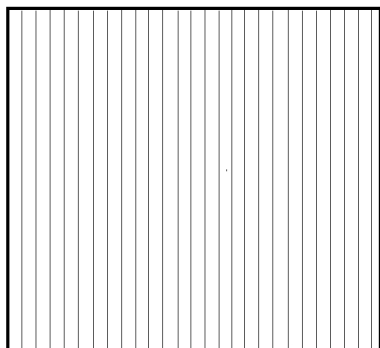







X 1KS

980x240mm




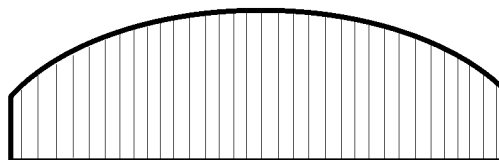


X 2KS





KROK 1

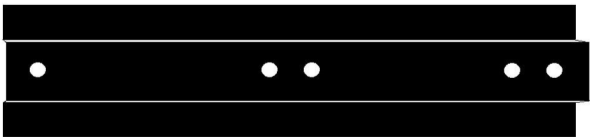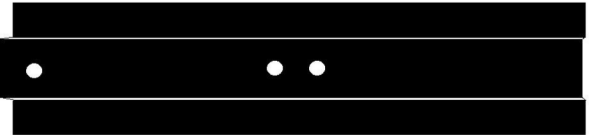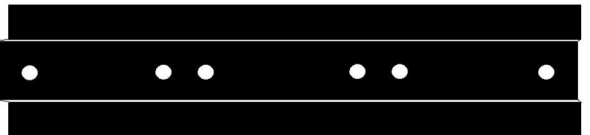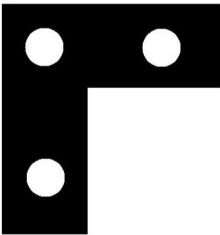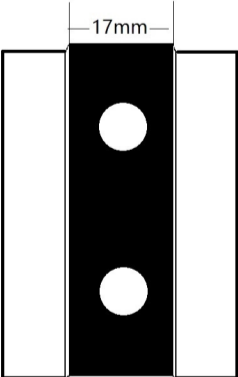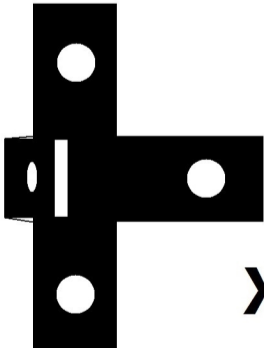ČÍSLO DÍLU	OBRÁZOK		POČET
1			4
2			2
4		dole ←	4
6			4
7			1
8			1
A		x4	
F		x8	
D		x8	





Skrutky pred inštaláciou polykarbonátových panelov nedotahujte.



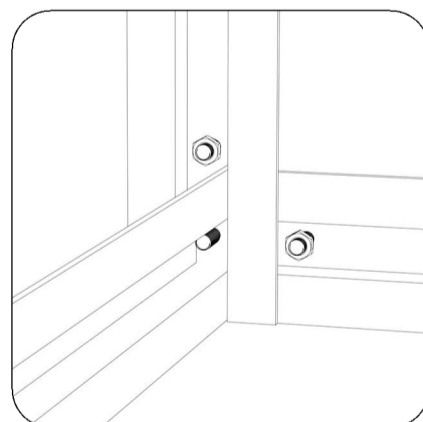
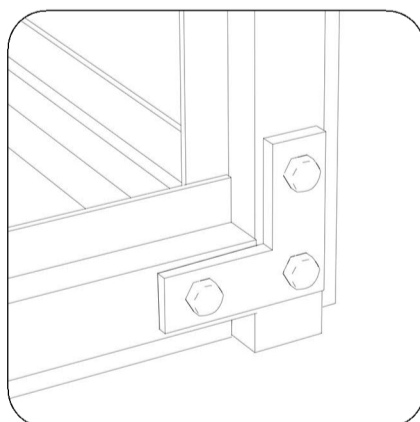
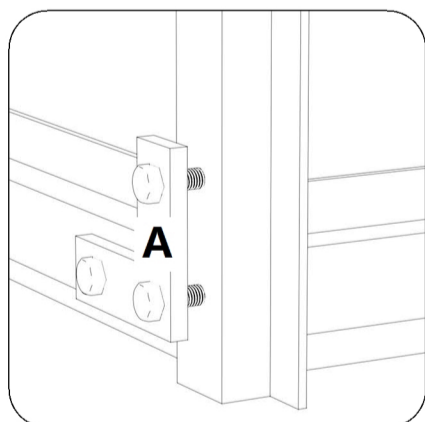
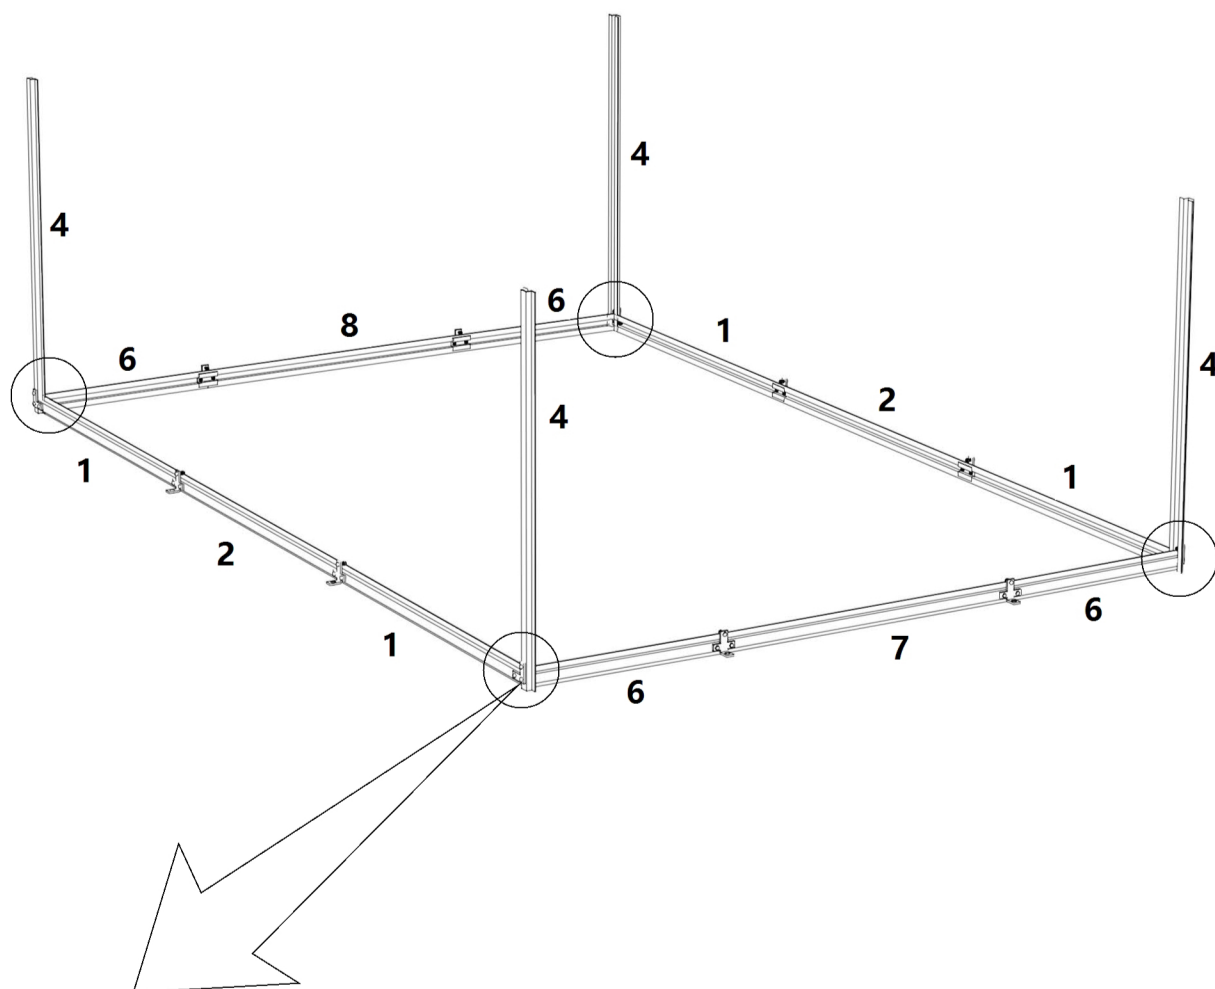





Skrutky pred inštaláciou polykarbonátových panelov nedotahujte.

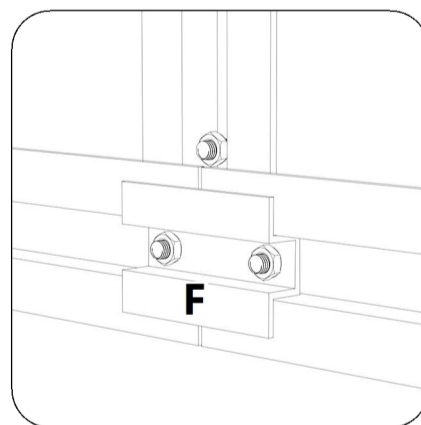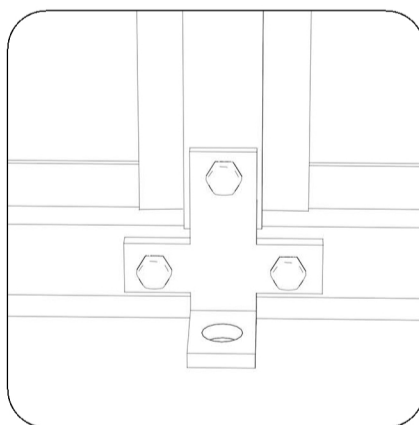
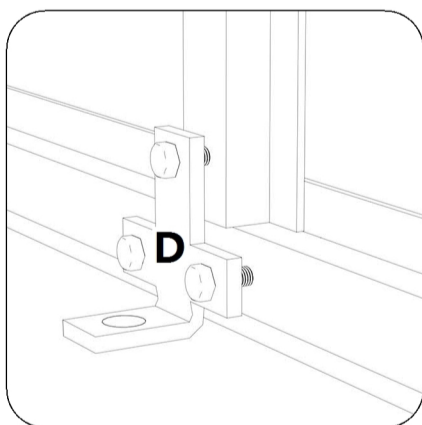
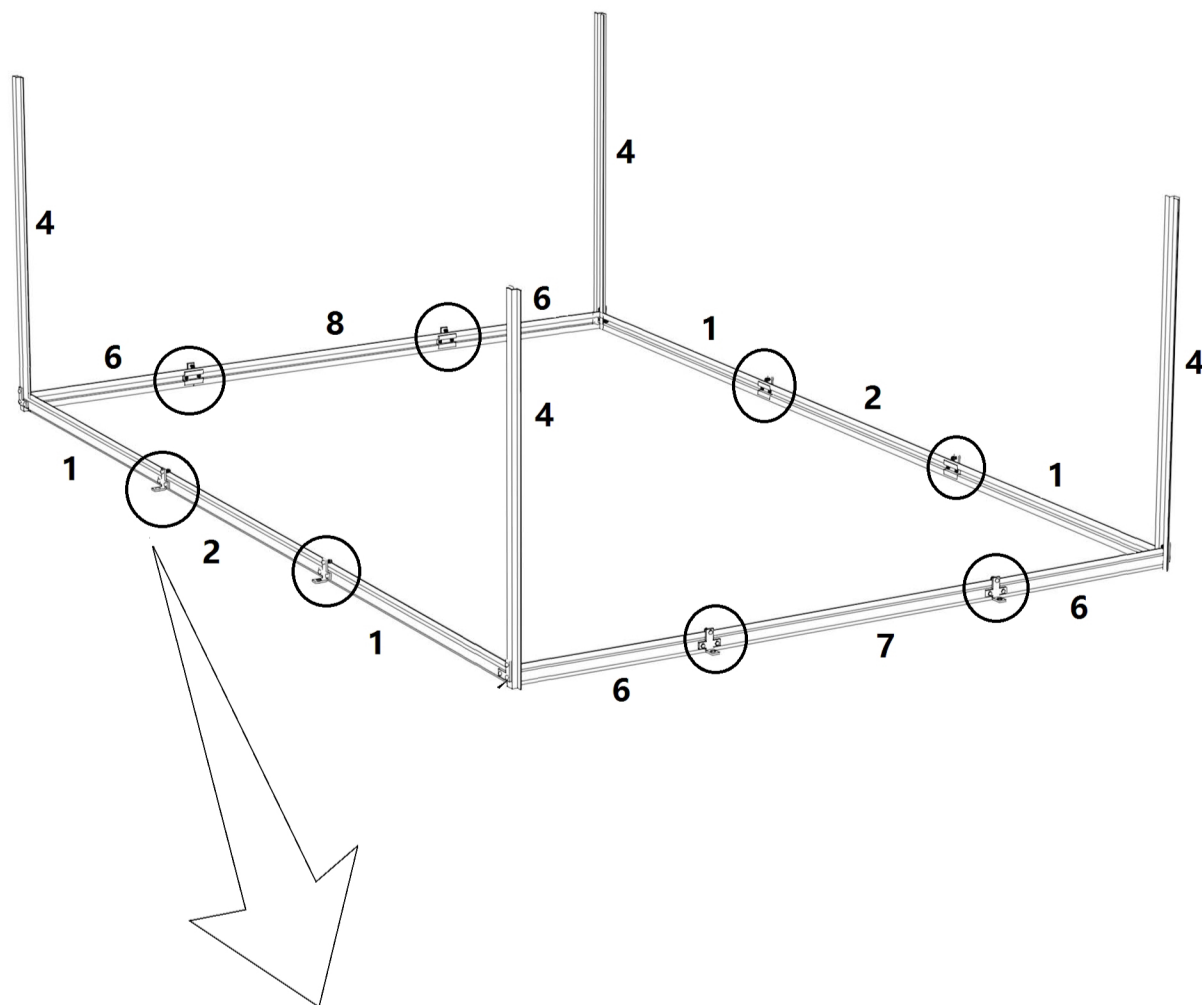








KROK 2



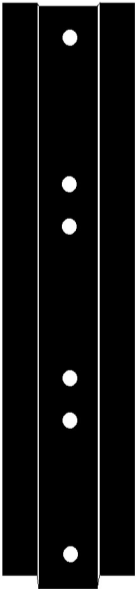
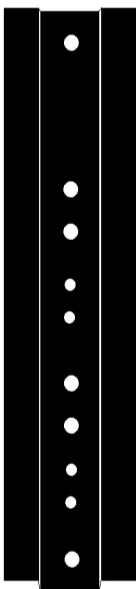
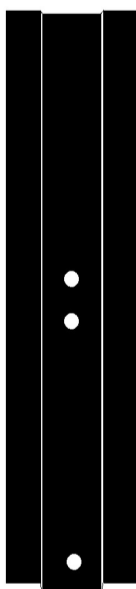
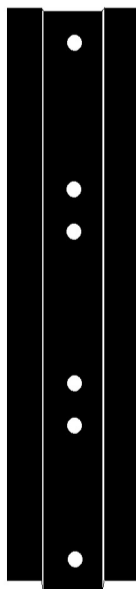
ČÍSLO DÍLU	9	9A	10	11
OBRÁZOK				
POČET	2	2	4	3

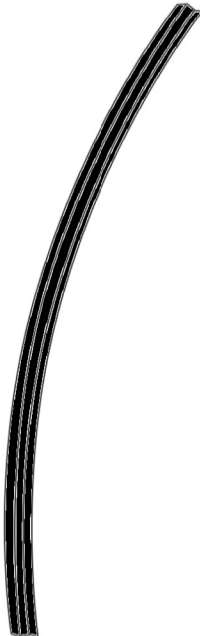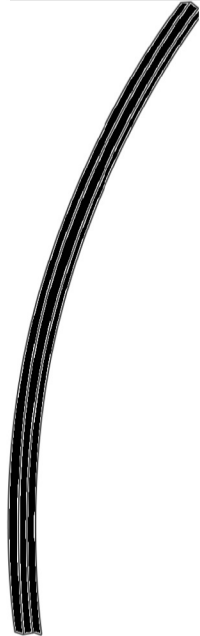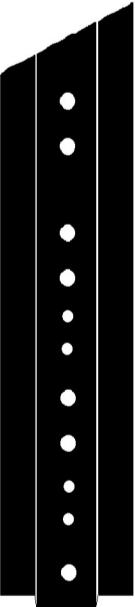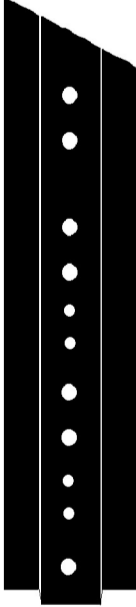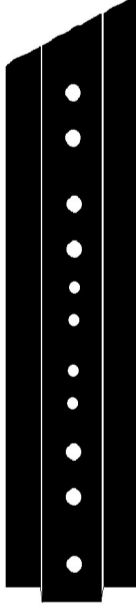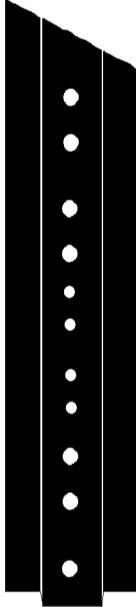12	12A	13	14	15	16
					
4	4	1	1	1	1

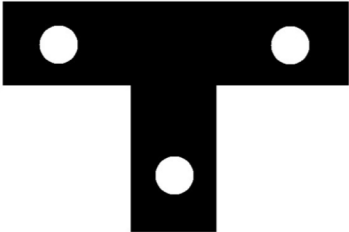
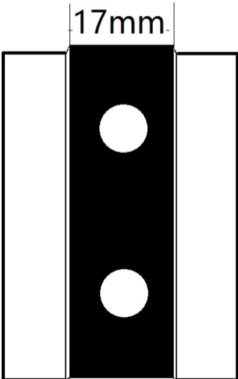
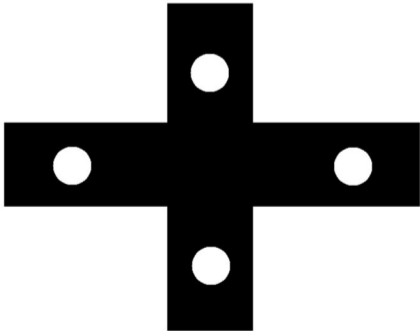
ČÍSLO DÍLU	OBRÁZOK	POČET
B		16
F		14
C		2


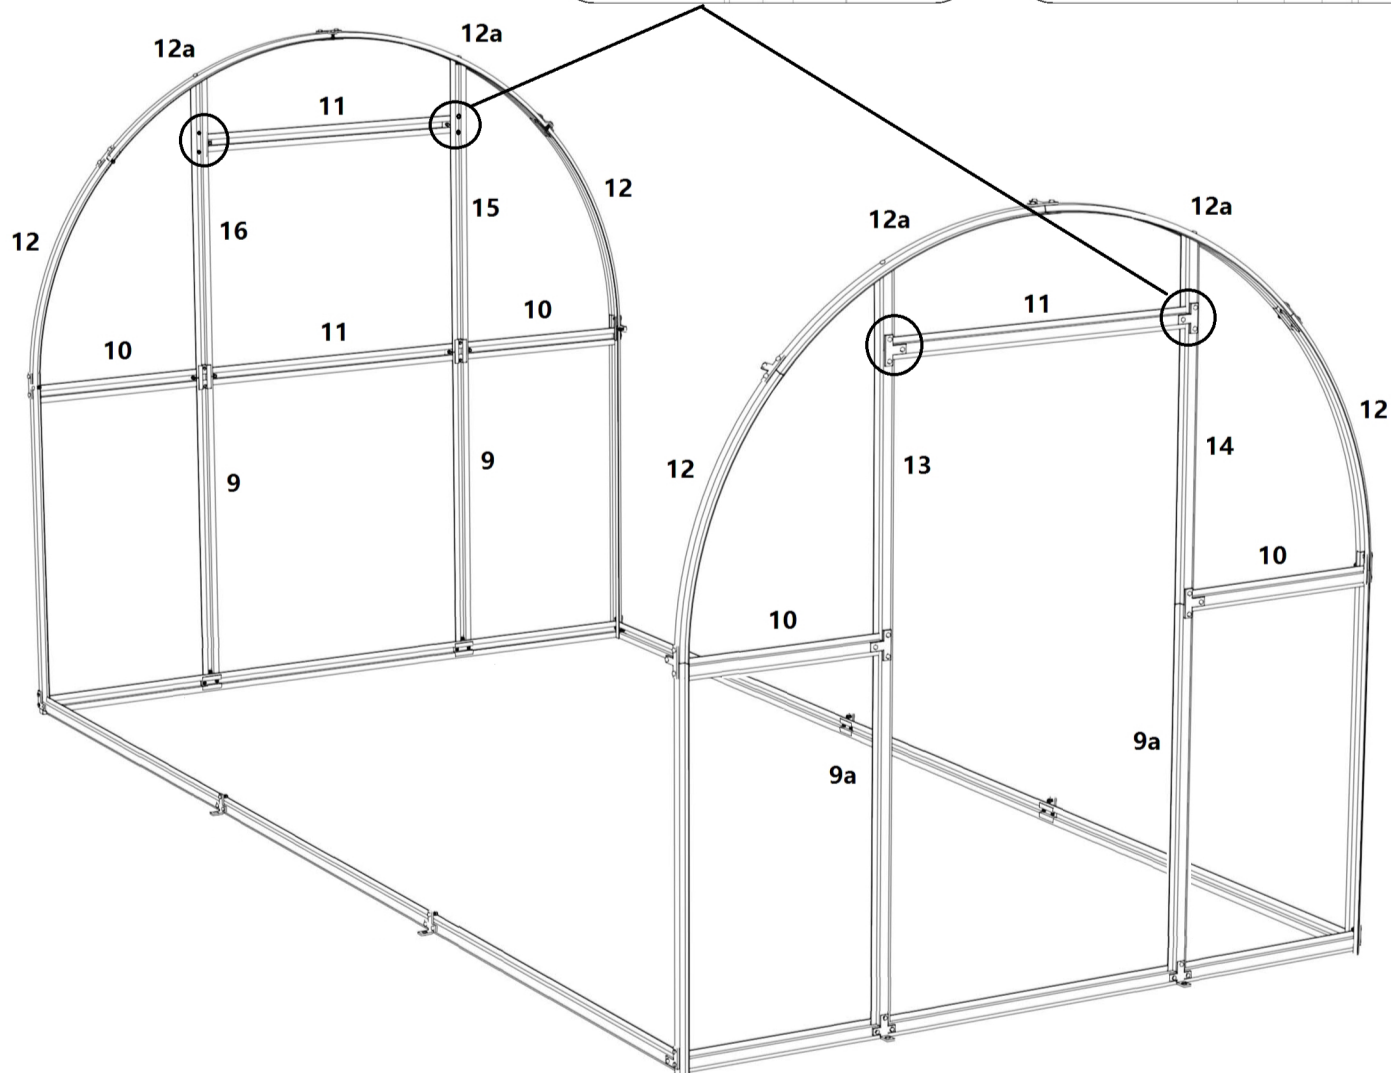
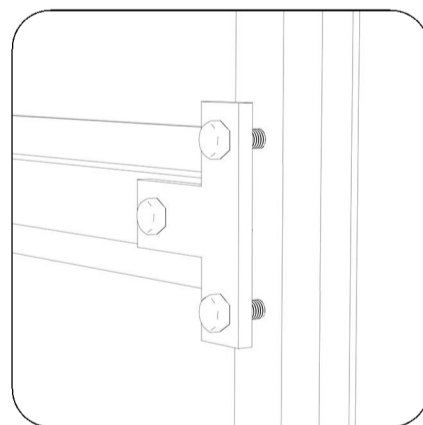
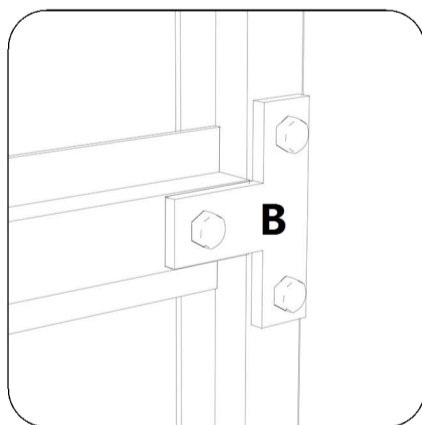


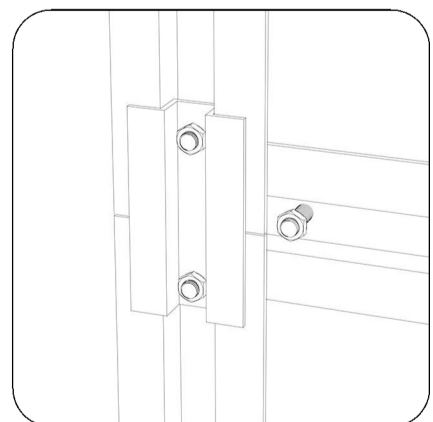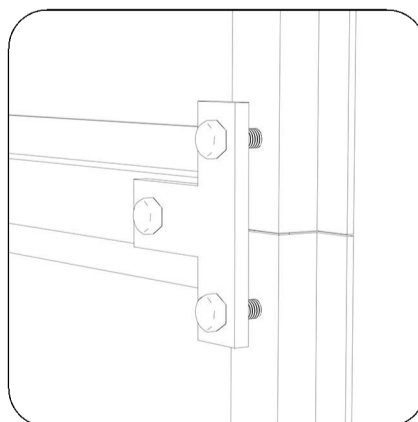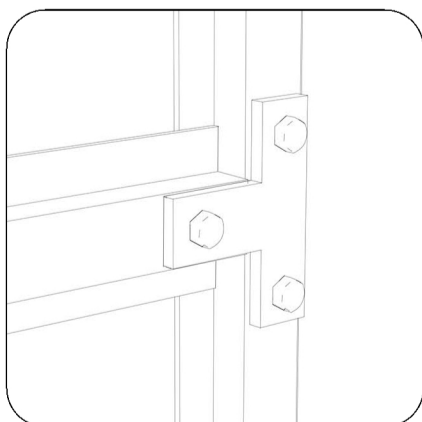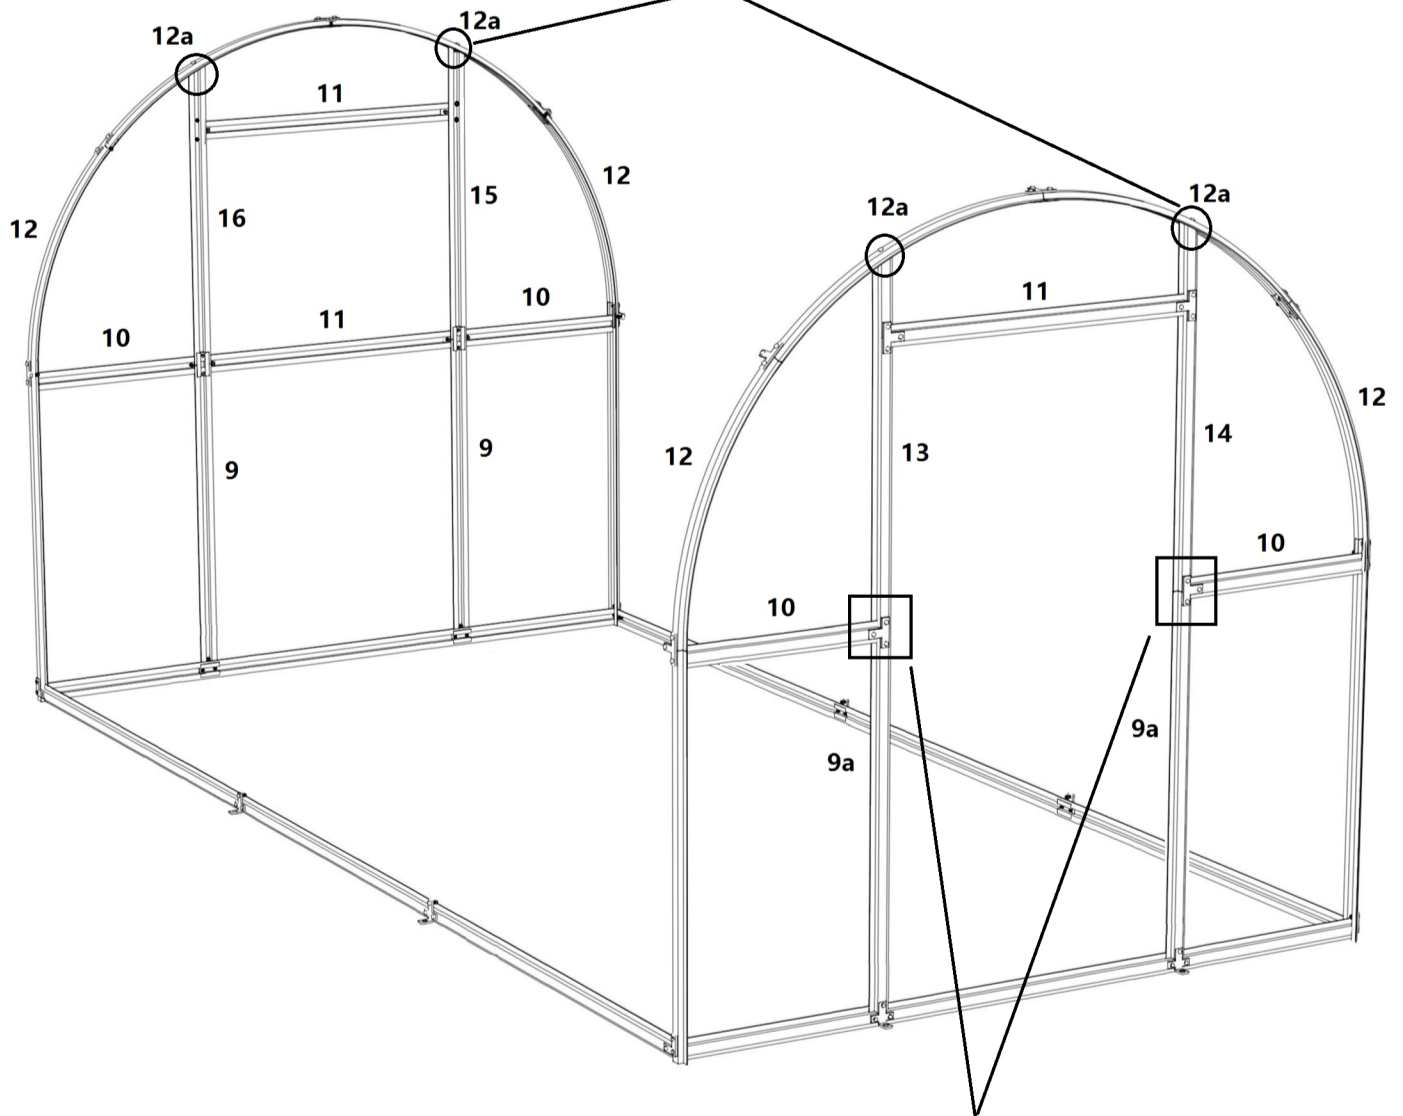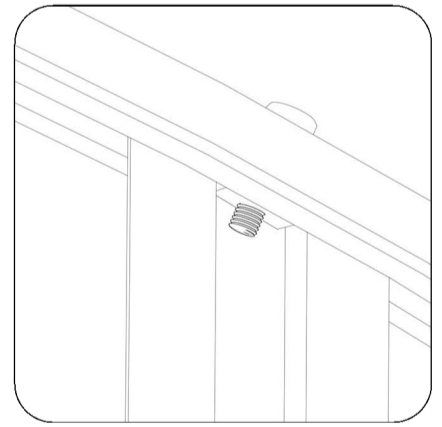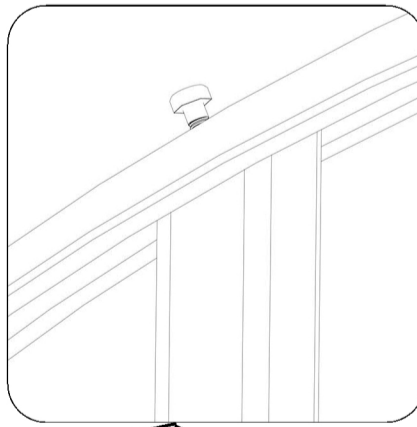

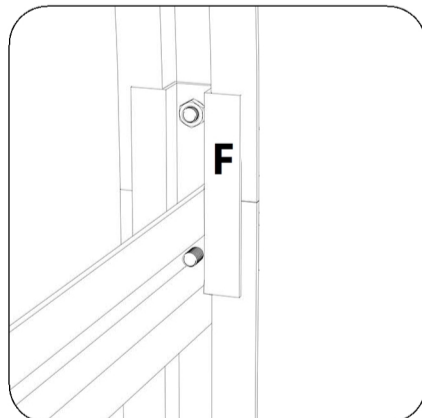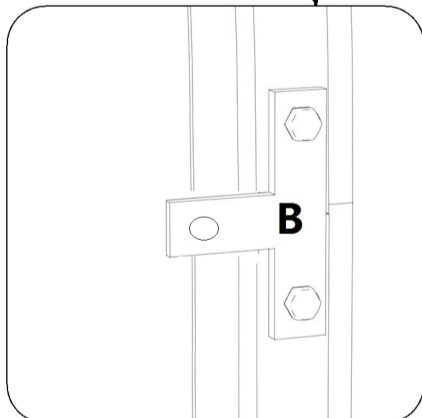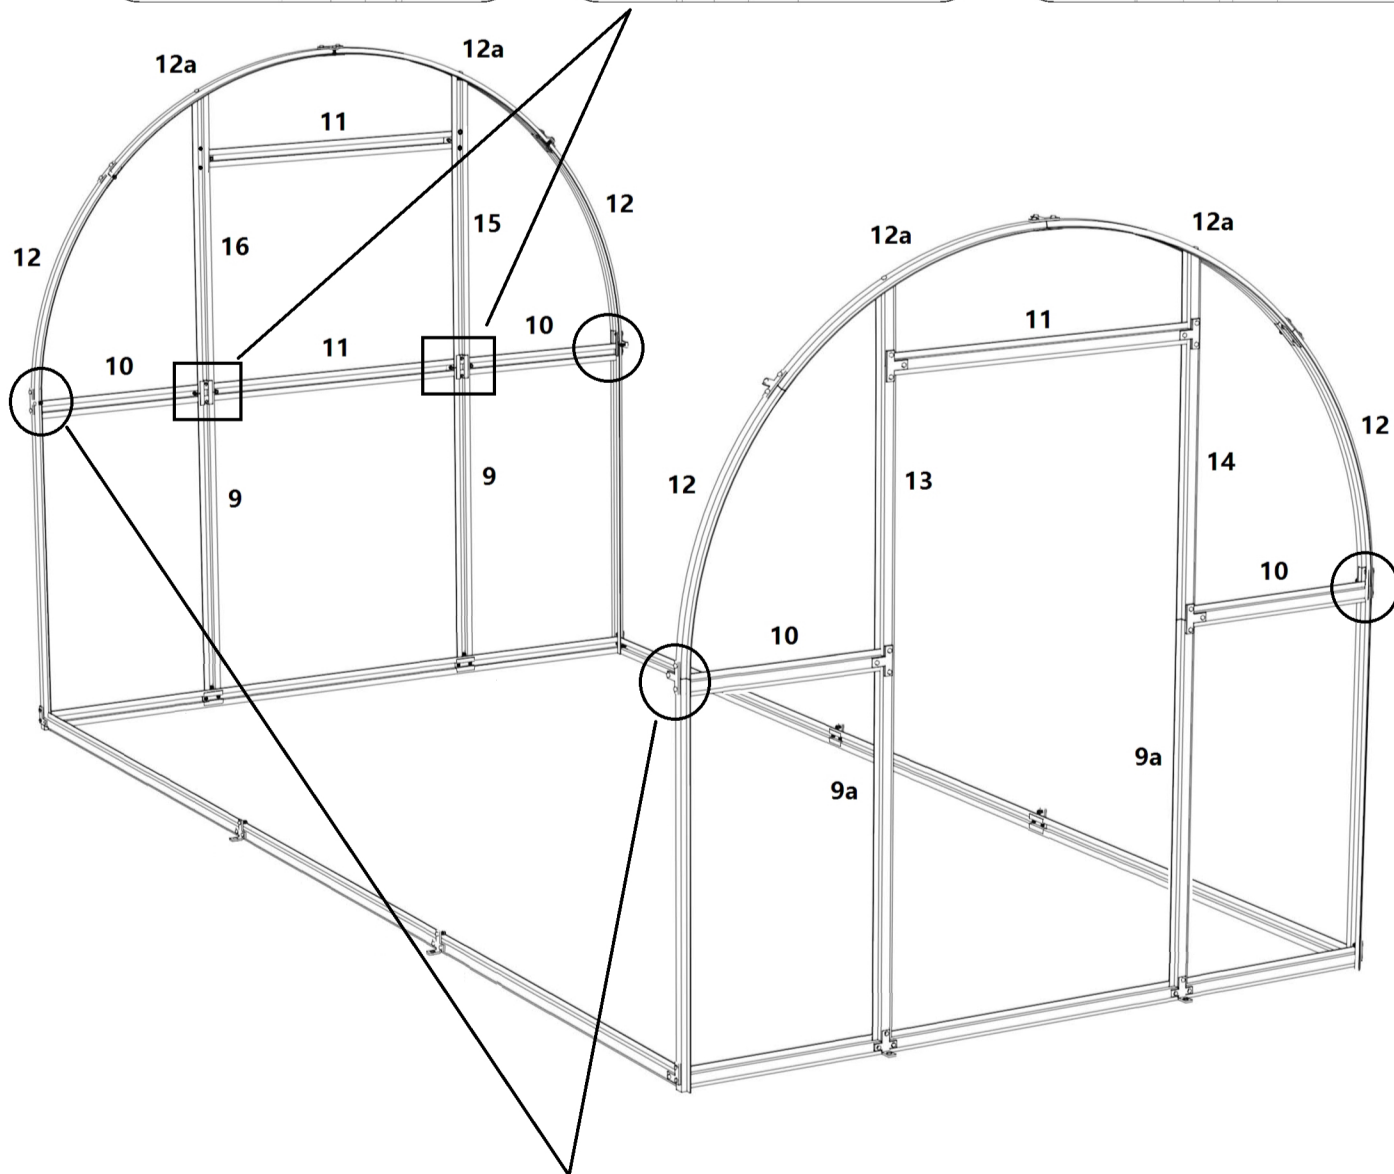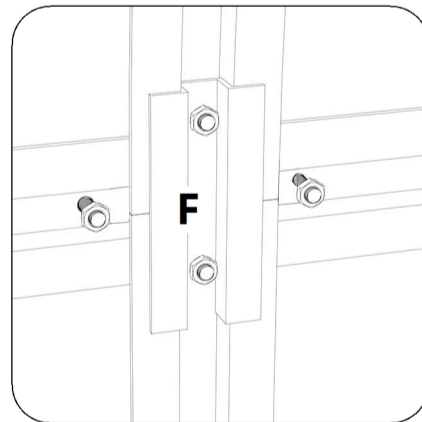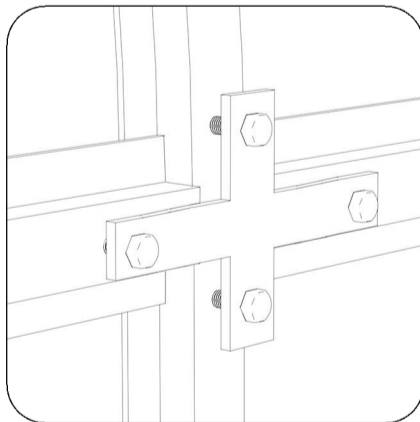
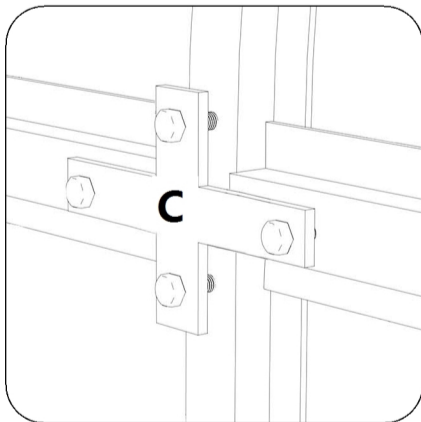






KROK 3

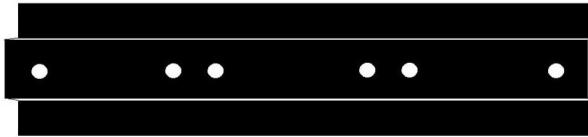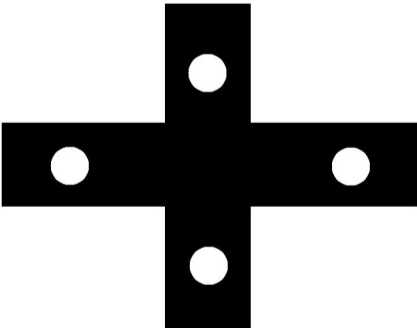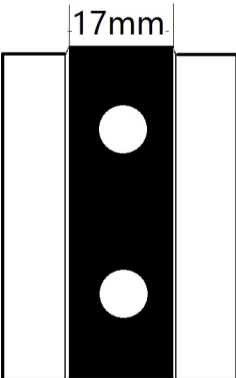ČÍSLO DÍLU	OBRÁZOK	POČET
3		6
5		4
C		4
F		4

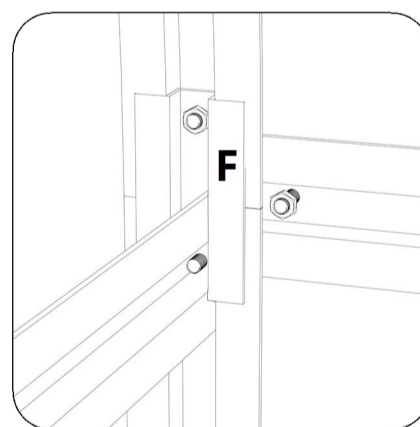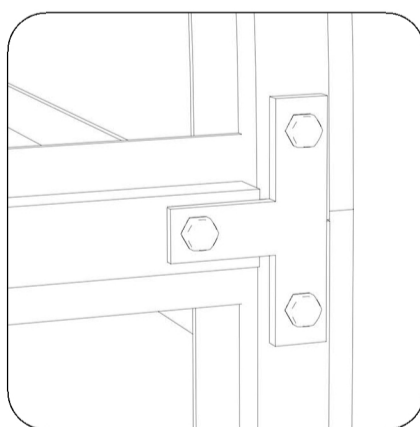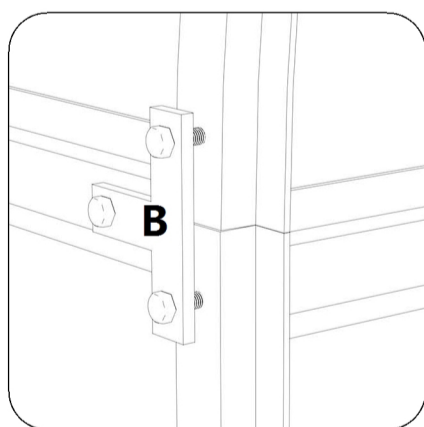
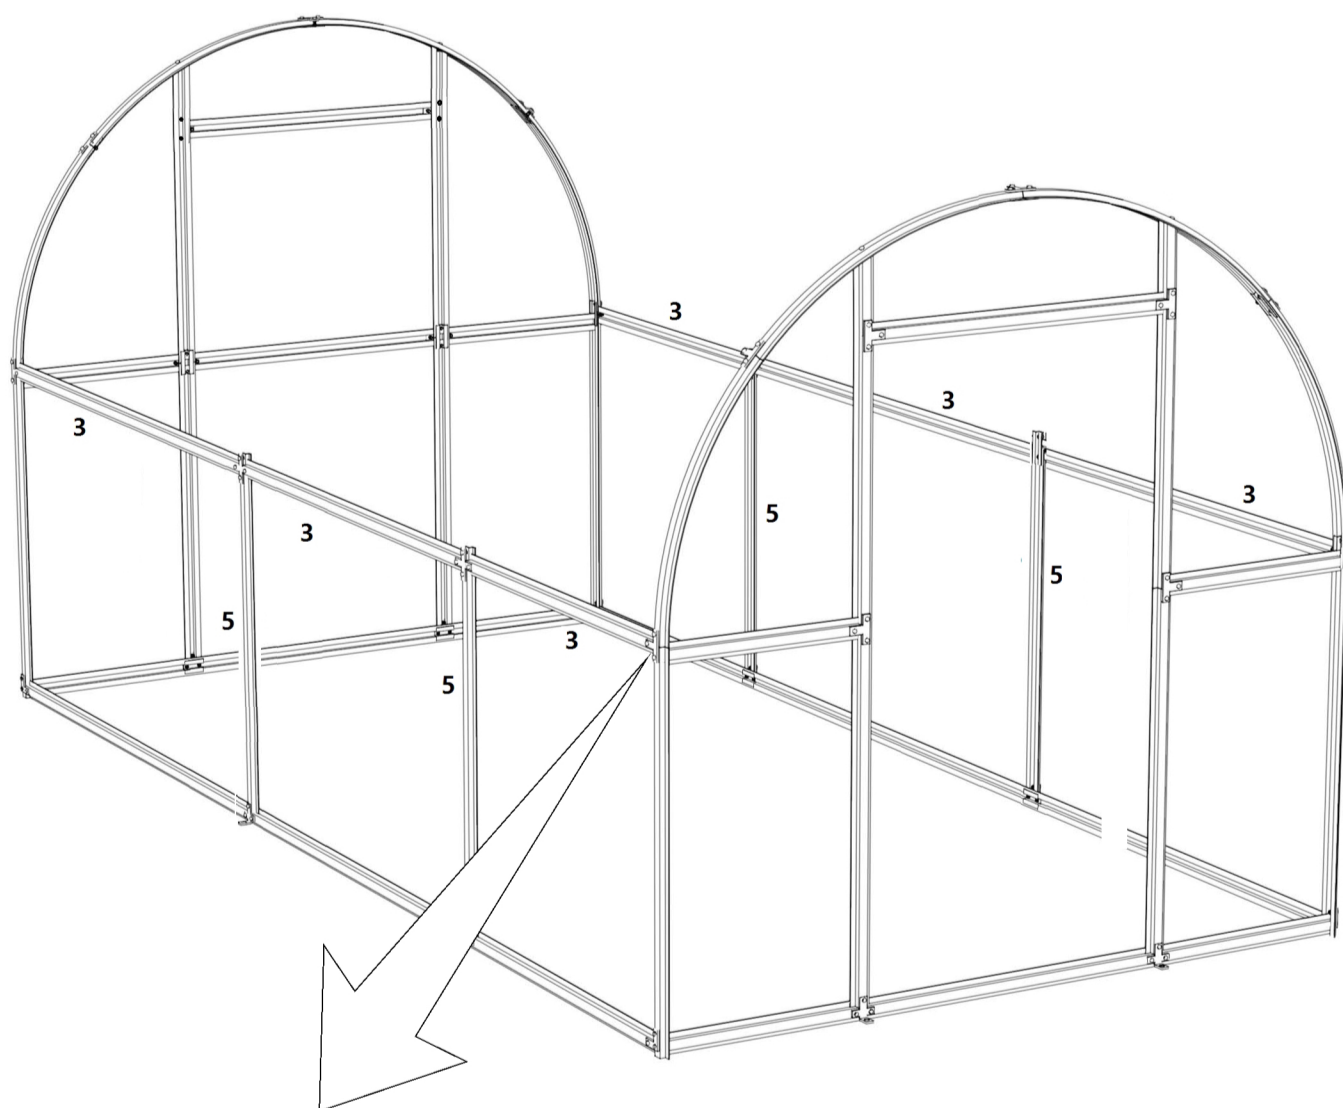




KROK 4

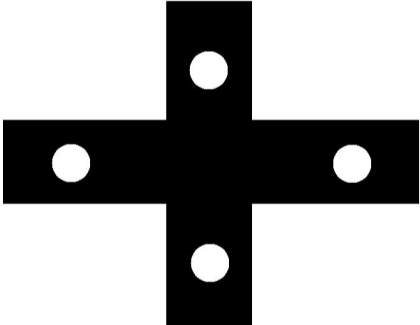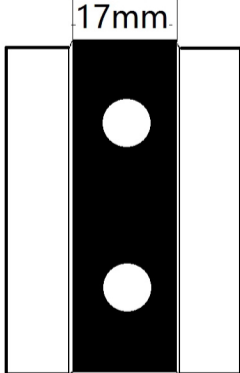ČÍSLO DÍLU	OBRÁZOK	POČET
3		9
12		8
C		6
F		6

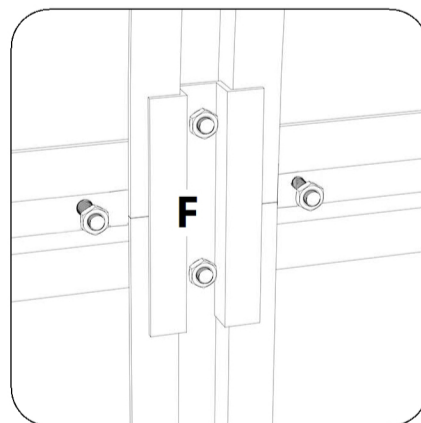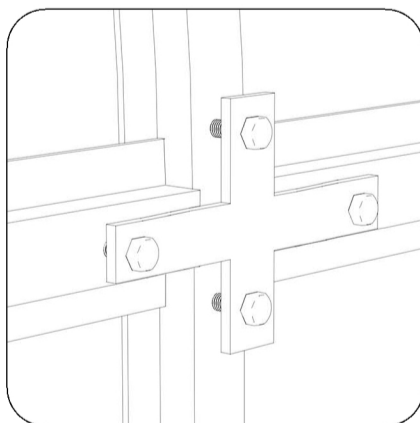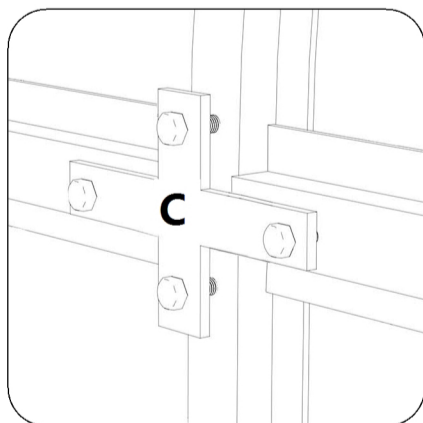
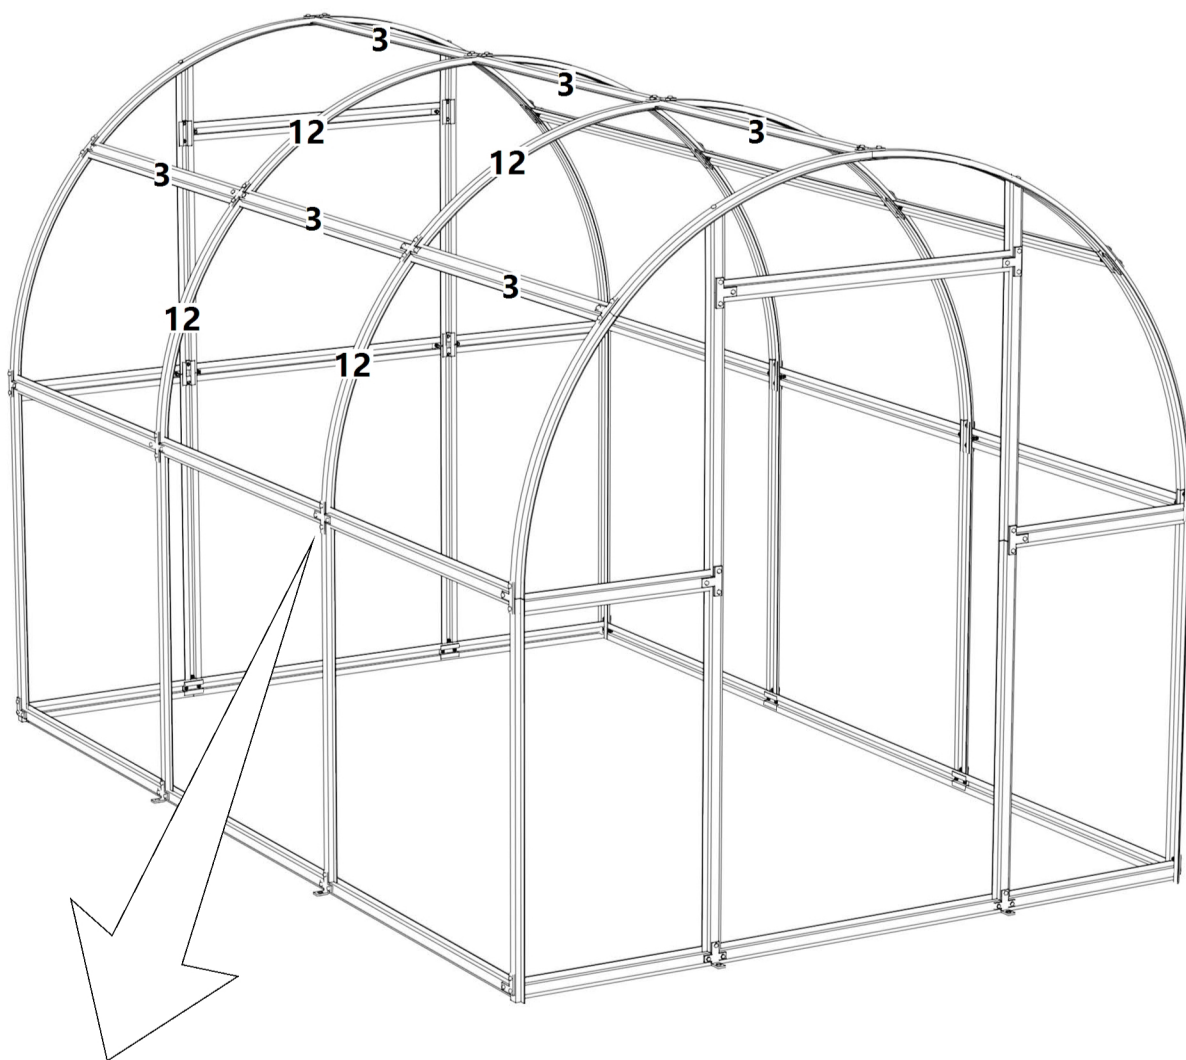



KROK 5

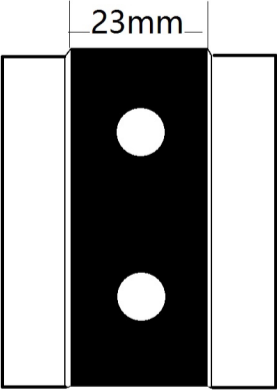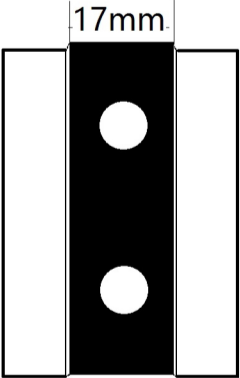ČÍSLO DÍLU	OBRÁZOK	POČET
E		44
F		30

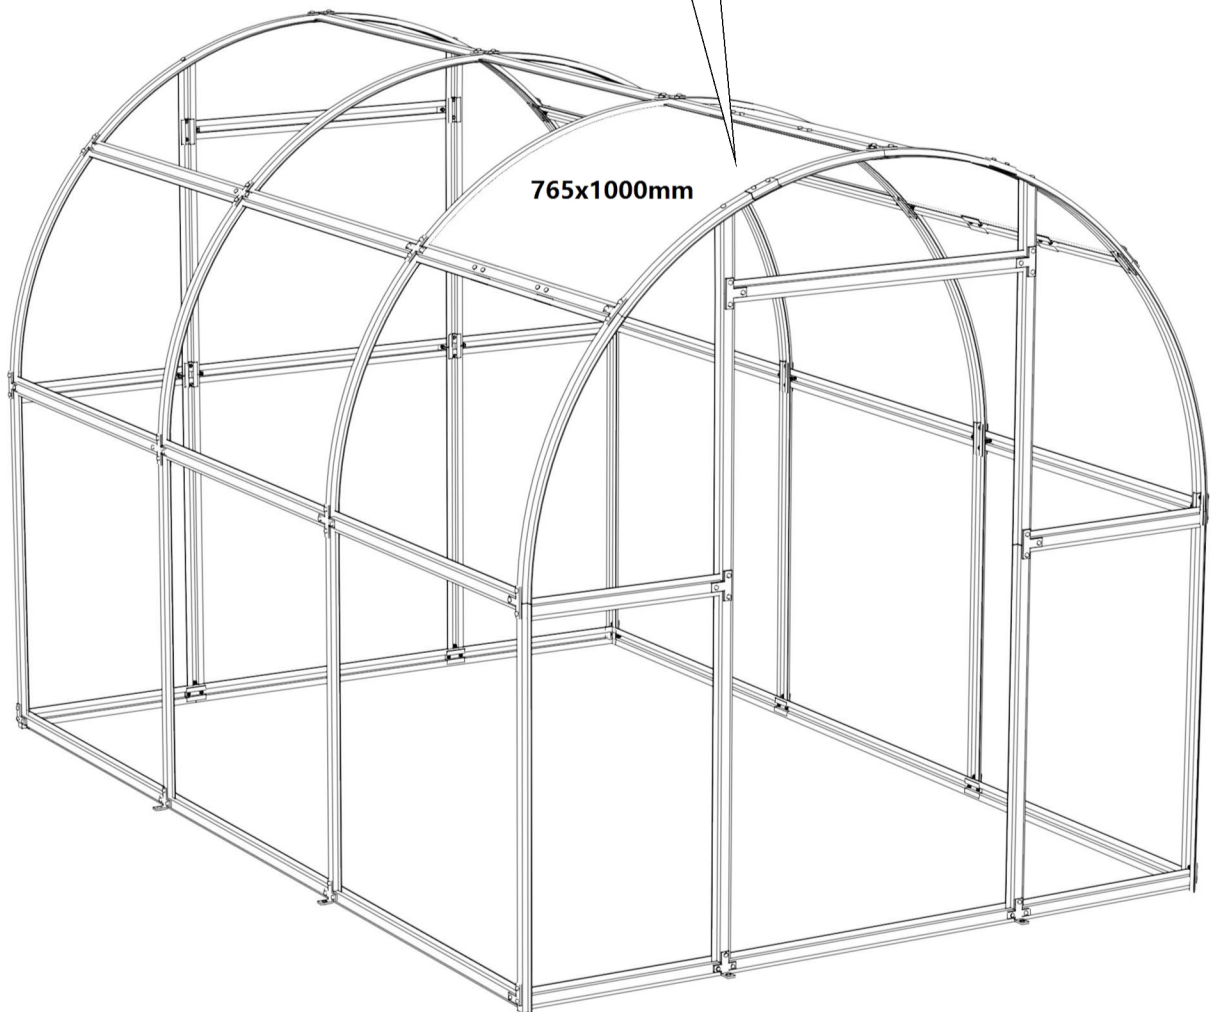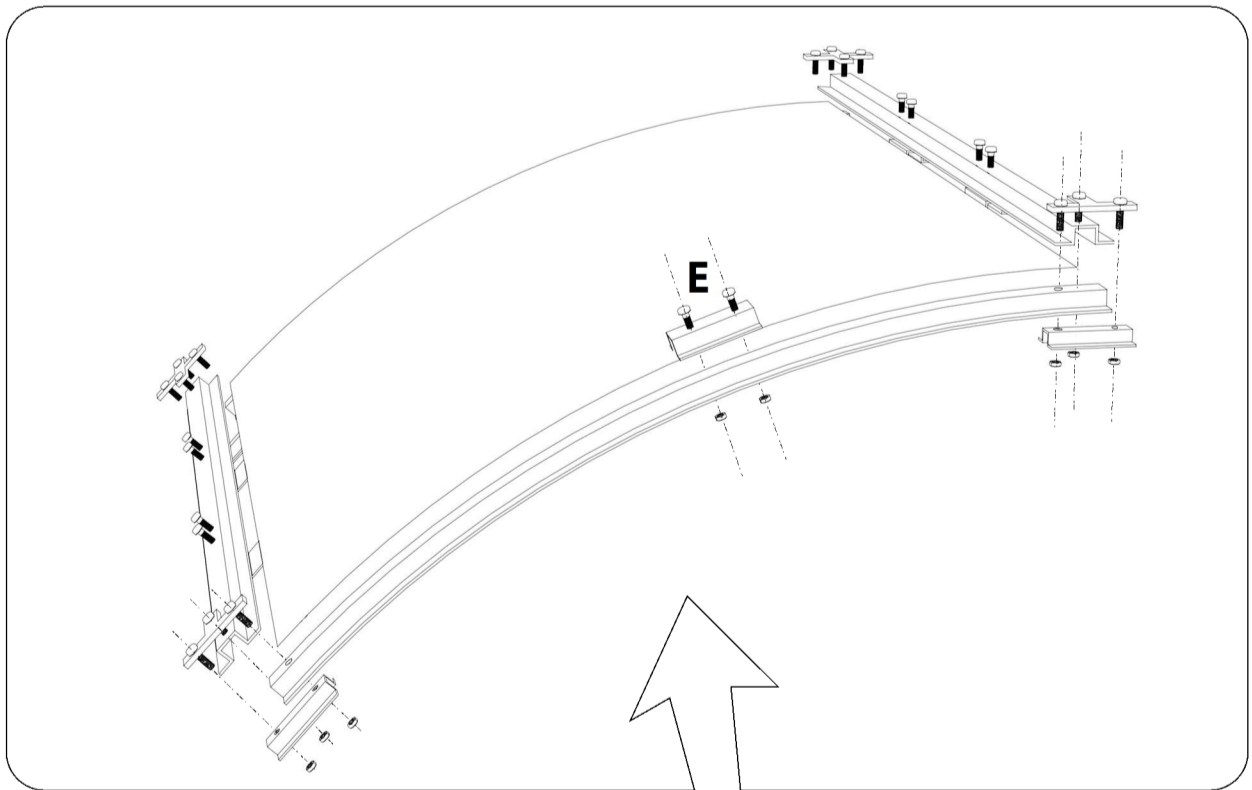


Zatlačte hornú/dolnú časť pod profil 3. Pripevnite spojovací profil F na vnútornú stranu profilu 3, prestrčte skrutky cez profil 3 z vonkajšej strany profilu a spojte ho so spojovacím profilom. Obe strany polykarbonátovej dosky sú pripevnené k hornému okraju profilov 12-12a a upevnené spojovacím profilom E. Polykarbonátové dosky sú rovnakým spôsobom pripevnené k profilom 1 a 2, kde sú tiež pripevnené k profilu a upevnené ku konštrukcii spojovacím profilom E. Po umiestnení všetkých bočných polykarbonátových dosiek do profilov utiahnite skrutky.

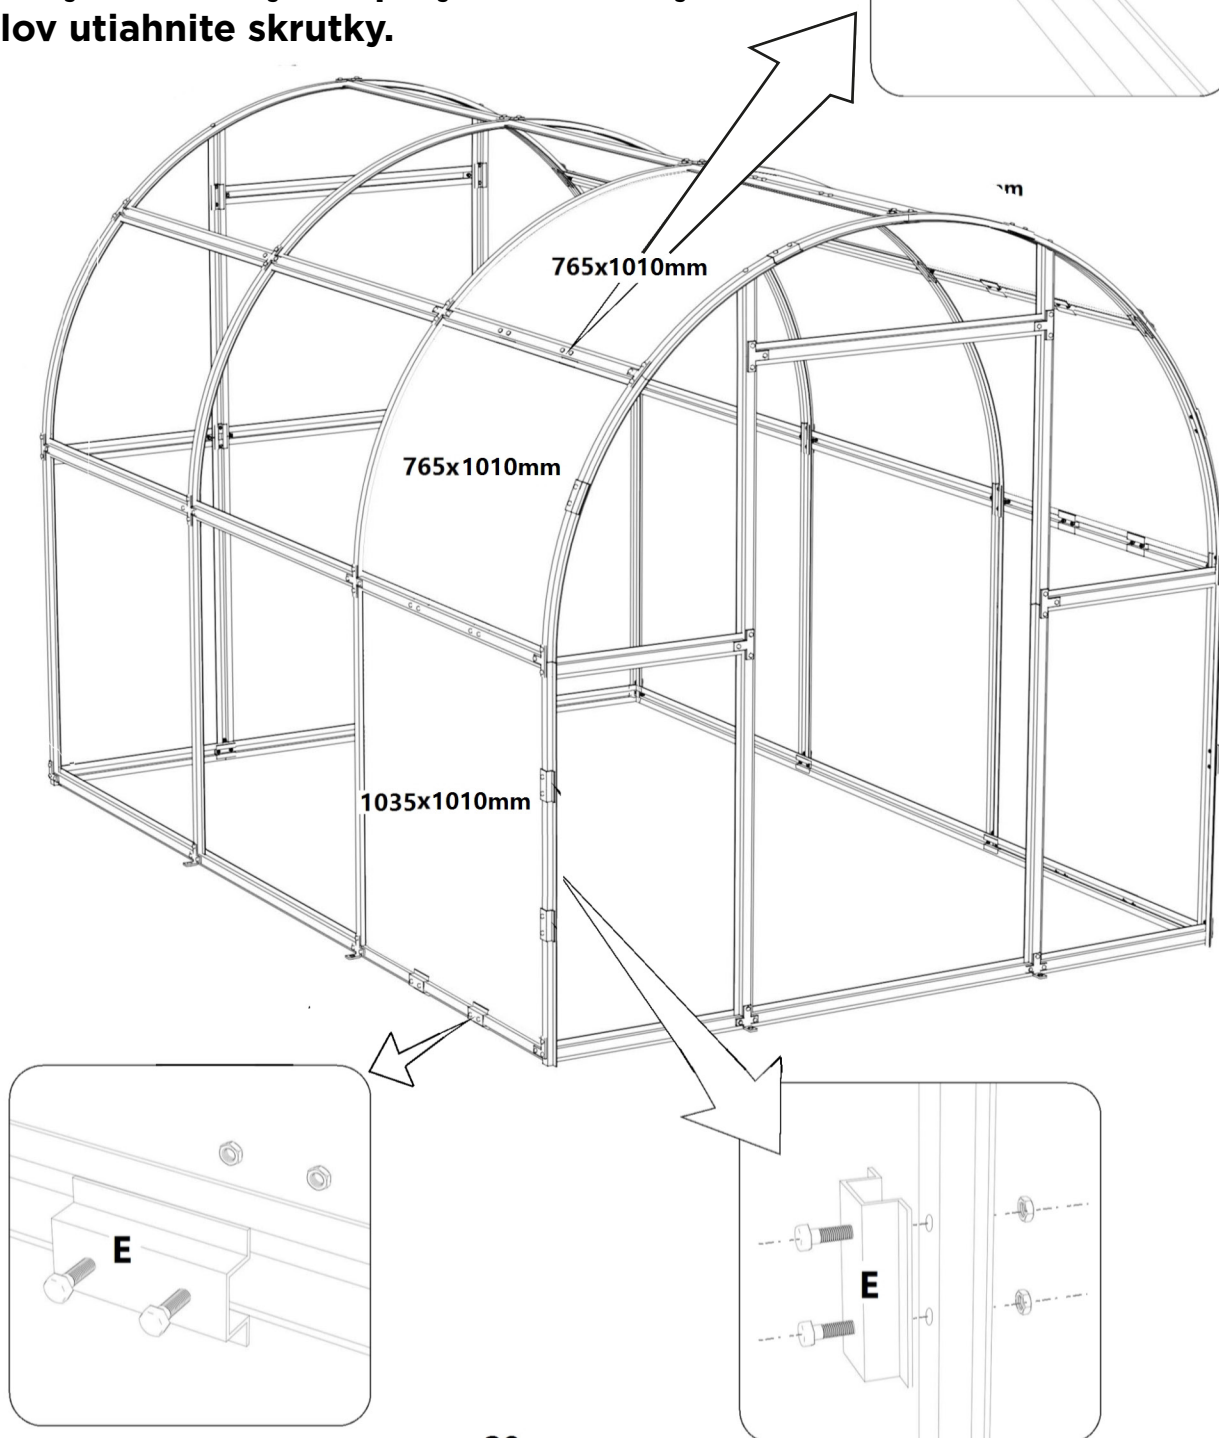
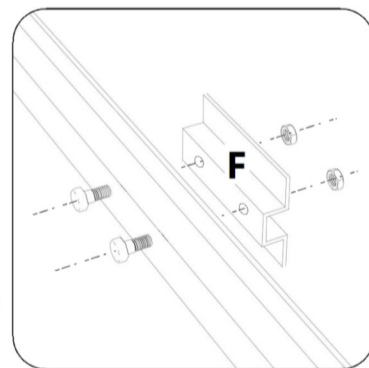


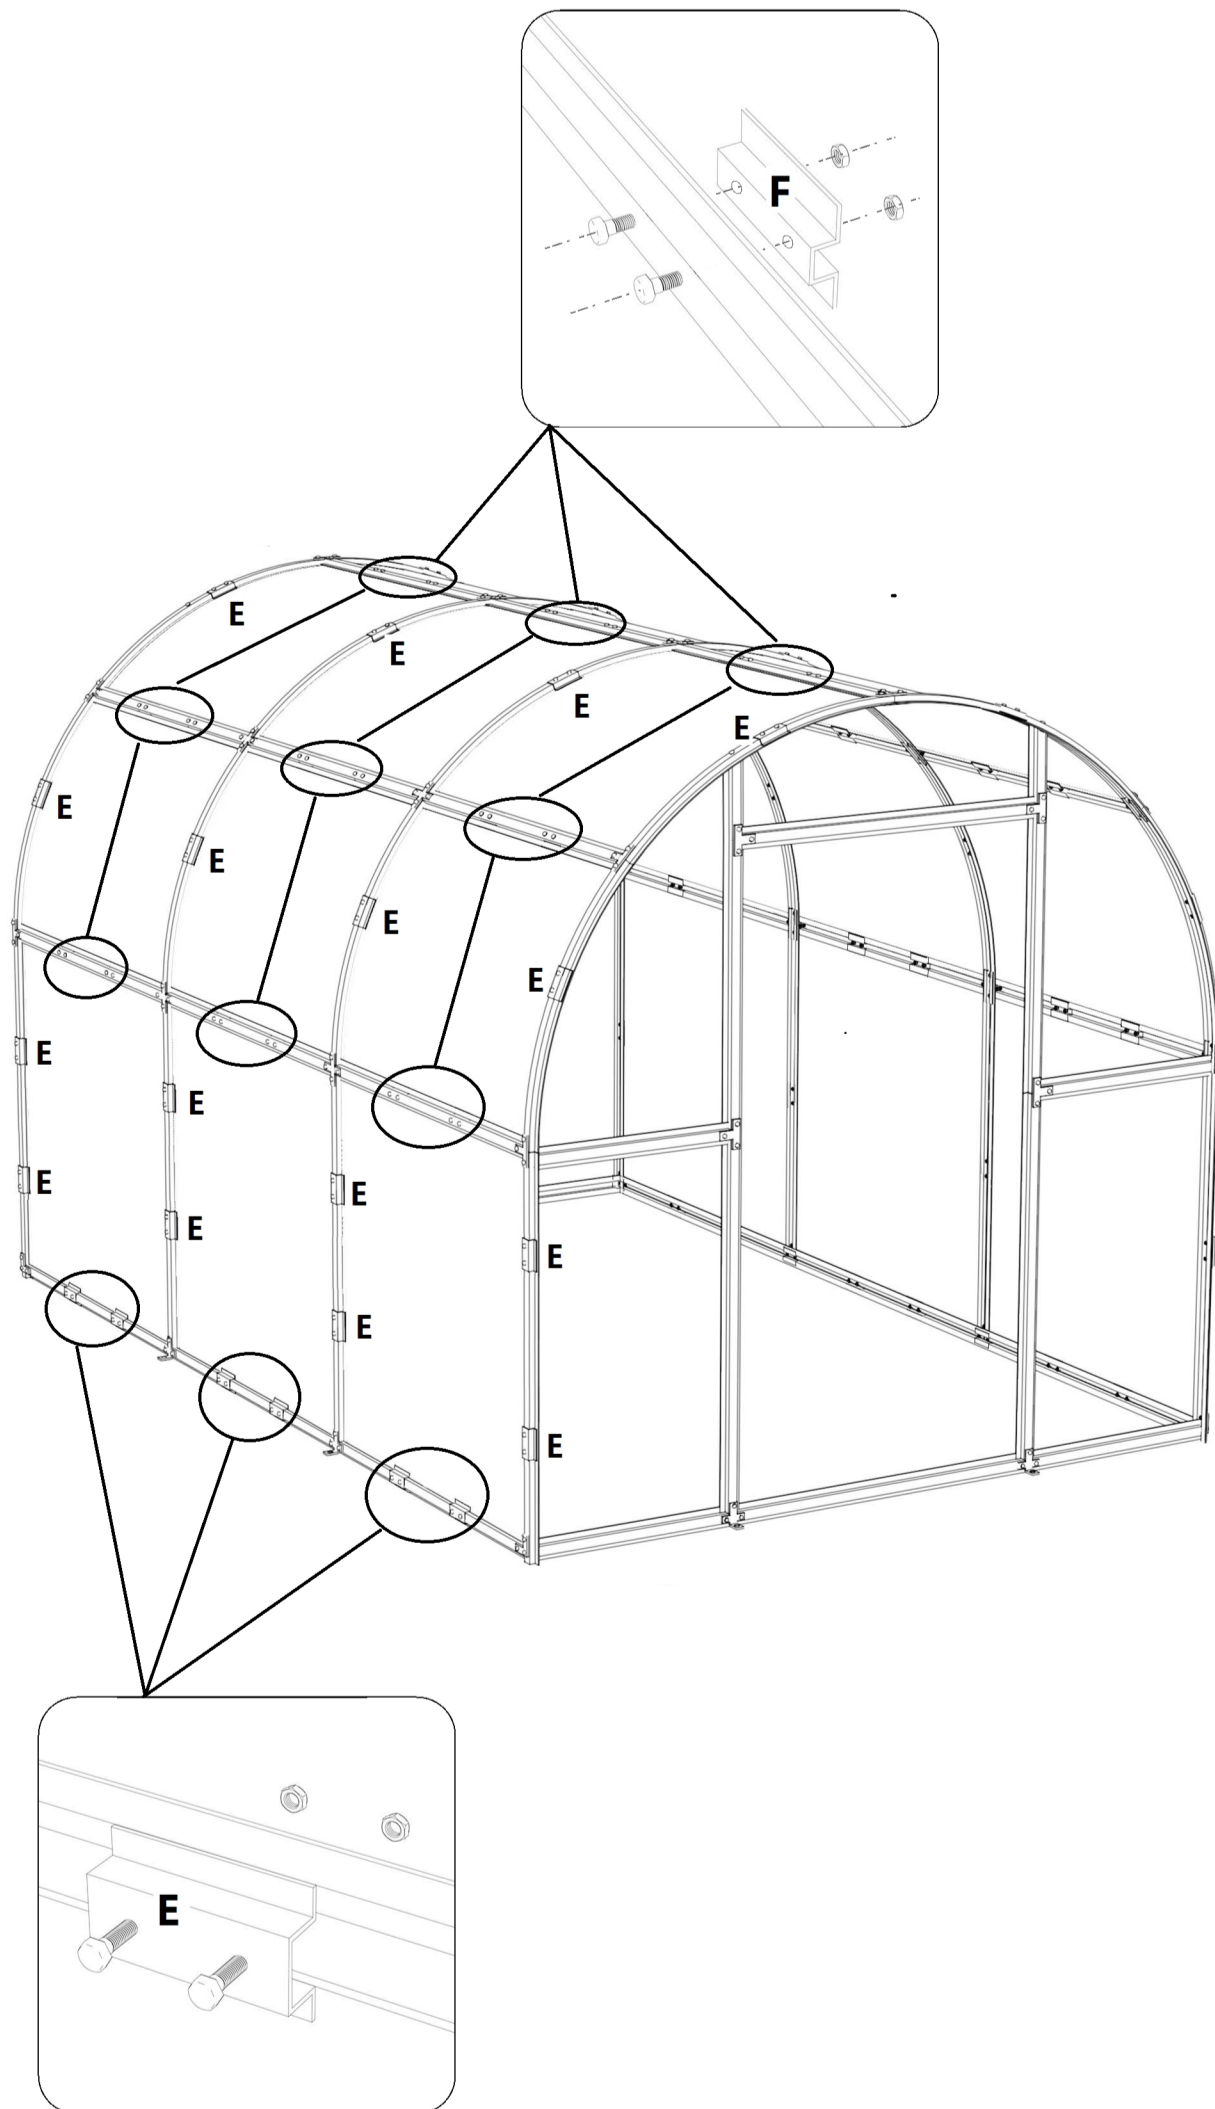


KROK 6

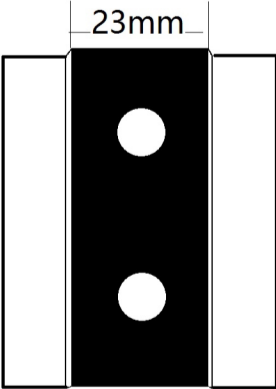ČÍSLO DÍLU	OBRÁZOK	POČET
E		32




Predná časť



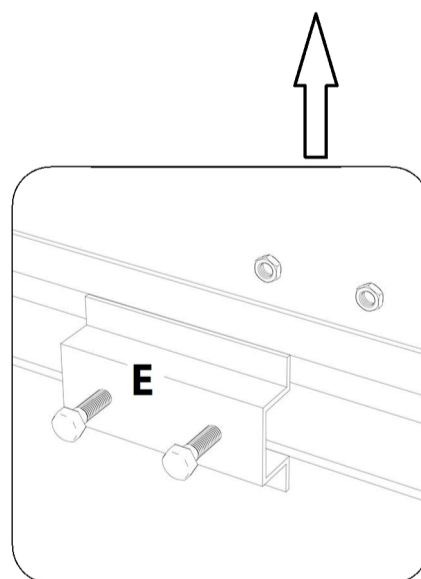
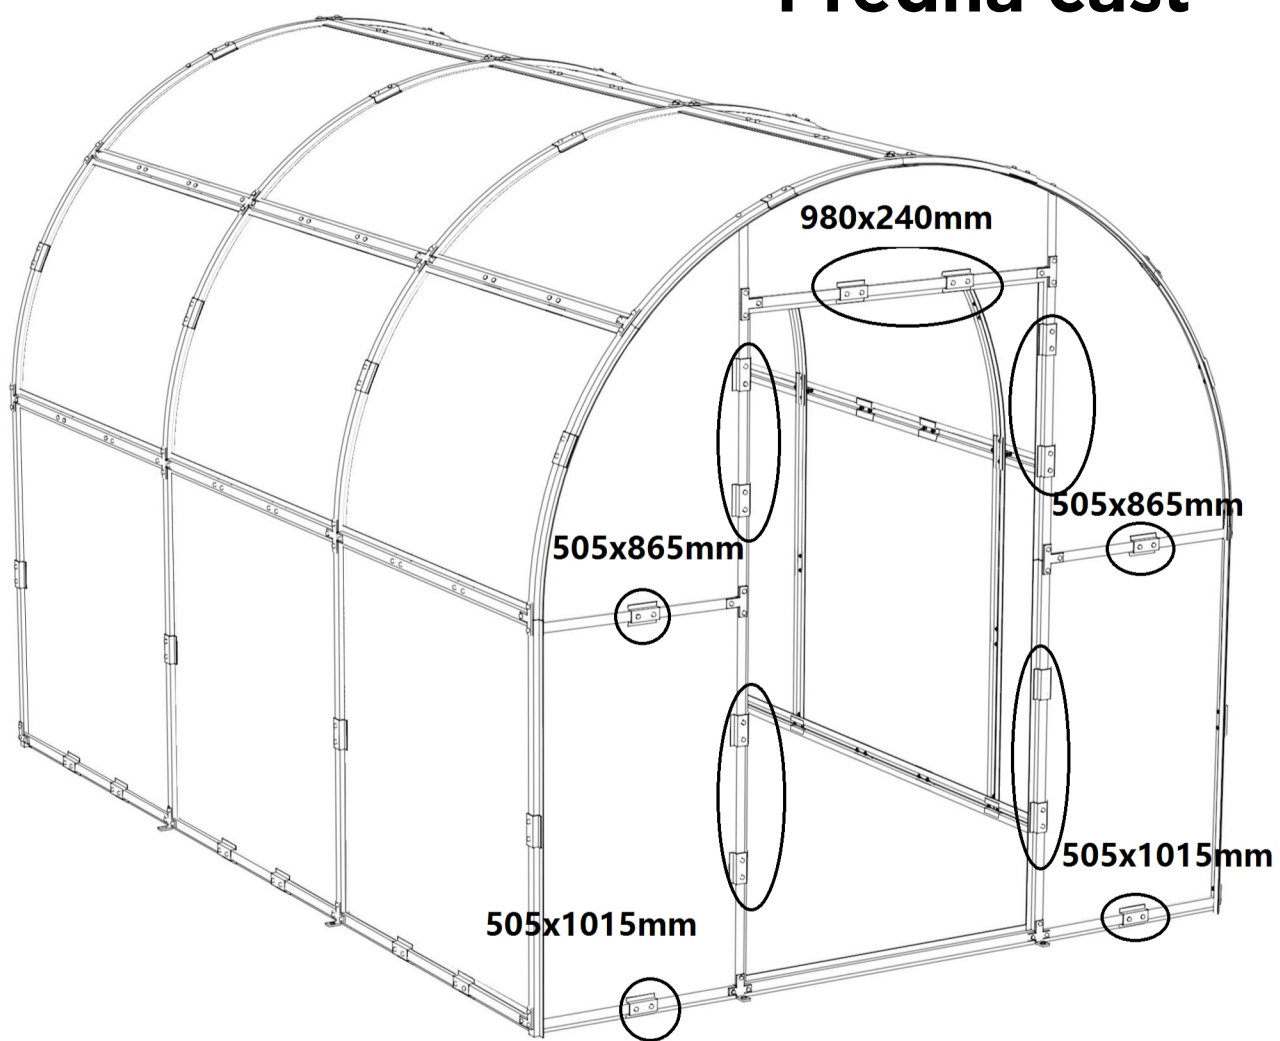






Zadná část

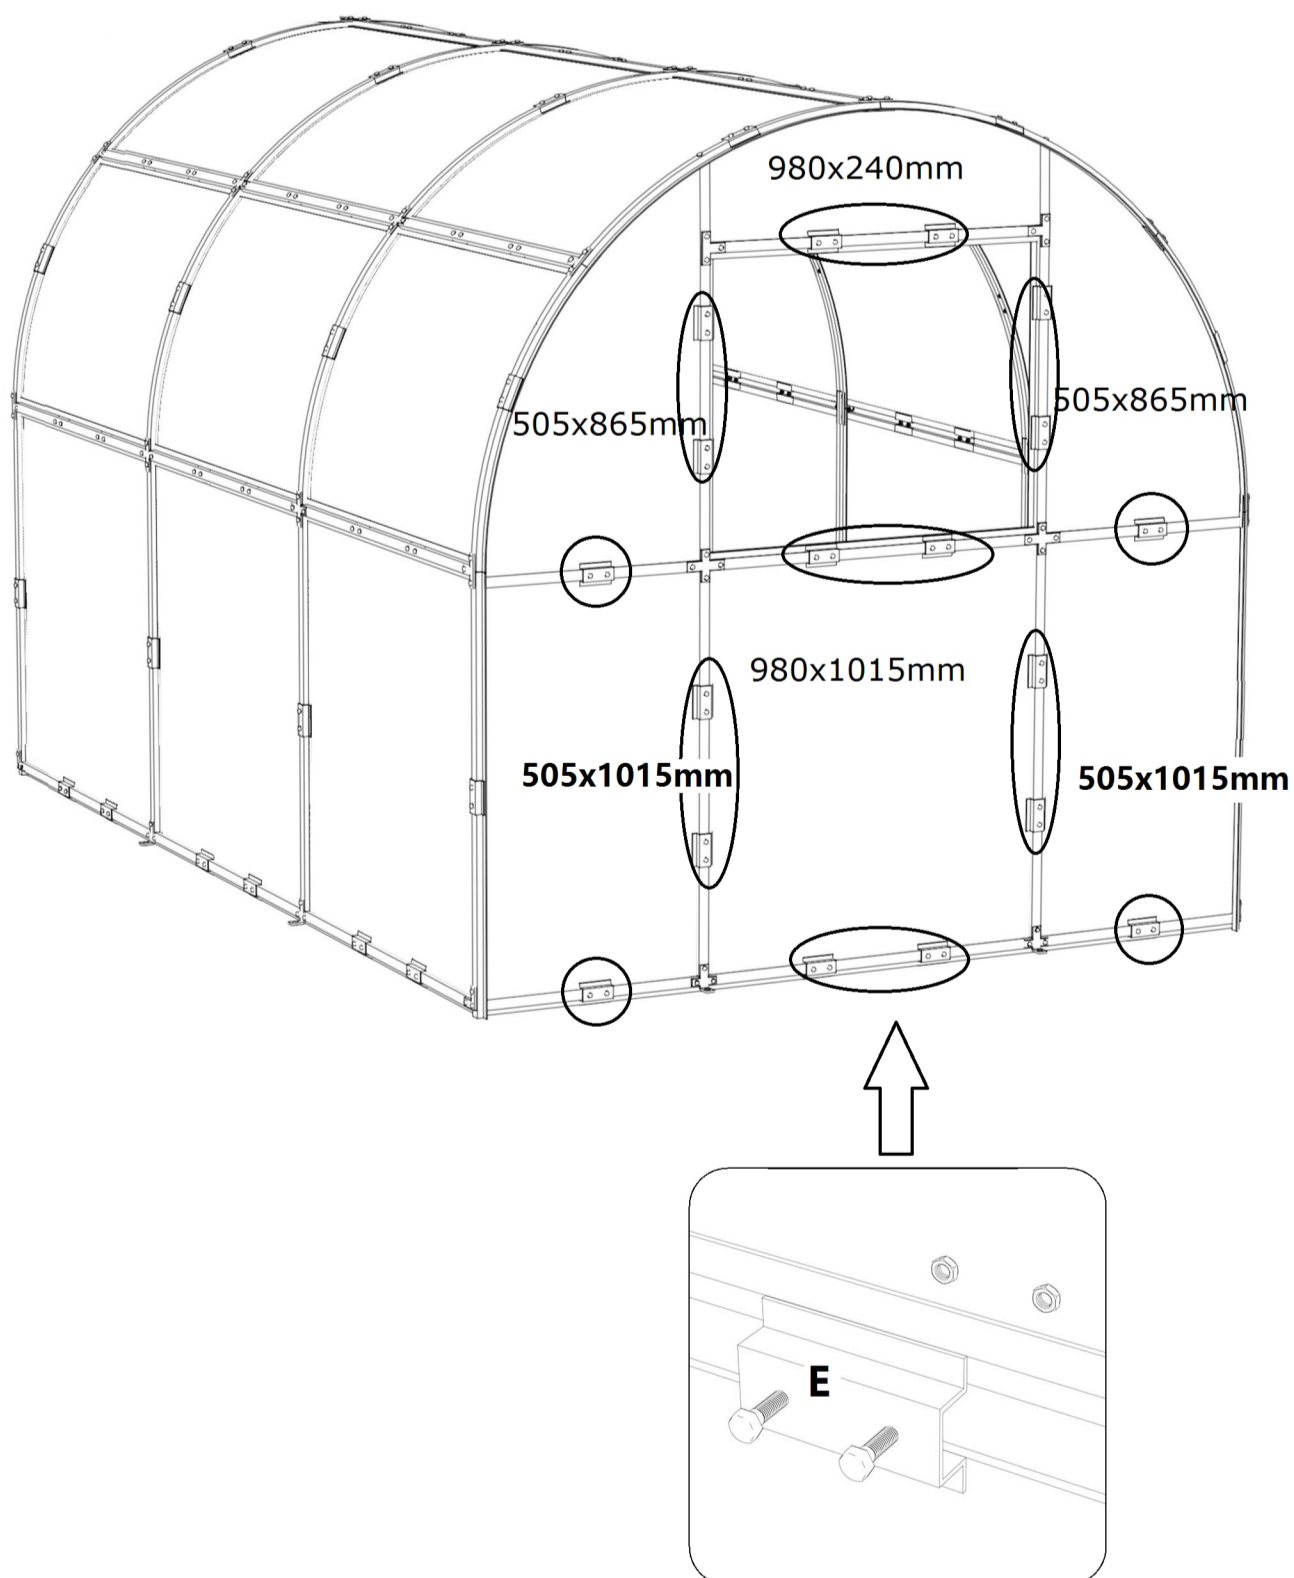

KROK 7

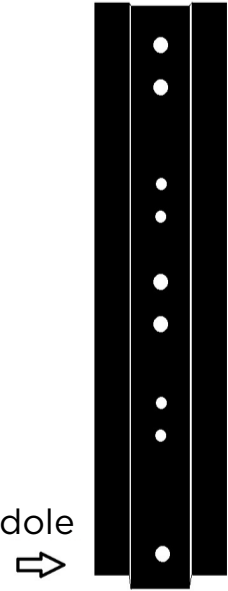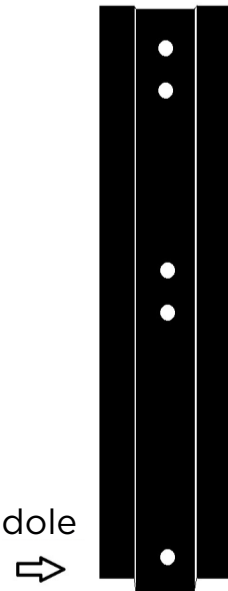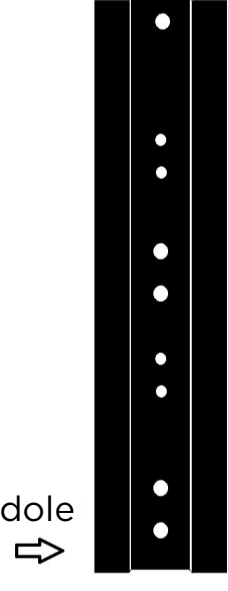ČÍSLO DÍLU	17	18	19
OBRÁZOK			
POČET	2	2	2

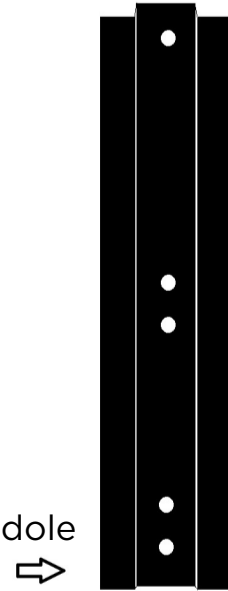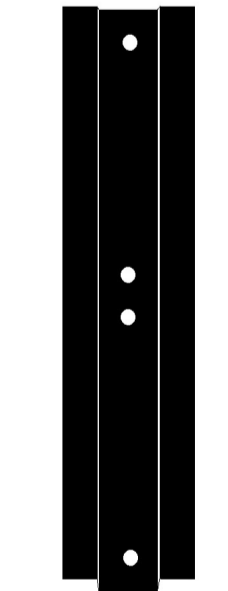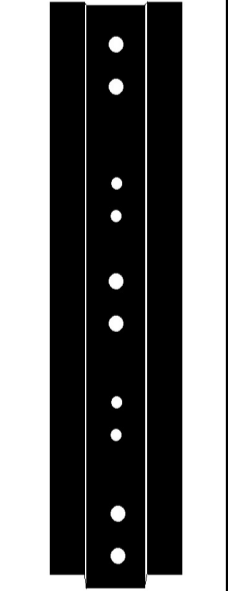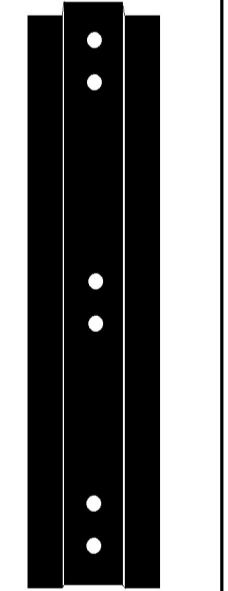
20	21	22	23
			
2	10	2	2

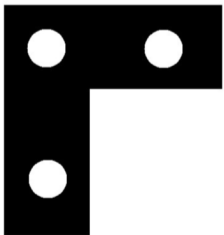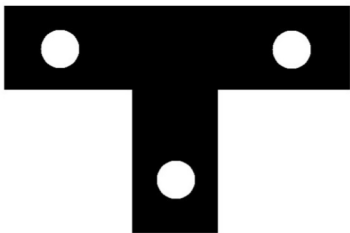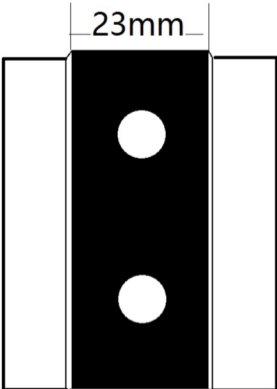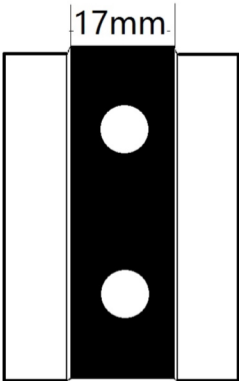ČÍSLO DÍLU	OBRÁZOK	POČET
A		16
B		4
E		12
F		14

DVERE


predná strana

zadná strana

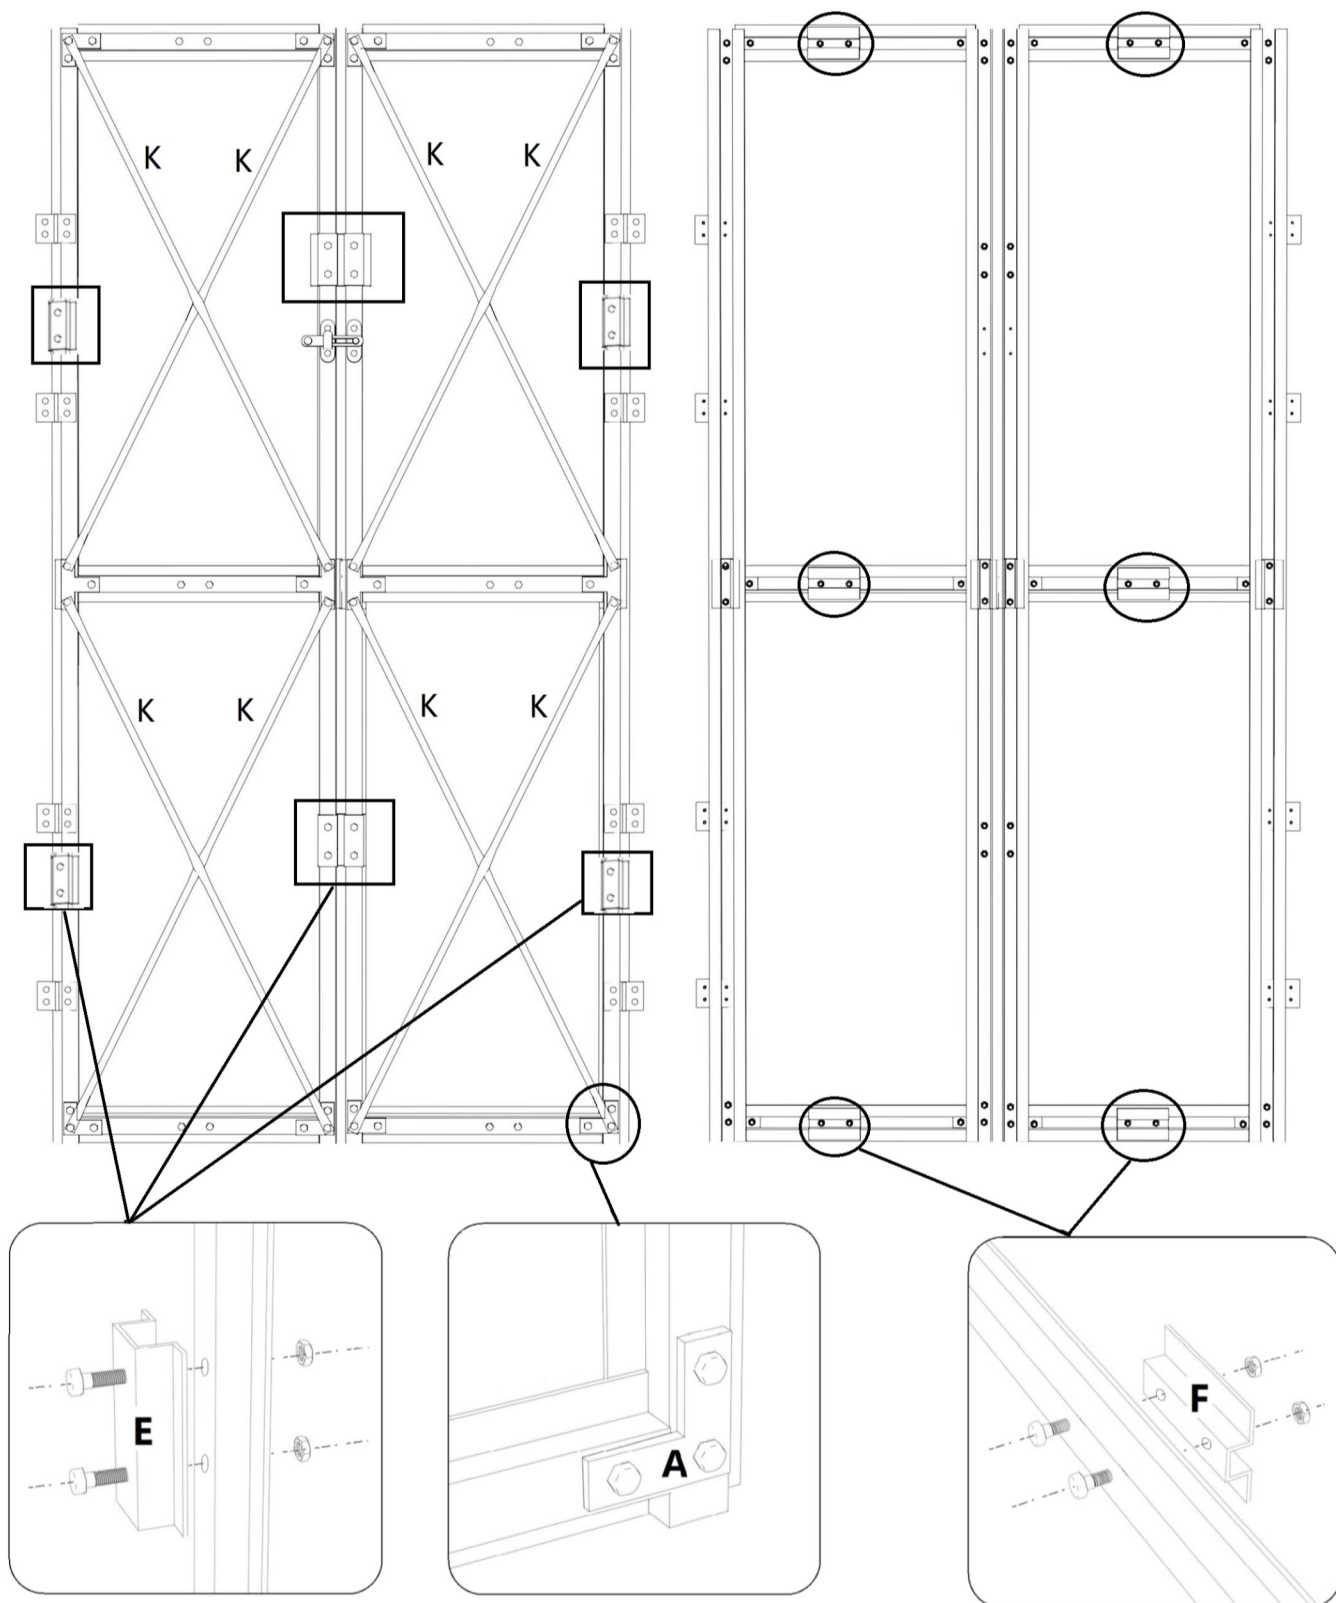

Hornú a dolnú stranu polykarbonátovej dosky zasunúte pod profil 21, zvnútra pripevnite spojovací profil F a zaistíte ho skrutkami. Zvyšné dve strany polykarbonátovej dosky položte na horný okraj profilov 17-20 a zaistíte ich spojovacími profilmi E. Potom utiahnite všetky skrutky.



Pripevnite pánty a madlá

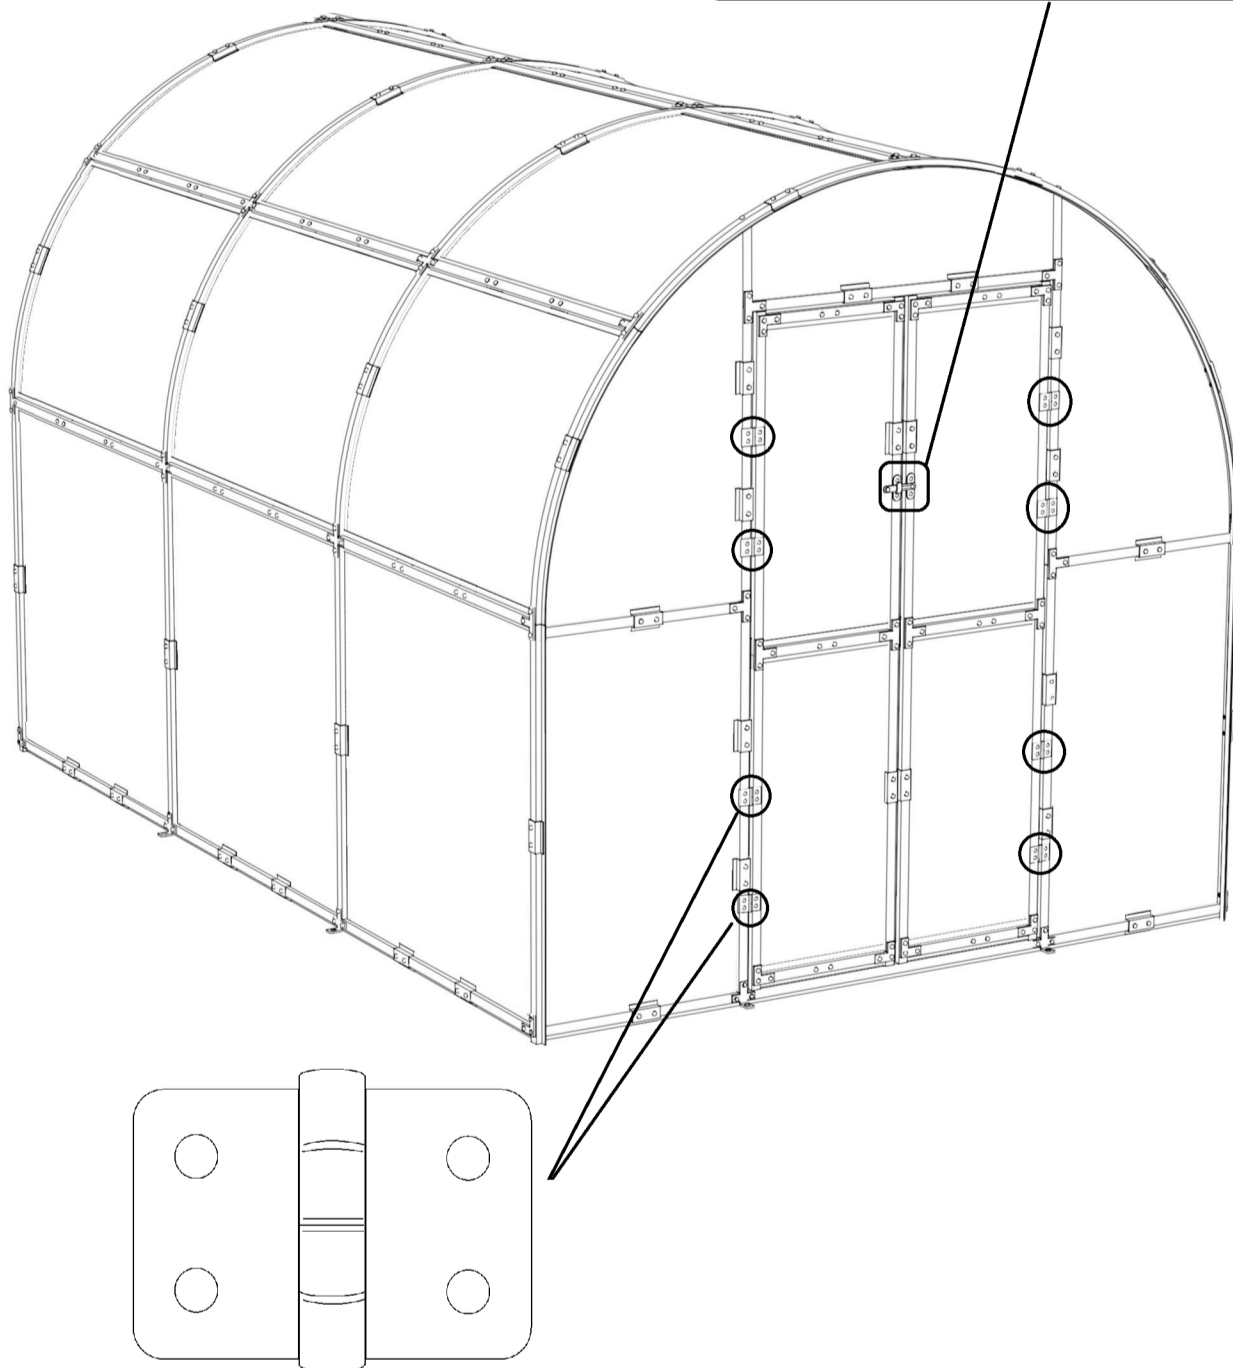



OKNA


Hornú a dolnú stranu polykarbonátovej dosky zasunúť pod profil 21, zvnútra pripevniť spojovací profil F a zaistiť ho skrutkami. Zvyšné dve strany polykarbonátovej dosky položiť na horný okraj profilov 22-23 a zaistiť ich spojovacími profilmi E. Potom utiahnuť všetky skrutky.

predná strana

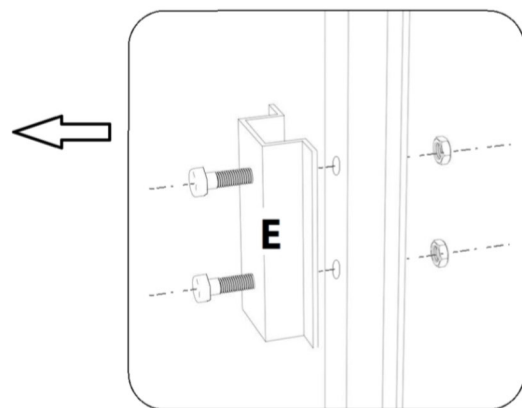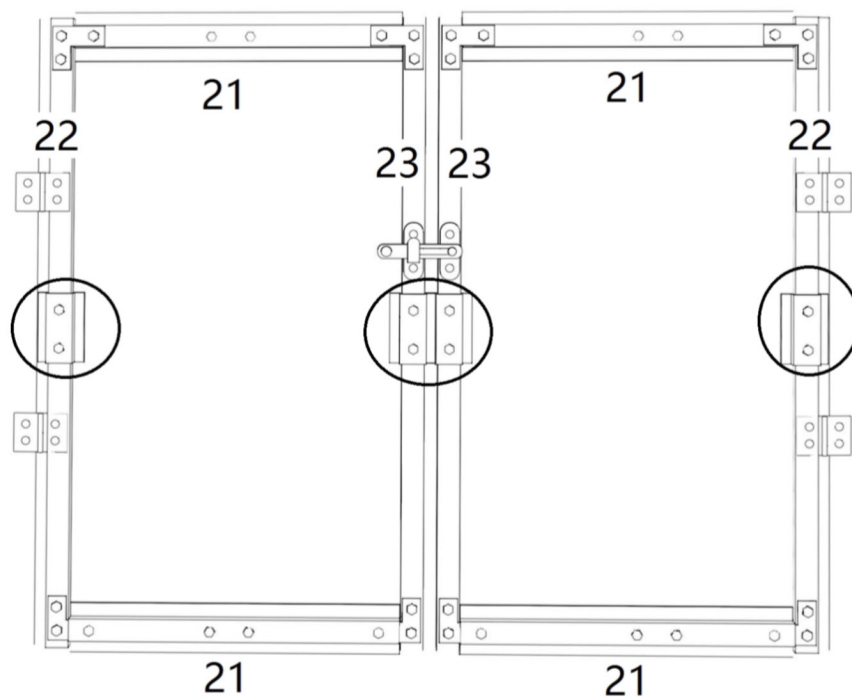

zadná strana

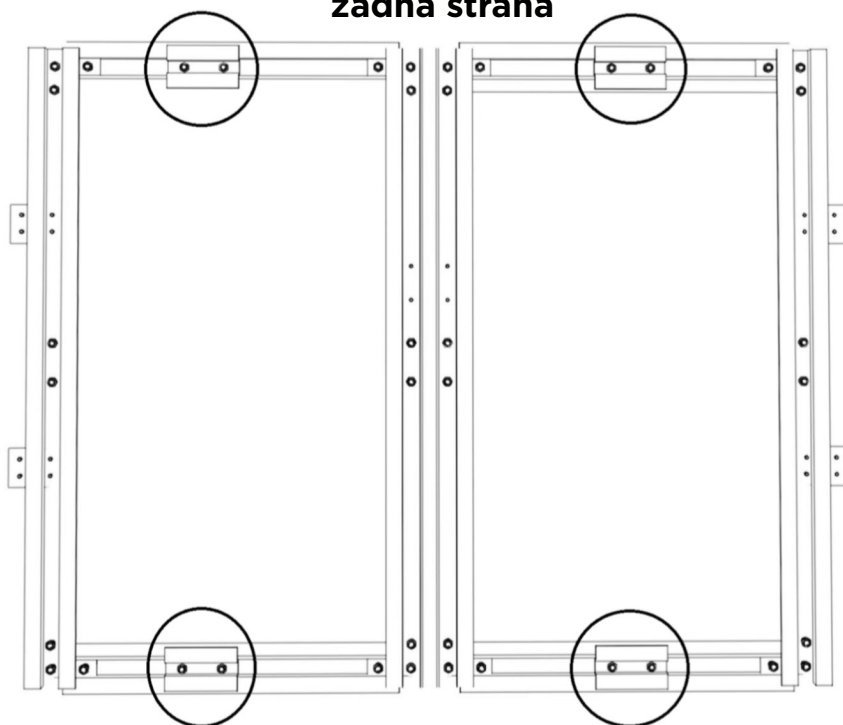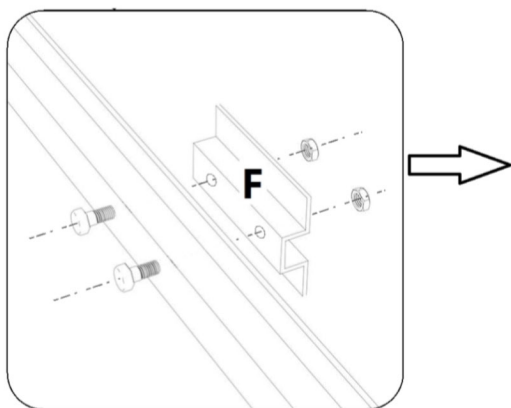


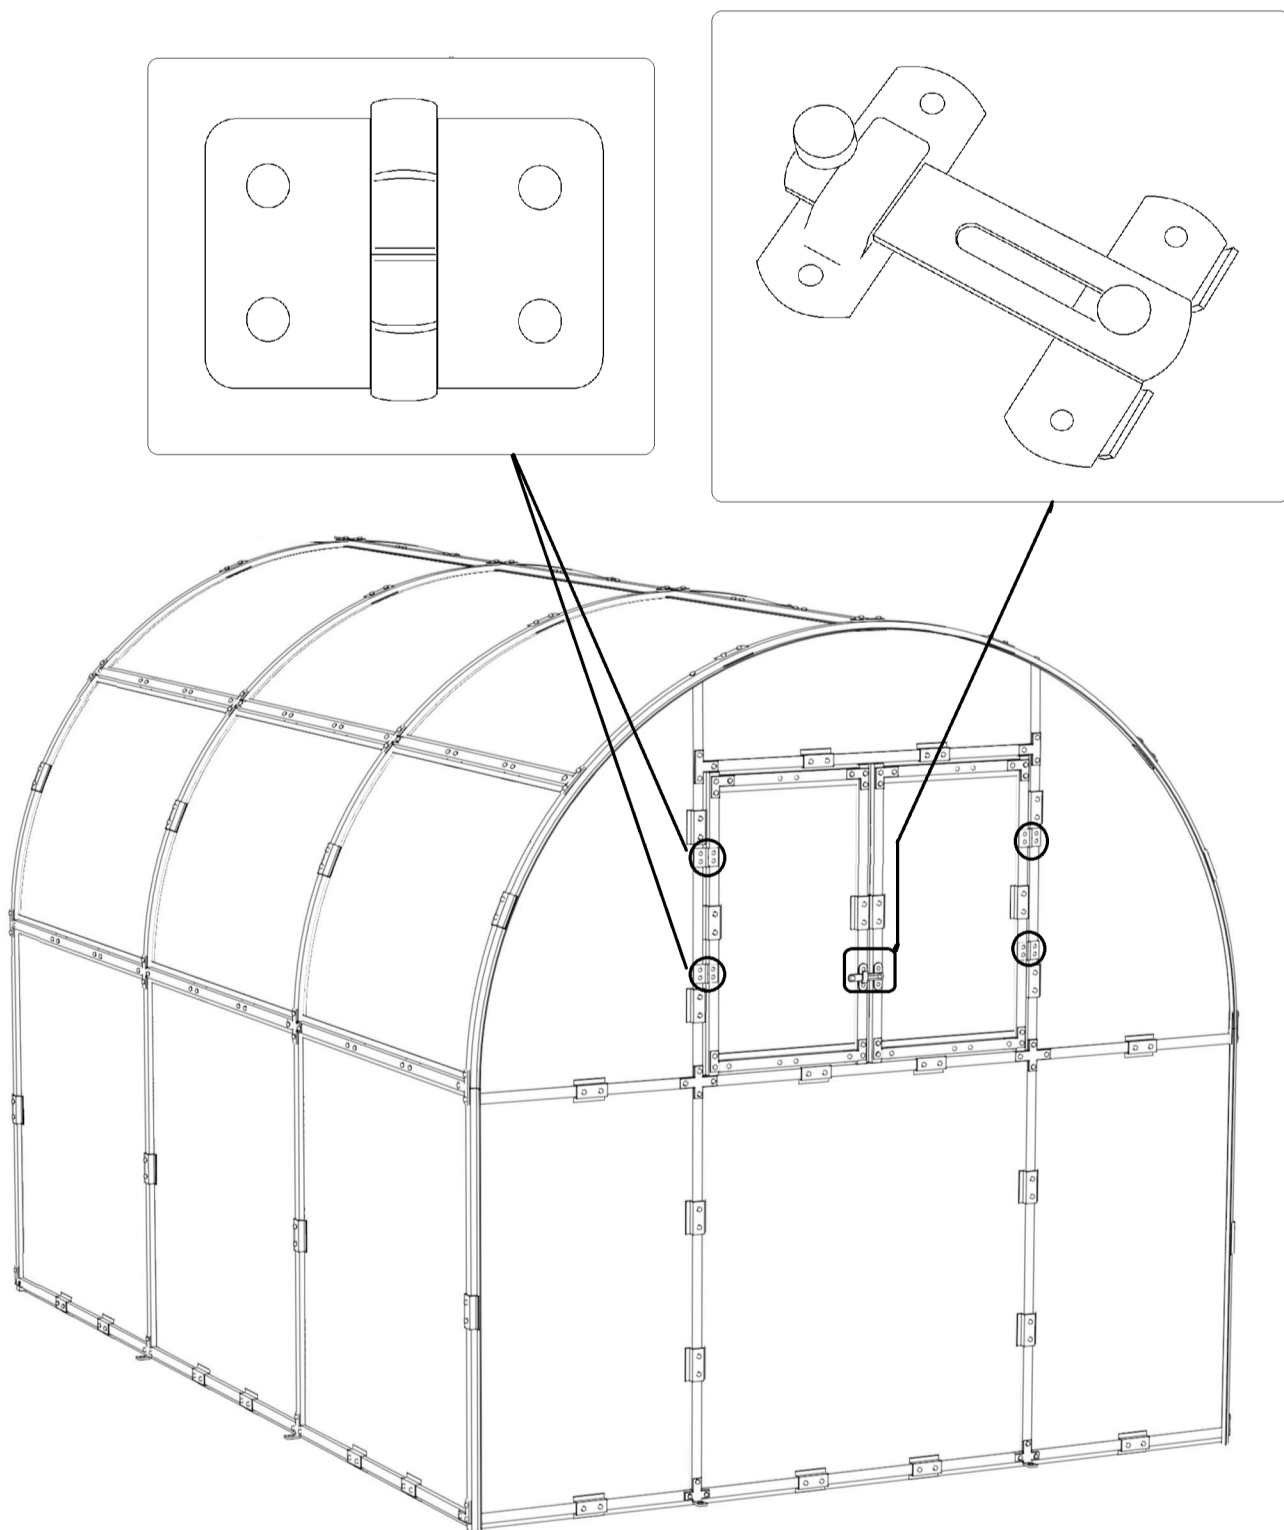

Pripevnite pánty a madlá


OBMEDZOVAČ OTVÁRANIA OKIEN

Ak chcete nainštalovať blokovací hák, vyberte polohu podľa nasledujúceho obrázka. Očko háčika jednoducho prilepte k profilu. Ak si však nie ste istí pevnosťou háčika, môžete ho priskrutkovať k profilu.

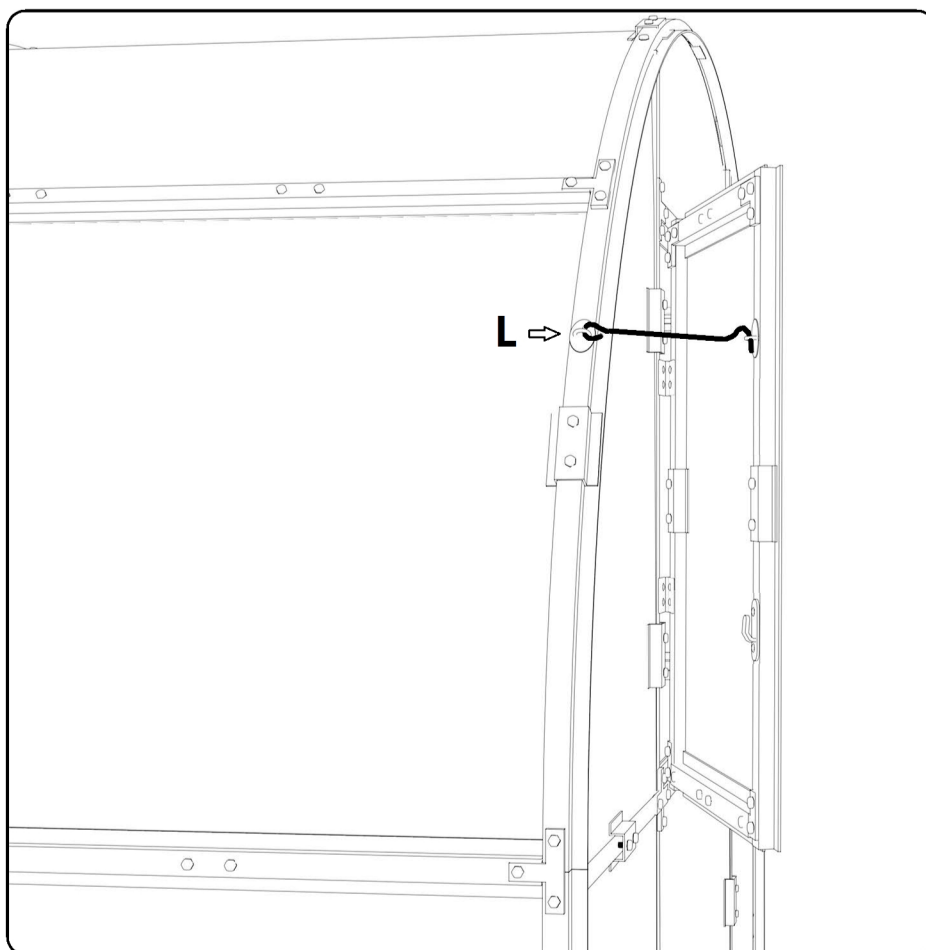


DREVENÁ ZÁKLADŇA

Spôsob inštalácie drevenej základne: spodná časť tohto výrobku má výšku 1,5 cm, ktorá sa používa na lepšie utesnenie a ochranu proti hmyzu. Pri inštalácii dreveného podstavca pripevnite vyvýšený spodný okraj k vnútornej stene dreveného podstavca.



■ PROTECO®

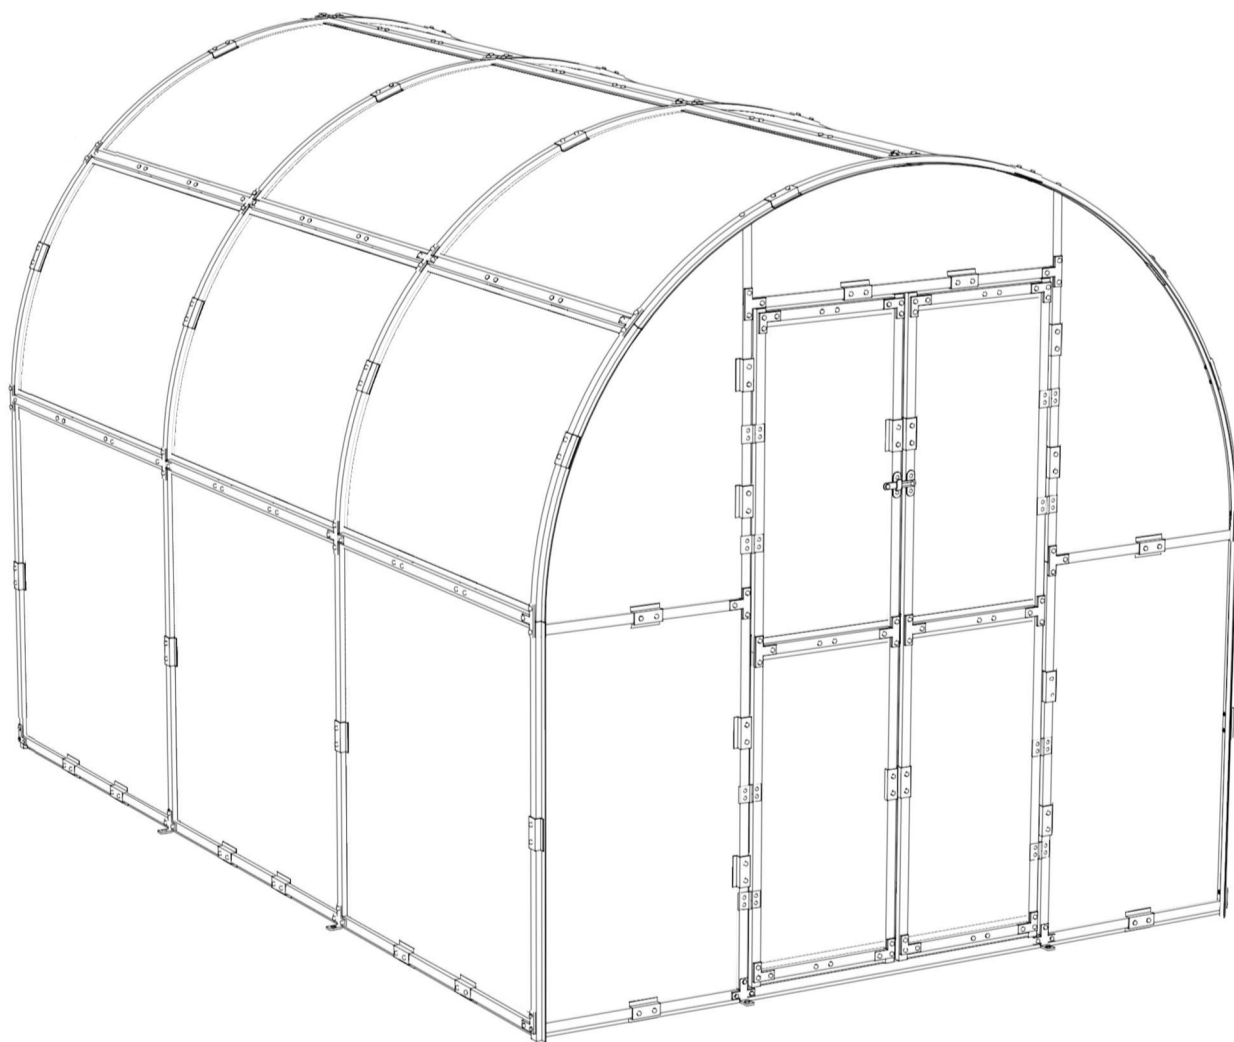

Dodávateľ pre SK:
PROTECO náradie s.r.o.
Blagoevova 9
Bratislava - Petržalka 851 04
www.proteco-naradie.sk