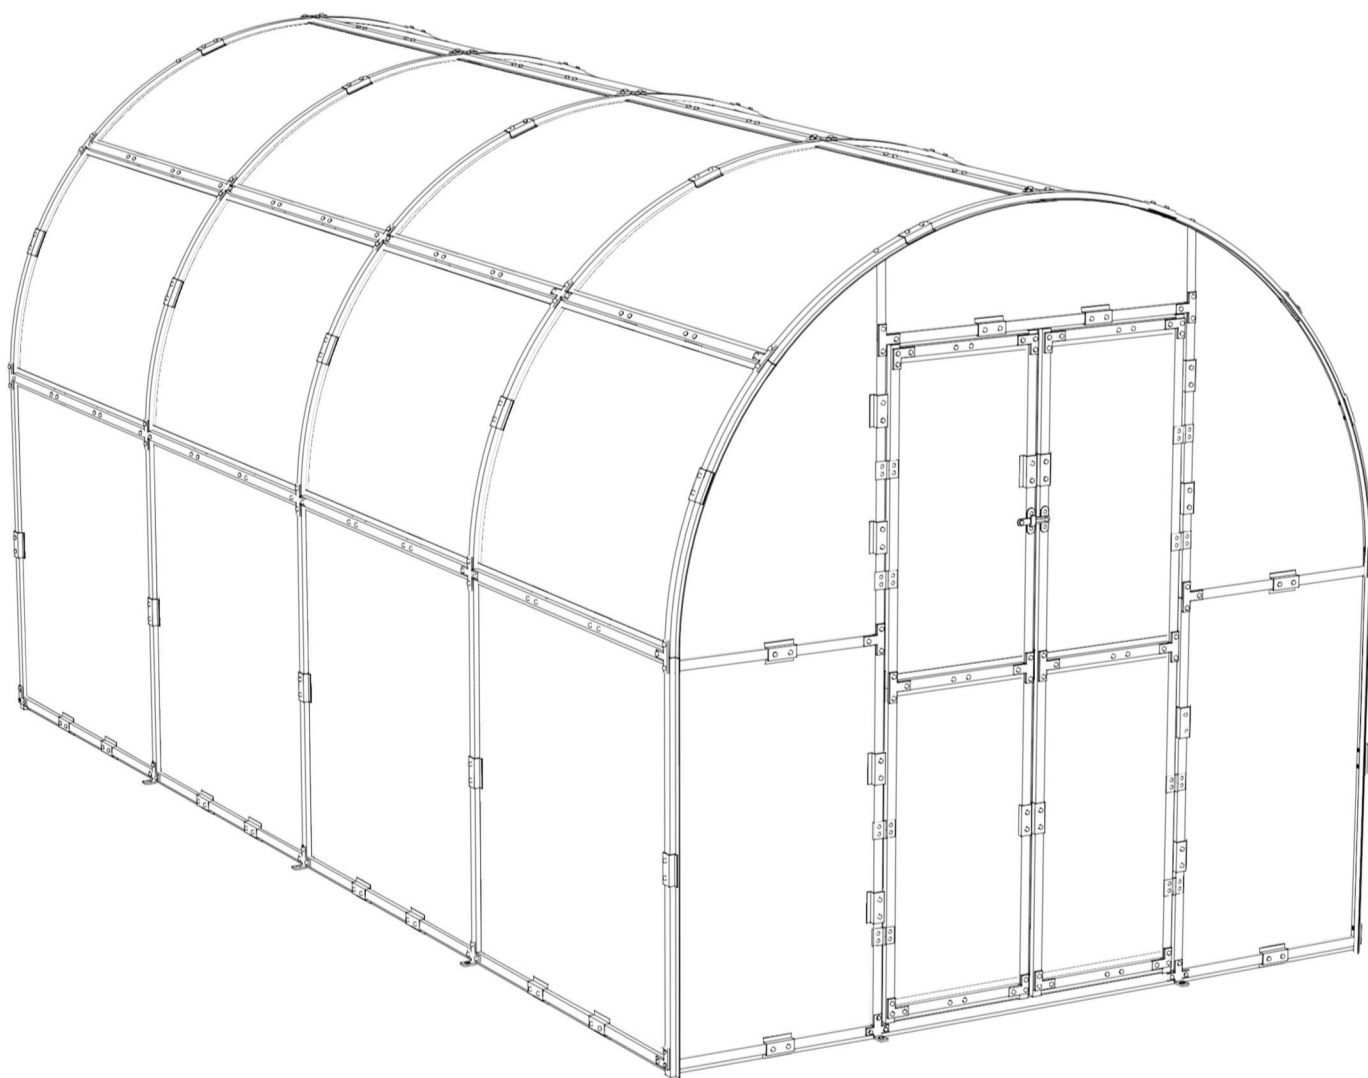


# ■ PROTECO®

**skleník obloukový 415 x 205 x 205 cm**



**CZ**

# **Upozornění**

**Pro správnou instalaci výrobku postupujte dle tohoto návodu.**

**1. Skleník skládejte ve 2 osobách. Doba instalace se pohybuje mezi 4-5 hodinami.**

**2. Pro počáteční instalaci používejte výhradně ruční nářadí. Elektrické nářadí doporučujeme použít v závěru pro dotažení šroubů.**

**3. Šrouby nedotahujte, dokud nemáte do profilů zasazené polykarbonátové desky. V opačném případě vám nepůjdou desky do profilů zasadit.**

**4. Mějte na mysli, že tento skleník není zcela vodotěsný. Při větších srážkách tak může dojít k prosakování vody a tvorbě vlhkosti uvnitř polykarbonátových desek.**

**5. Mějte na paměti, že konstrukce skleníku by neměla být zatěžována, proto je v zimním období potřeba skleník udržovat a to očištěním nánosů sněhu, aby se předešlo poškození.**



## **Ukotvení**

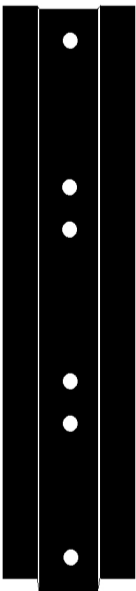
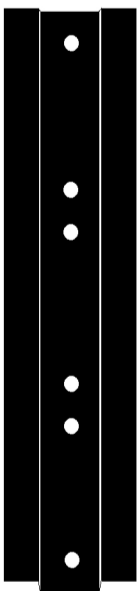
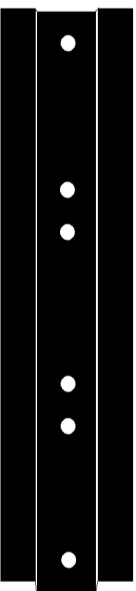
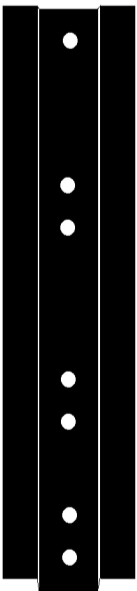
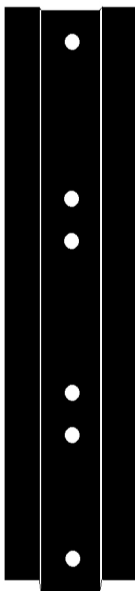
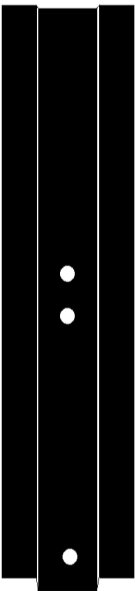
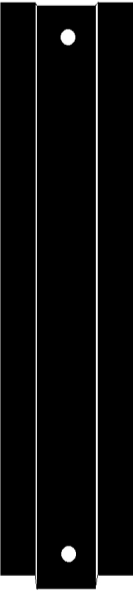
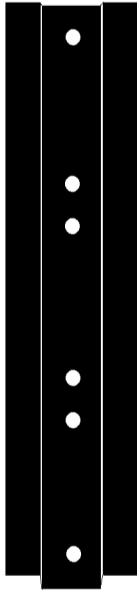
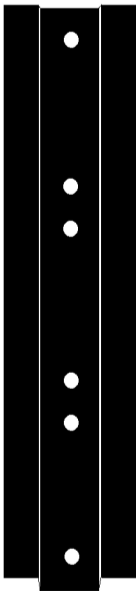
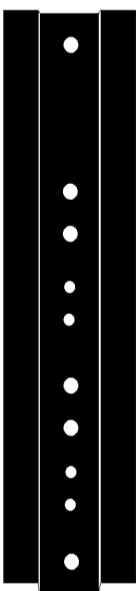
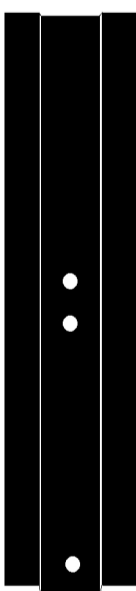
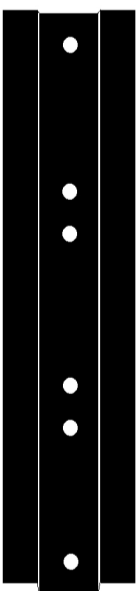
**Skleník musí stát na rovné ploše po celém obvodu jeho základny a na takovém podloží, aby vydrželo uchycení základny skleníku.**











**Základ pro ukotvení skleníku musí být vyhotoven ve vodorovné poloze z pevného stabilního materiálu (tak aby nemohlo dojít ke změnám jeho vlastností, rozměrů a deformacím).**











**Kotvící prvky (šrouby, kotvy) základny skleníku musí být upevněny v základu skleníku pevně tak, aby nemohlo dojít k pohybu skleníku, ale zároveň nesmí dojít při dotahování kotvících prvků k deformaci skleníku. Základ má zajistit stabilitu konstrukce, být vodorovný a všechny jeho čtyři strany na sebe být navzájem kolmé.**

**Pokud máte sebemenší pochybnosti o tom, jestli podloží skleník udrží a hrozilo by, že skleník bude uchycen nedostatečně, tak patky nosných oblouků zalijte do betonu nebo skleník postavte jinde. Jednoznačně doporučujeme kotvící body zabetonovat.**


**Poškození skleníku z důvodu nedostatečného ukotvení v zemi a nevhodného osazení není považováno za výrobní vadu a nelze jej reklamovat. Skleník musí být vždy ukotvený, nelze ho nechat volně položený na zemi!!!**

| NO.1                                                                               | NO.2                                                                                | NO.3                                                                                | NO.4                                                                                 | NO.5                                                                                  | NO.6                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    |    |    |    |
| 1020MM<br>4KS                                                                      | 1030MM<br>4KS                                                                       | 1010MM<br>20KS                                                                      | 1080MM<br>4KS                                                                        | 1050MM<br>6KS                                                                         | 515MM<br>4KS                                                                          |
| NO.7                                                                               | NO.8                                                                                | NO.9                                                                                | NO.9a                                                                                | NO.10                                                                                 | NO.11                                                                                 |
|  |  |  |  |  |  |
| 1000MM<br>1KS                                                                      | 1000MM<br>1KS                                                                       | 1030MM<br>2KS                                                                       | 1030MM<br>2KS                                                                        | 505MM<br>4KS                                                                          | 980MM<br>3KS                                                                          |
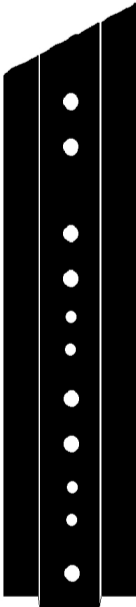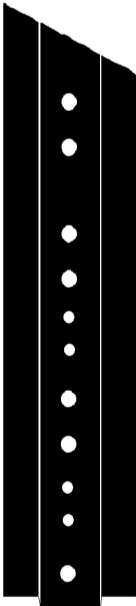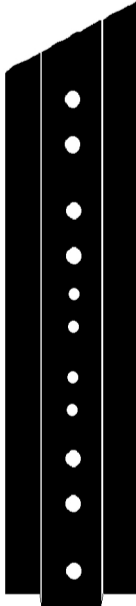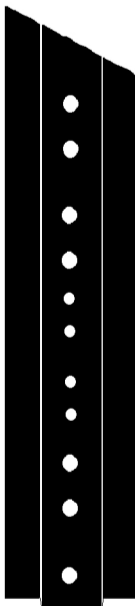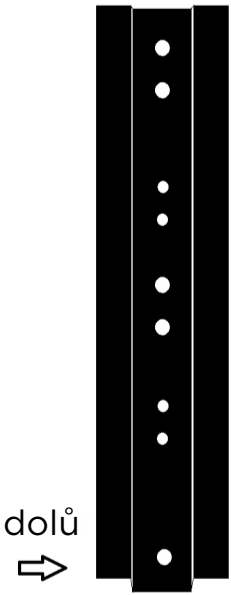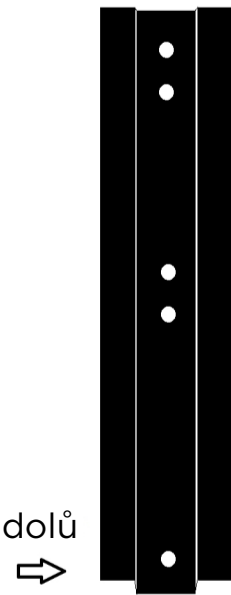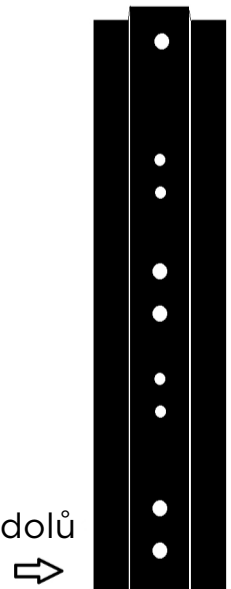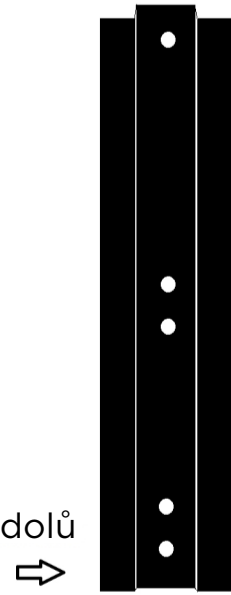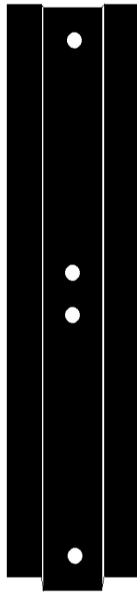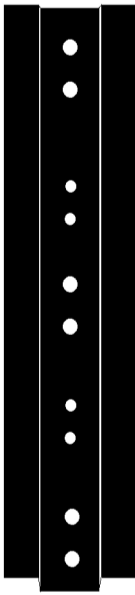
| NO.12                                                                              | NO.12a                                                                              | NO.13                                                                               | NO.14                                                                                | NO.15                                                                                 | NO.16                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    |    |    |    |
| 785MM<br>16KS                                                                      | 785MM<br>4KS                                                                        | 890MM<br>1KS                                                                        | 890MM<br>1KS                                                                         | 890MM<br>1KS                                                                          | 890MM<br>1KS                                                                          |
| NO.17                                                                              | NO.18                                                                               | NO.19                                                                               | NO.20                                                                                | NO.21                                                                                 | NO.22                                                                                 |
|  |  |  |  |  |  |
| 885MM<br>2KS                                                                       | 885MM<br>2KS                                                                        | 885MM<br>2KS                                                                        | 885MM<br>2KS                                                                         | 415MM<br>10KS                                                                         | 730MM<br>2KS                                                                          |

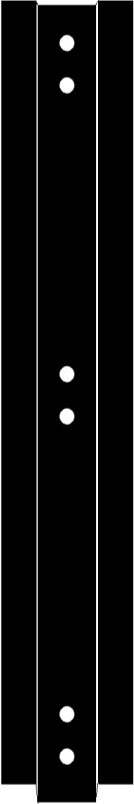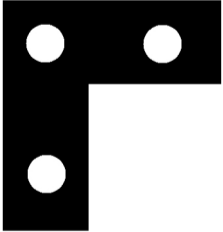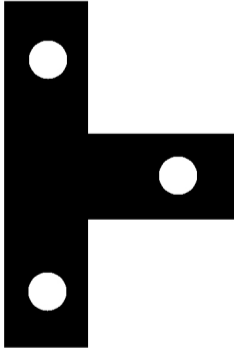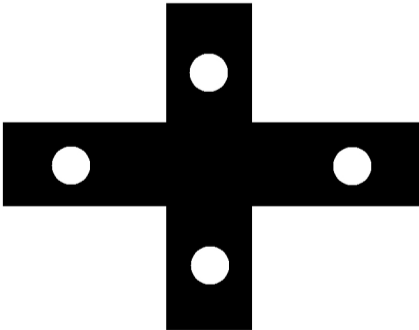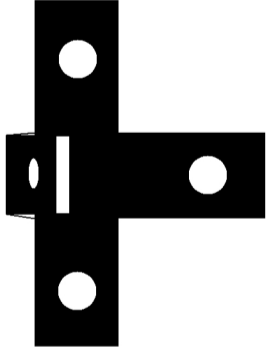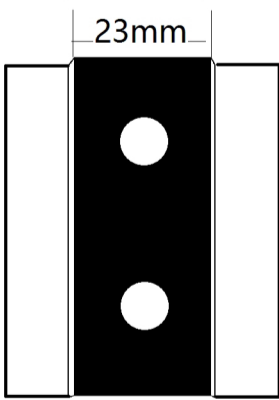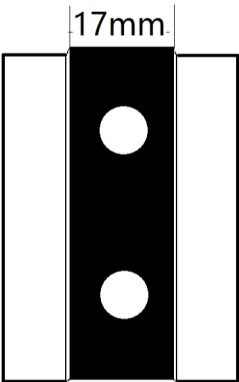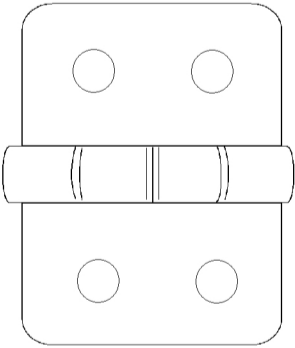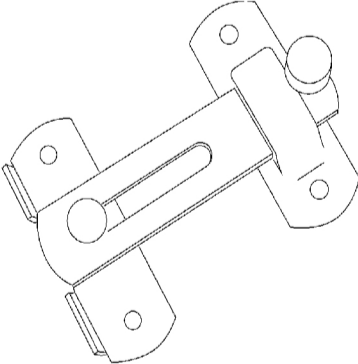
| NO.23                                                                                                   | A x20KS                                                                             | B x20KS                                                                                         | C x17KS                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>730MM<br/>2KS</p> |    |                |               |
|                                                                                                         | D x10KS                                                                             | E x100KS                                                                                        | F x93KS                                                                                          |
|                                                                                                         |   |  <p>23mm</p> |  <p>17mm</p> |
| G x518KS                                                                                                | H x56KS                                                                             | I x12KS                                                                                         | J x2KS                                                                                           |
|                      |  |             |             |
| K x8KS                                                                                                  |                                                                                     | L x4KS                                                                                          |                                                                                                  |
|                       |                                                                                     |             |                                                                                                  |

**1035x1010mm**

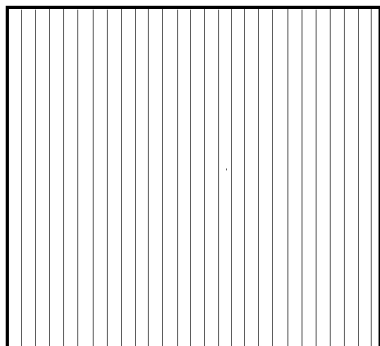


**X 8KS**

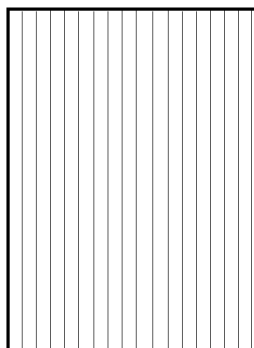**410x840mm**




**X 4KS**

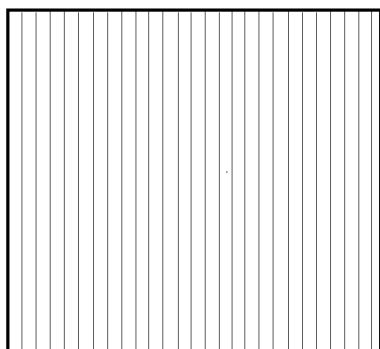**765x1010mm**




**X 16KS**

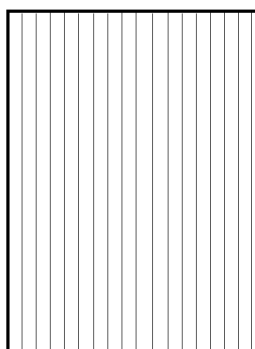**410x660mm**




**X 2KS**

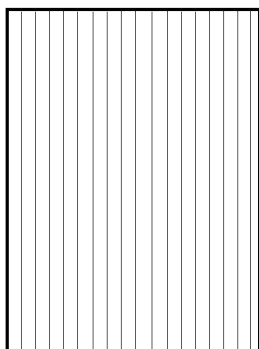**505x1015mm**




**X 4KS**

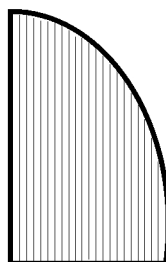**505x870mm**




**X 2KS**

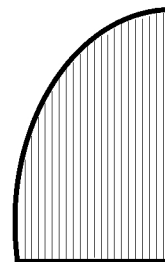**505x870mm**




**X 2KS**

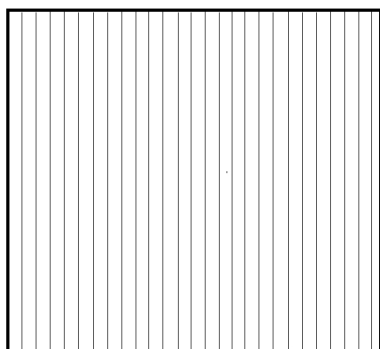**980x1015mm**











**X 1KS**

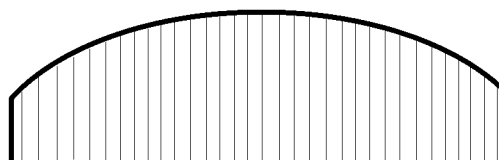**980x240mm**







**X 2KS**

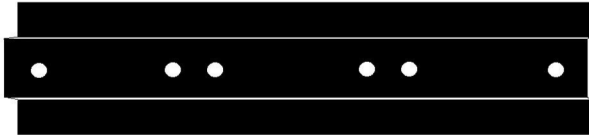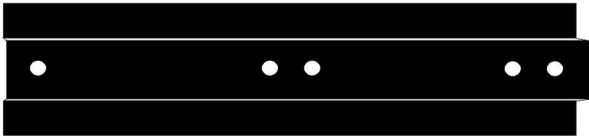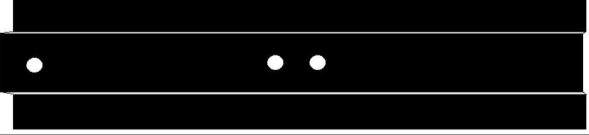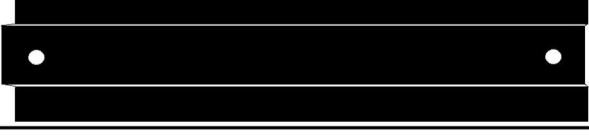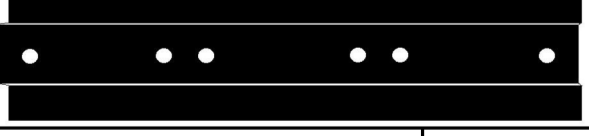
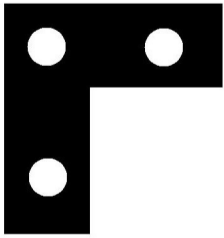
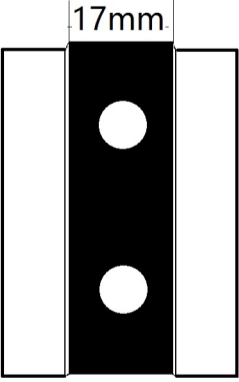
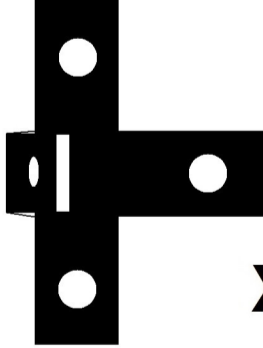
# KROK 1

| ČÍSLO<br>DÍLU | OBRÁZEK                                                                               |           | POČET |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| 1             |     |           | 4     |
| 2             |     |           | 4     |
| 4             |      | down<br>← | 4     |
| 6             |     |           | 4     |
| 7             |   |           | 1     |
| 8             |   |           | 1     |
| A             |    | x4        |       |
| F             |    | x10       |       |
| D             |  | x10       |       |

**Před instalací polykarbonátových desek neutahujte šrouby.**

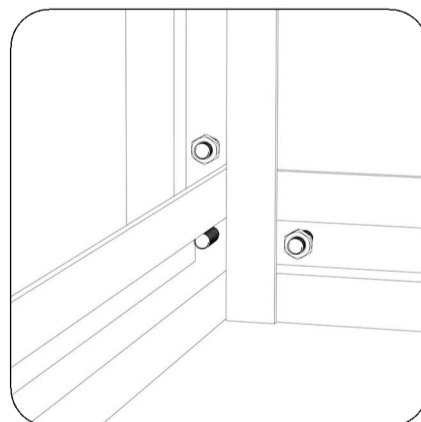
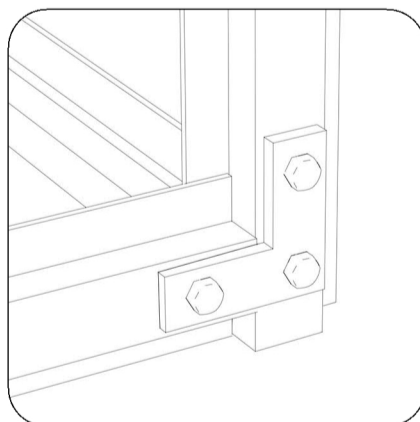
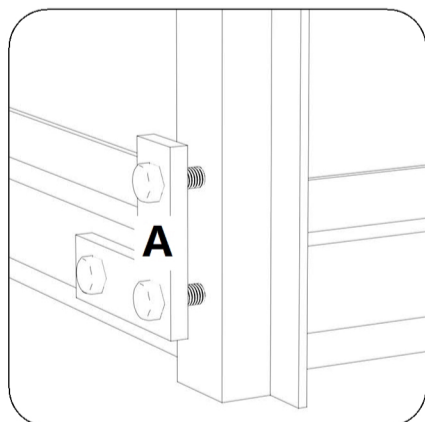
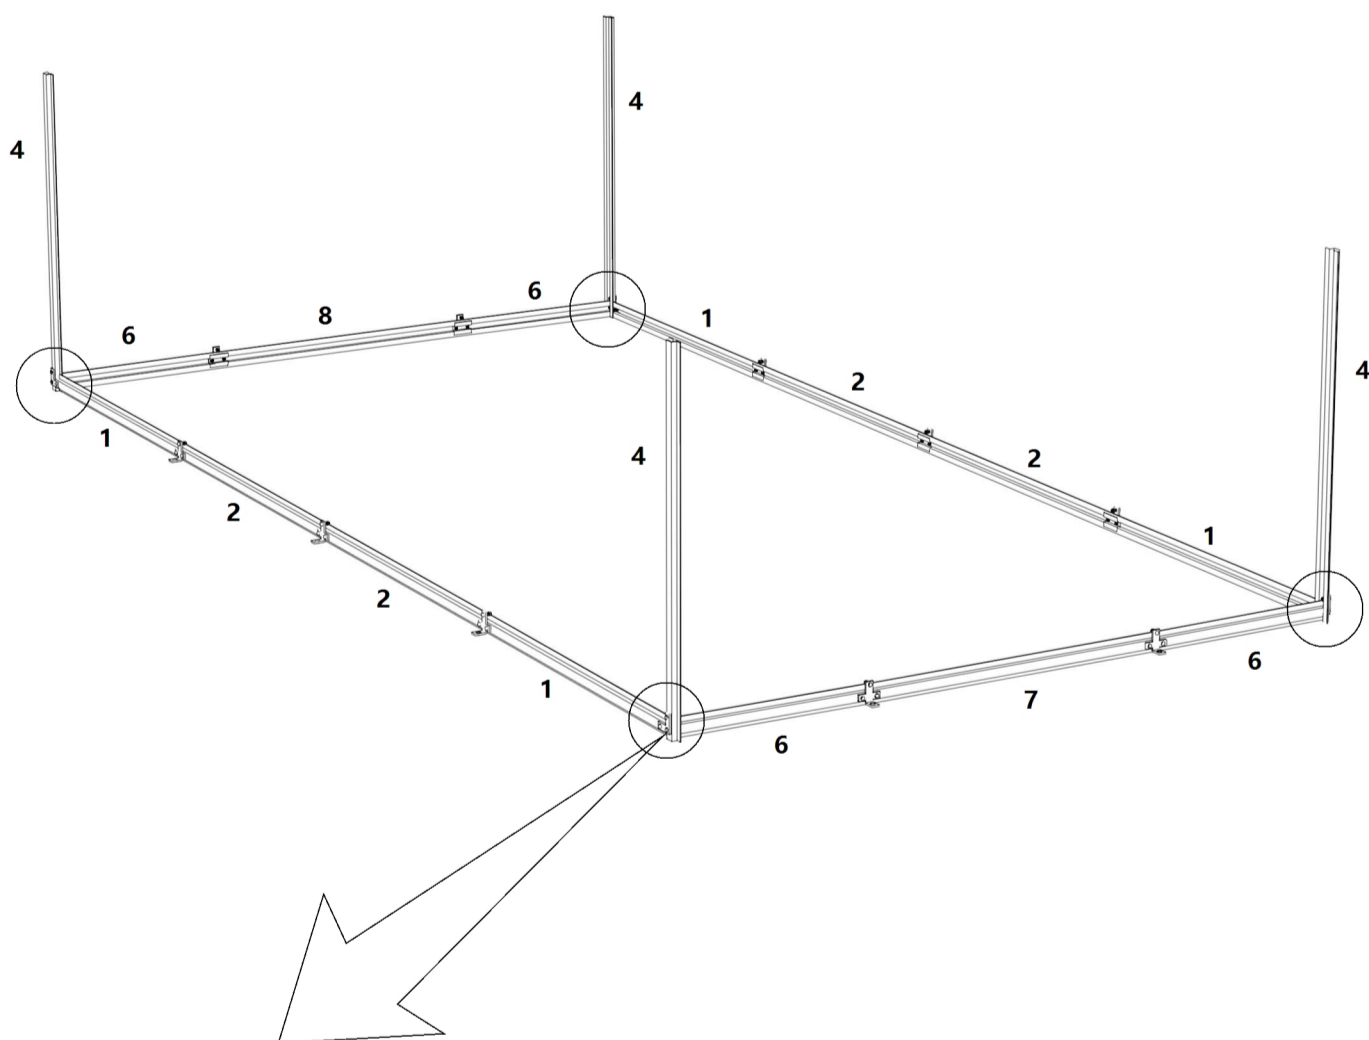






**Před instalací polykarbonátových desek neutahujte šrouby.**

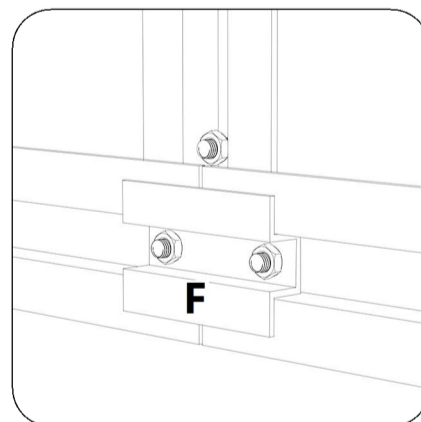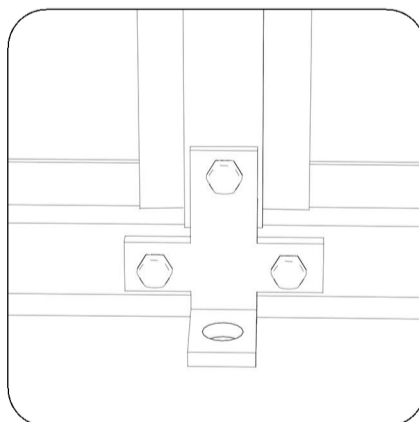
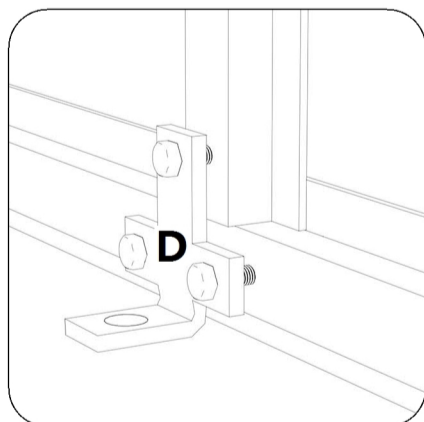
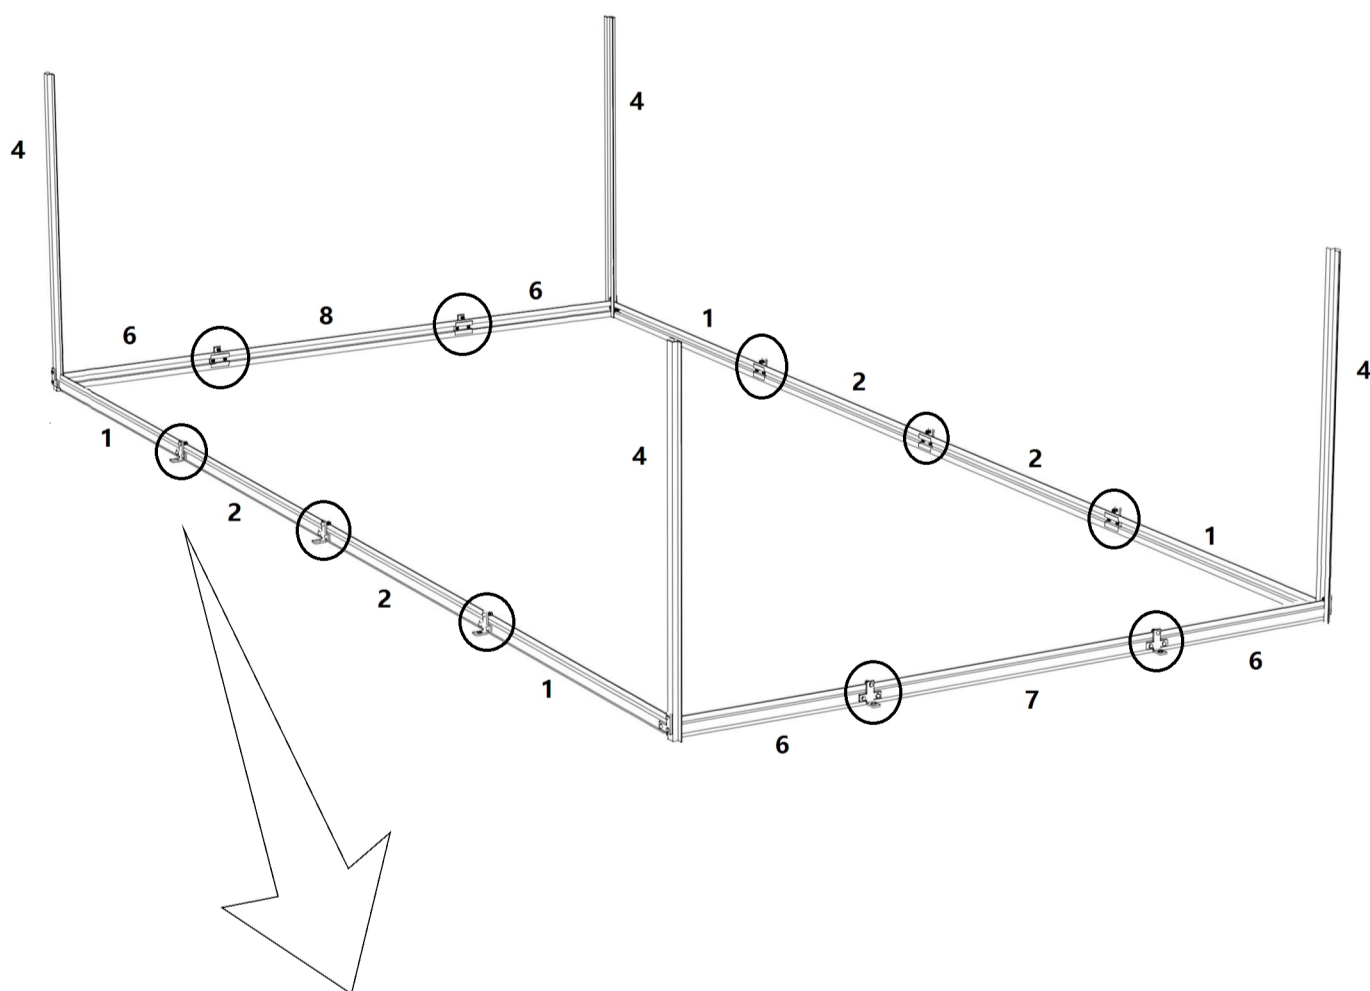













KROK 2



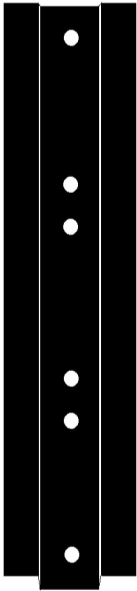
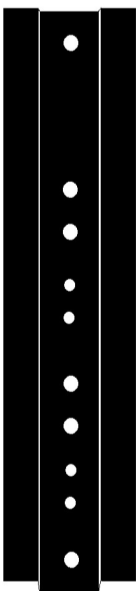
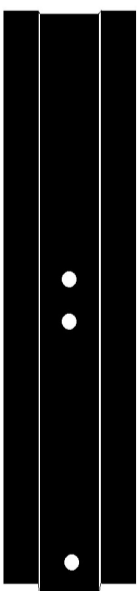
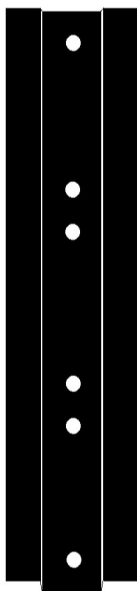
| ČÍSLO<br>DÍLU | 9                                                                                  | 9A                                                                                 | 10                                                                                  | 11                                                                                   |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| OBRÁZEK       |  |  |  |  |
| POČET         | 2                                                                                  | 2                                                                                  | 4                                                                                   | 3                                                                                    |
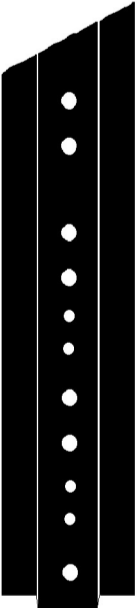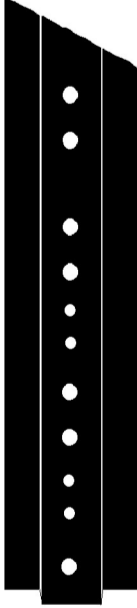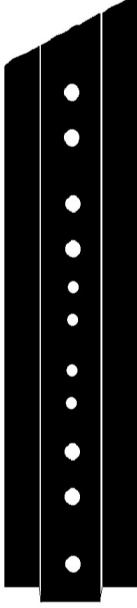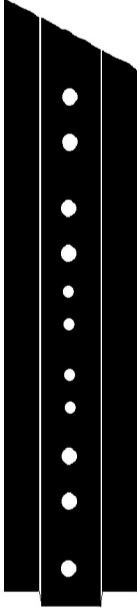
| 12                                                                                 | 12A                                                                                 | 13                                                                                  | 14                                                                                   | 15                                                                                    | 16                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| 4                                                                                  | 4                                                                                   | 1                                                                                   | 1                                                                                    | 1                                                                                     | 1                                                                                     |

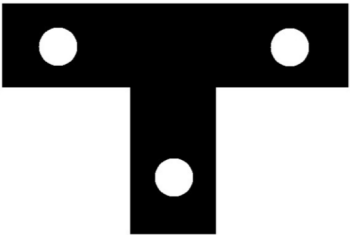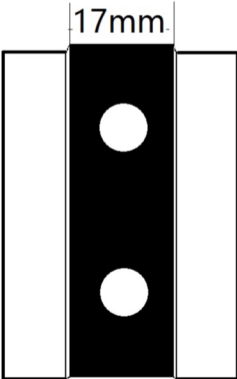
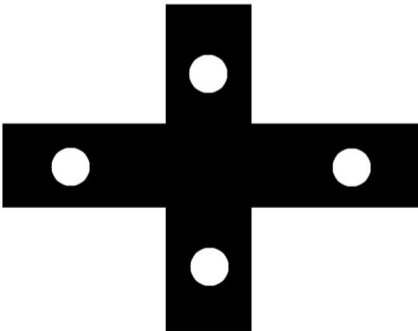
| ČÍSLO<br>DÍLU | OBRÁZEK                                                                             | POČET |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| B             |    | 16    |
| F             |   | 14    |
| C             |  | 2     |


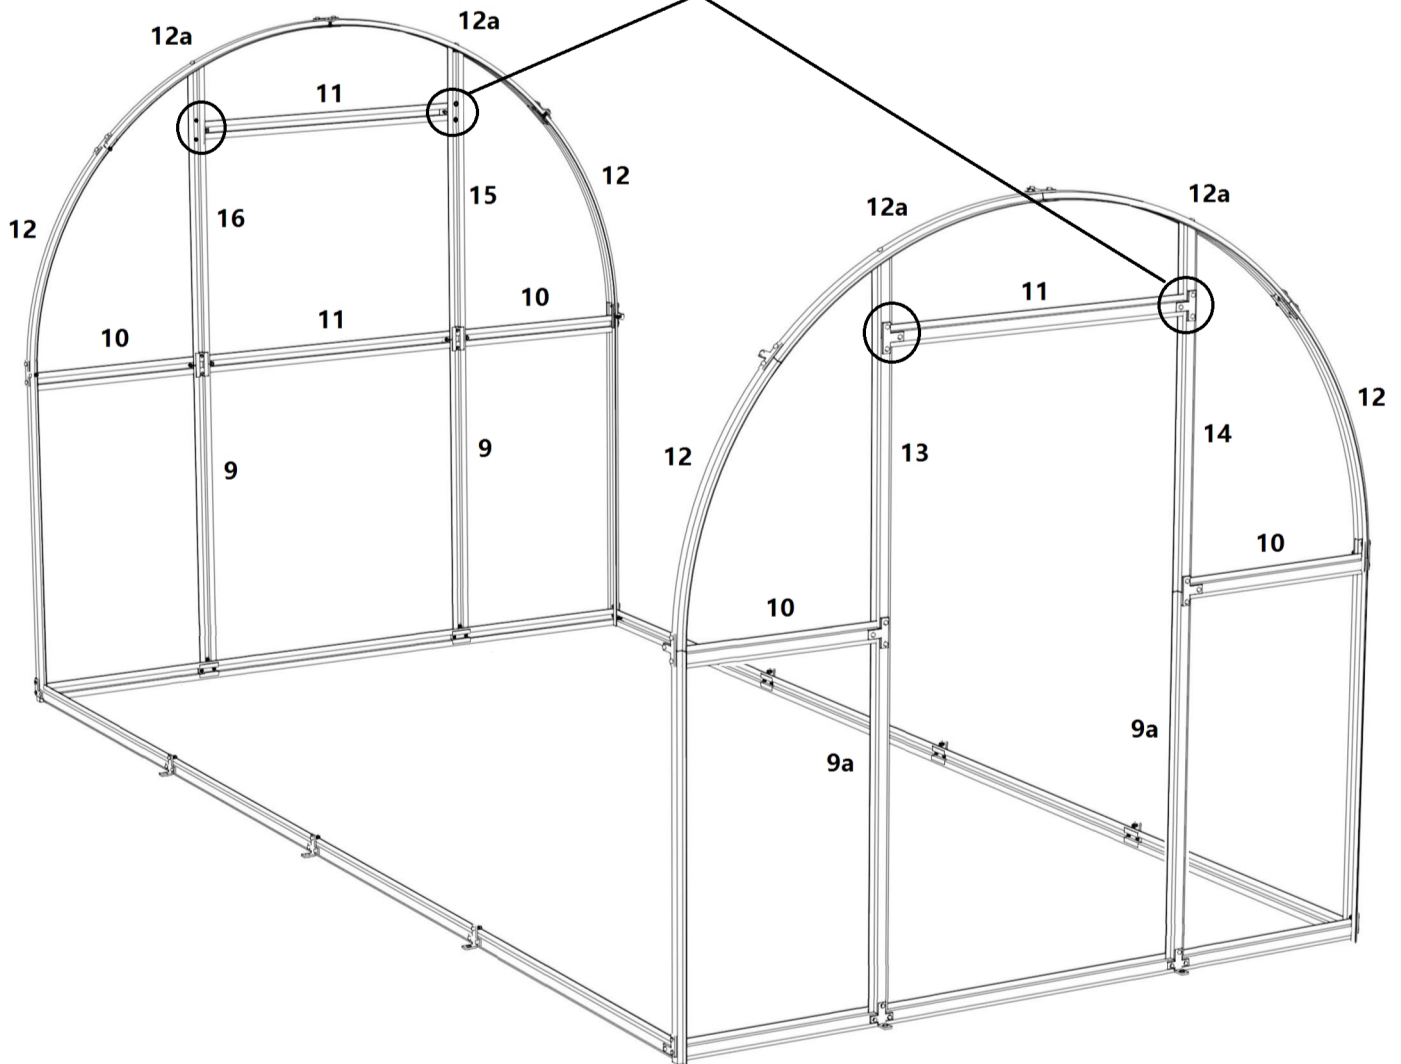
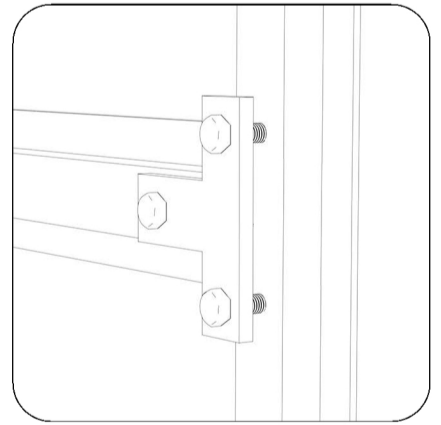
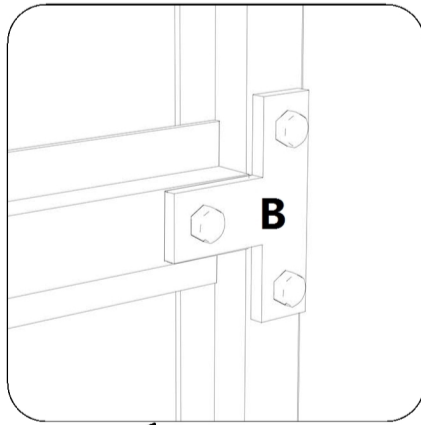


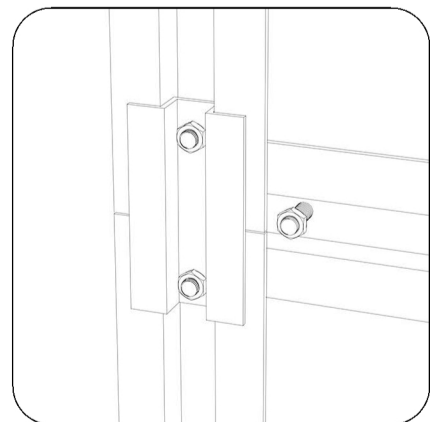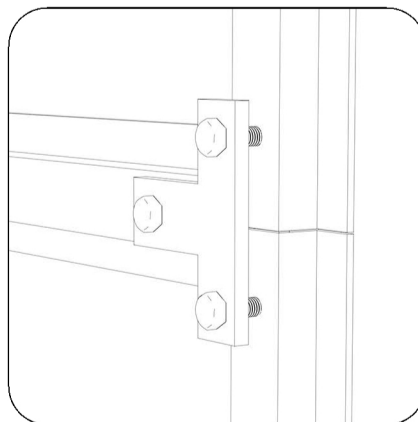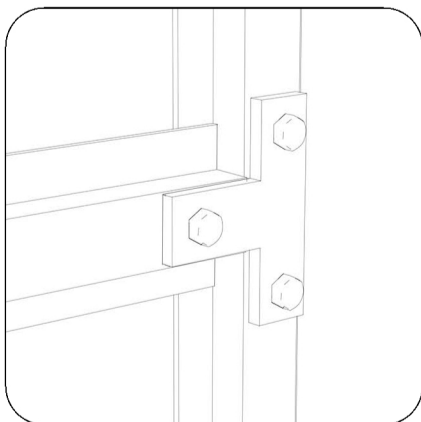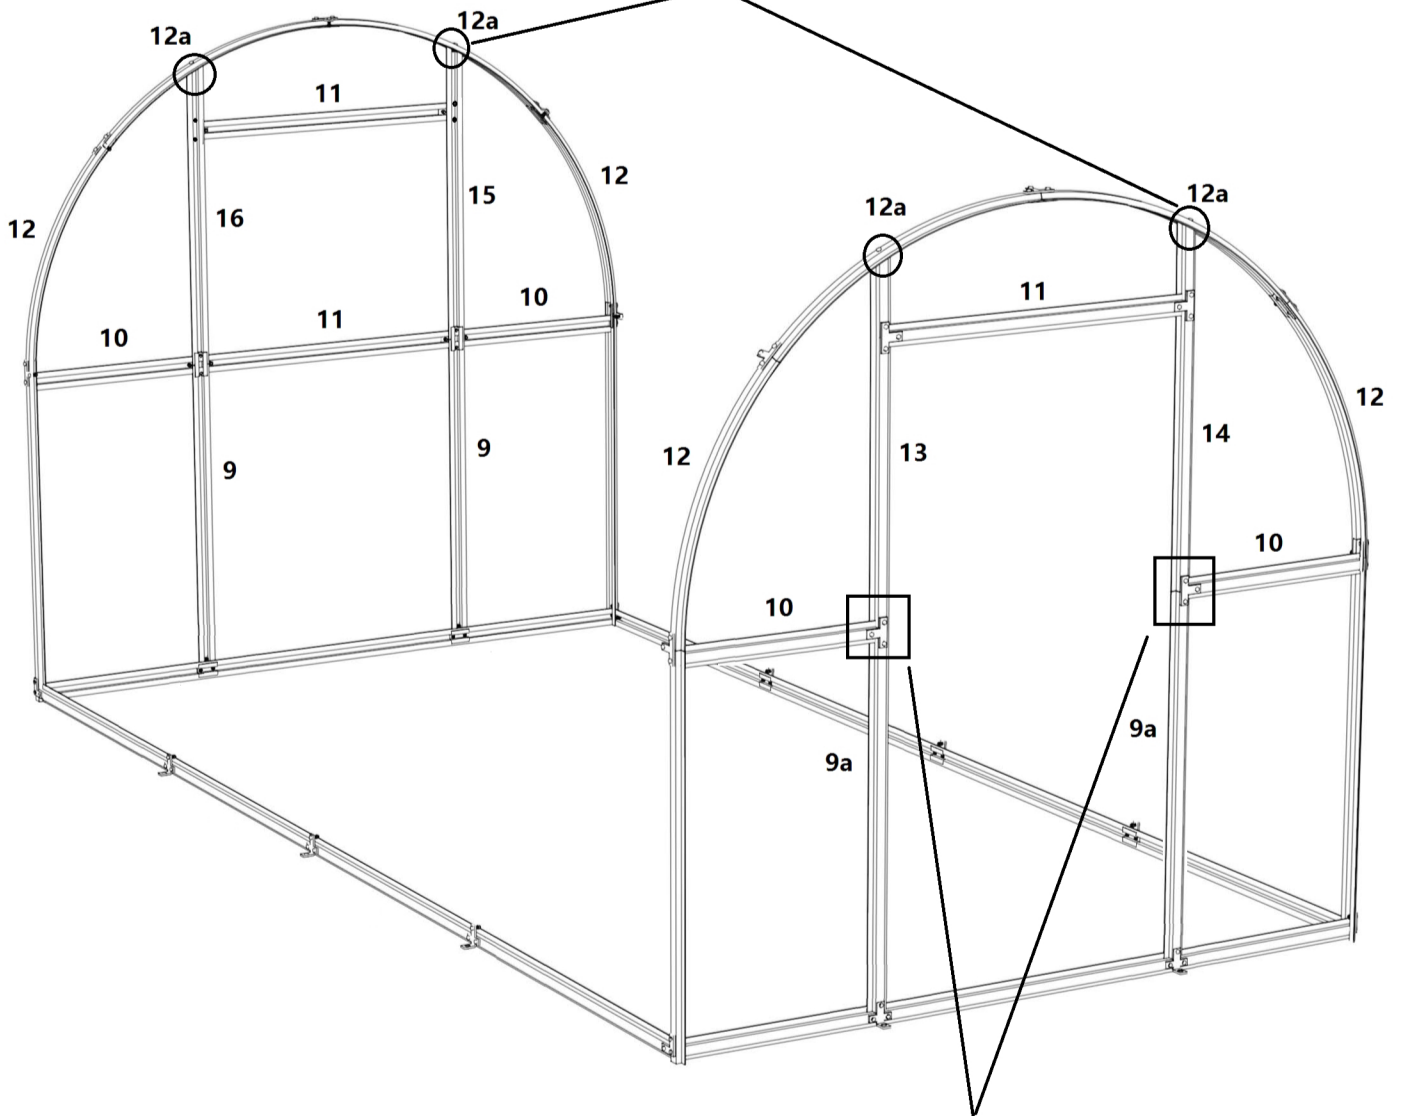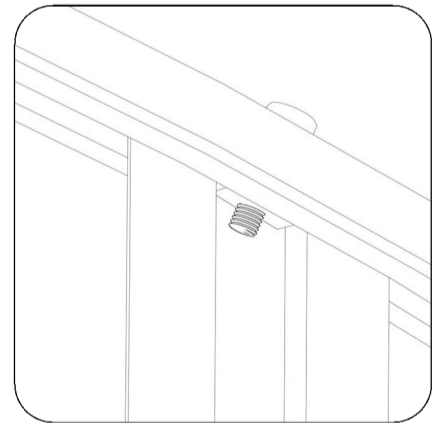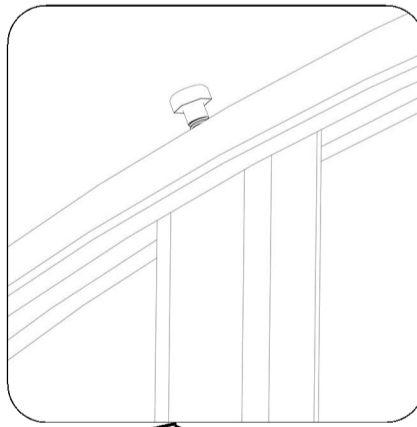

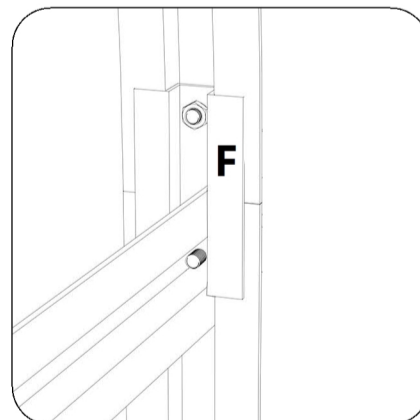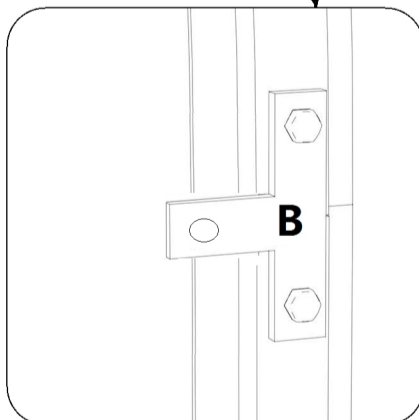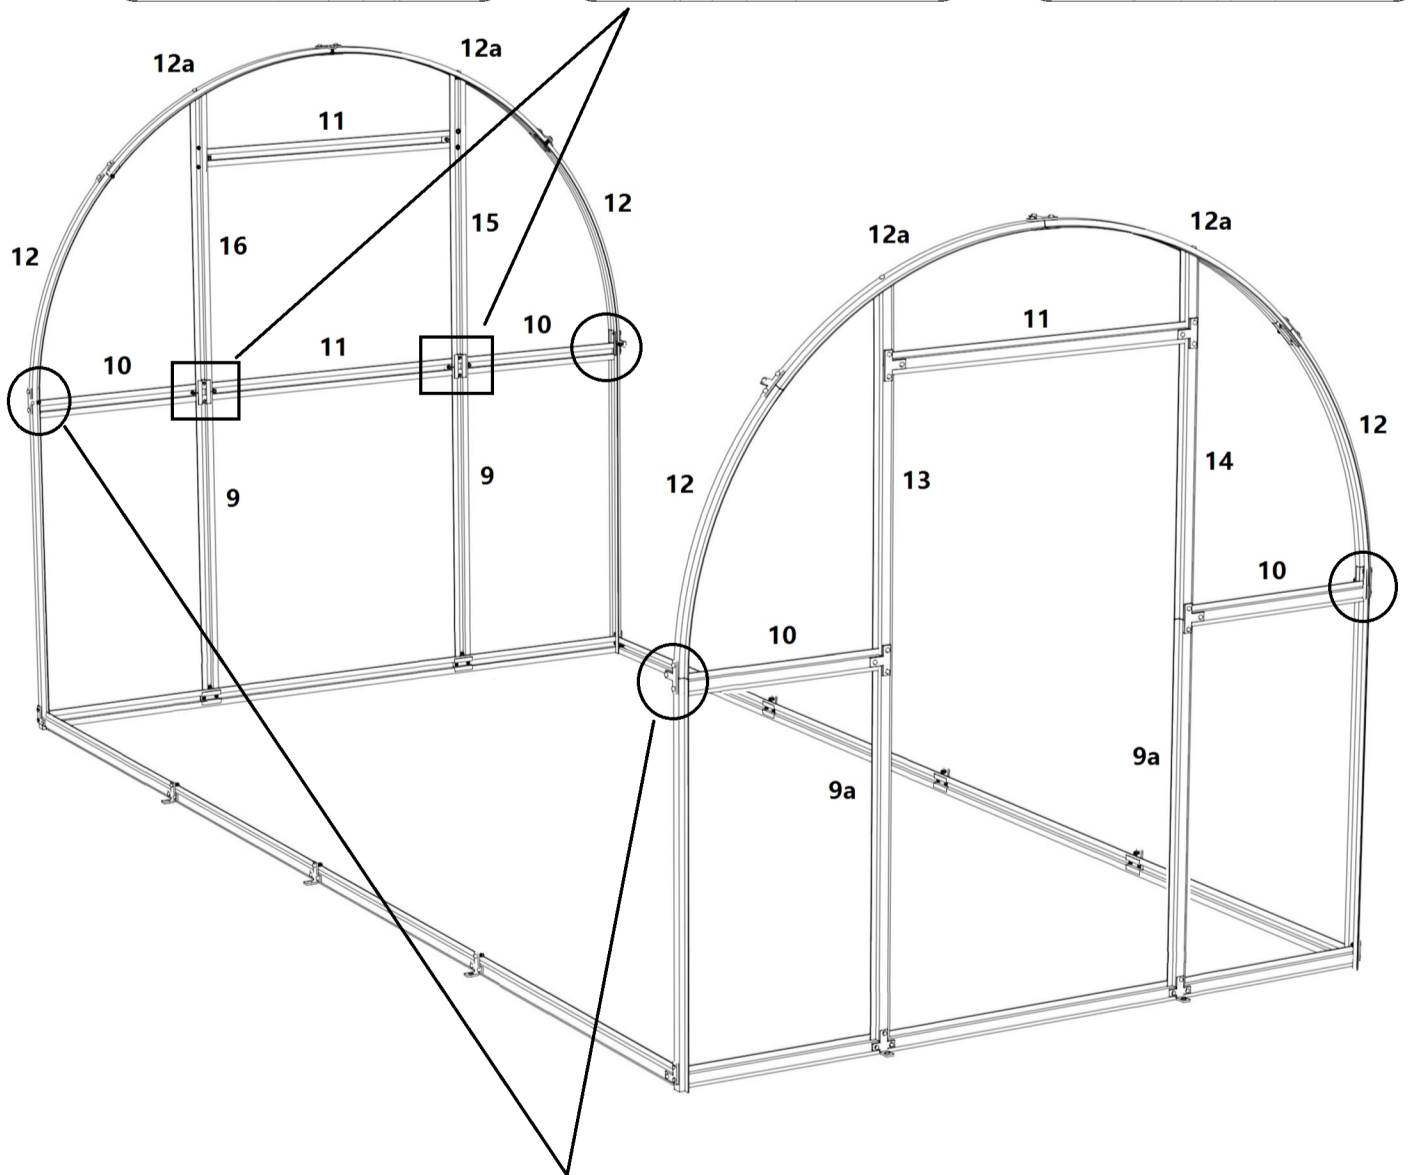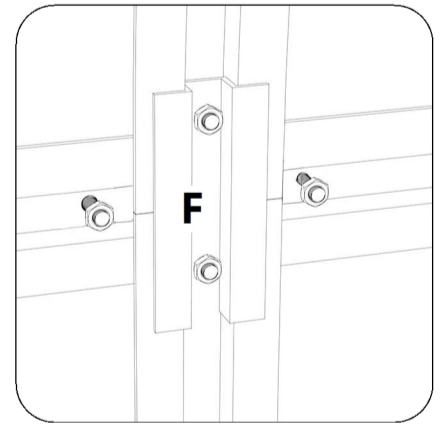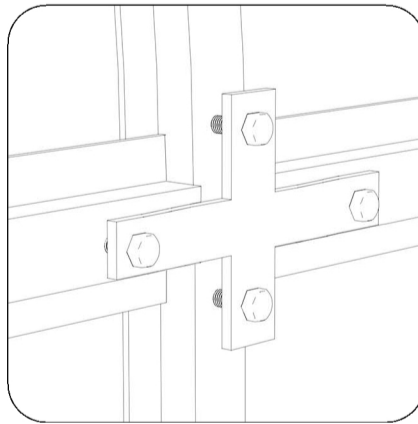
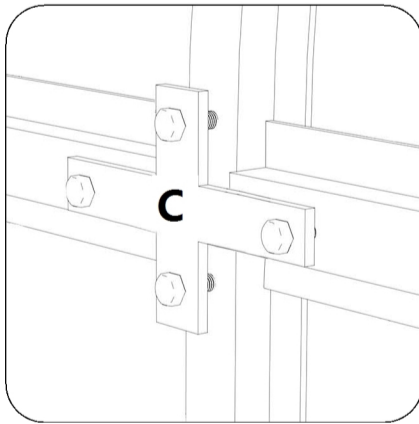


## KROK 3



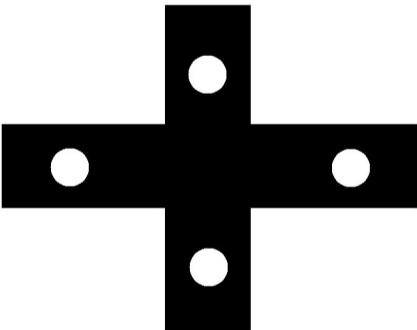
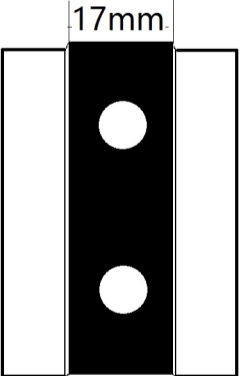
| ČÍSLO<br>DÍLU | OBRÁZEK                                                                             | POČET |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 3             |   | 8     |
| 5             |   | 6     |
| C             |   | 6     |
| F             |  | 6     |

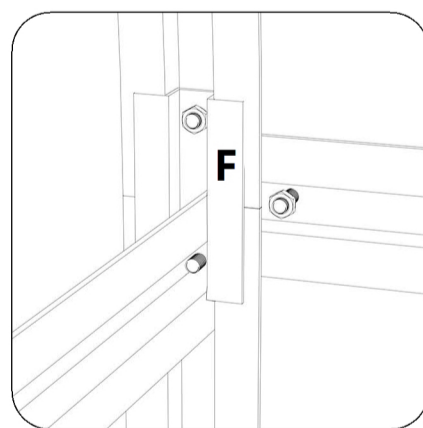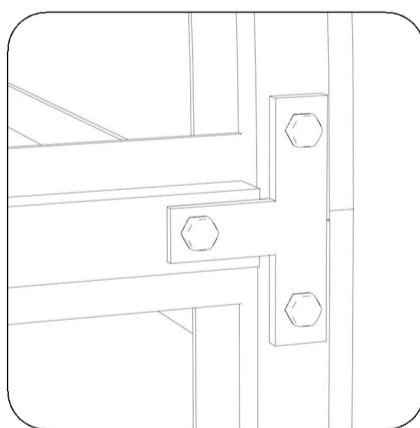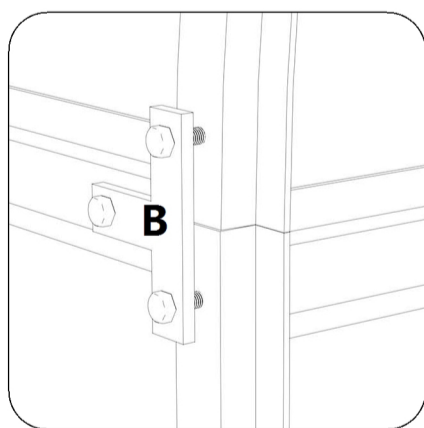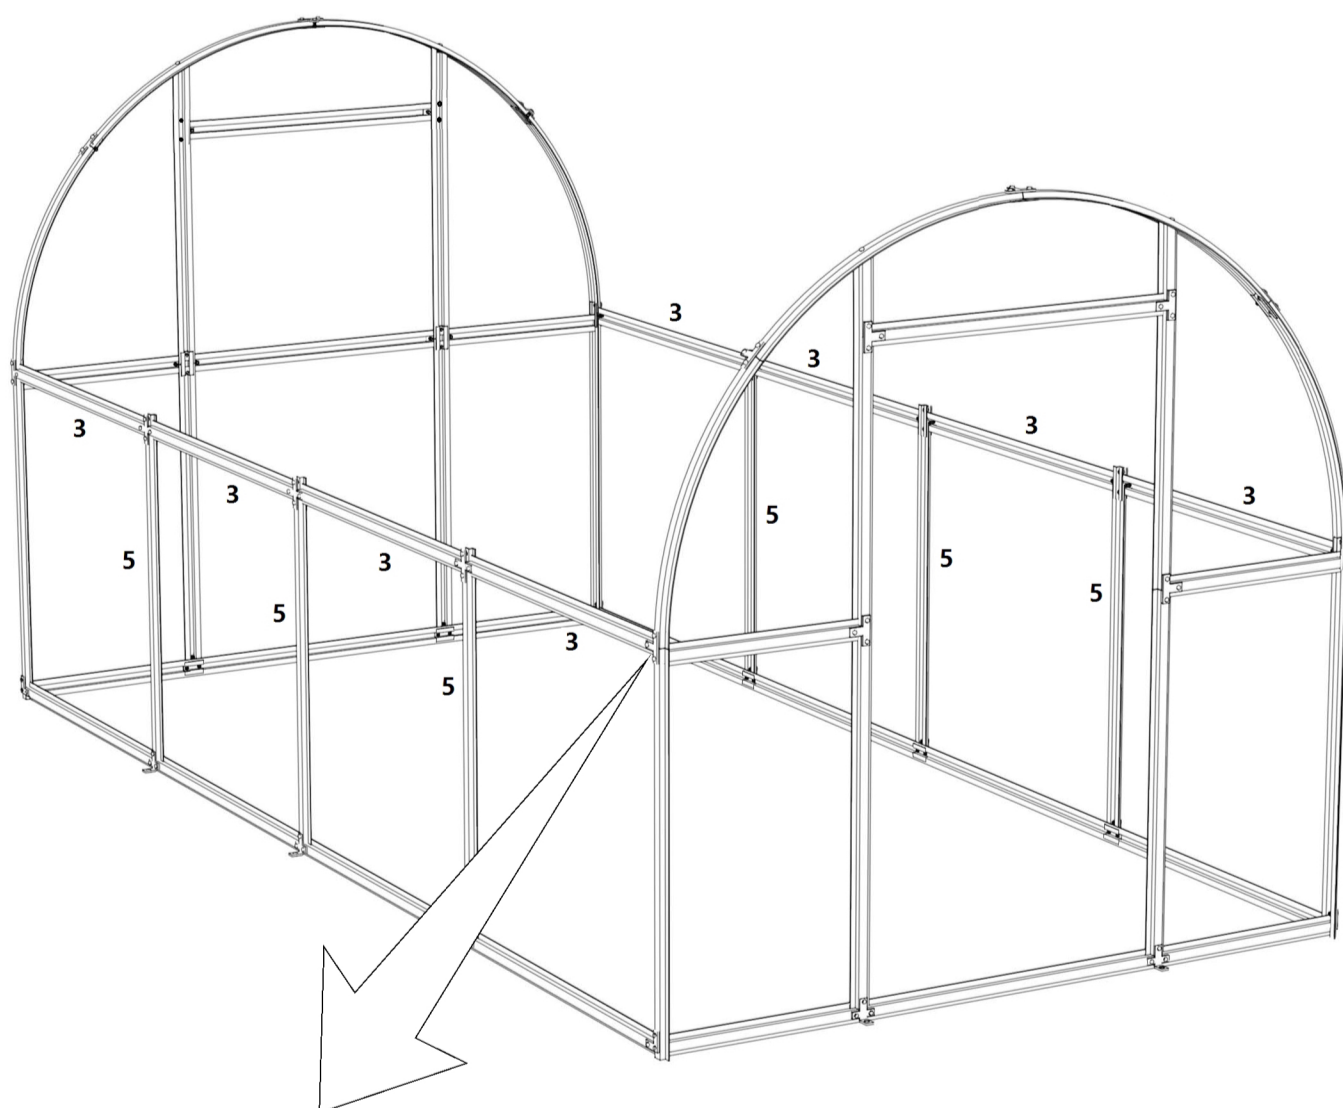



## KROK 4

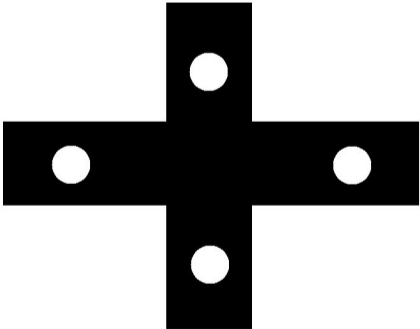
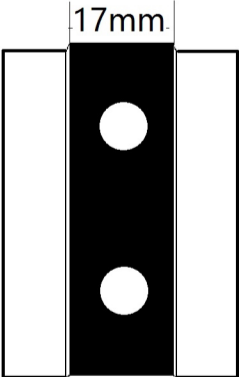
| ČÍSLO<br>DÍLU | OBRÁZEK                                                                             | POČET |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 3             |   | 12    |
| 12            |  | 12    |
| C             |  | 9     |
| F             |  | 9     |



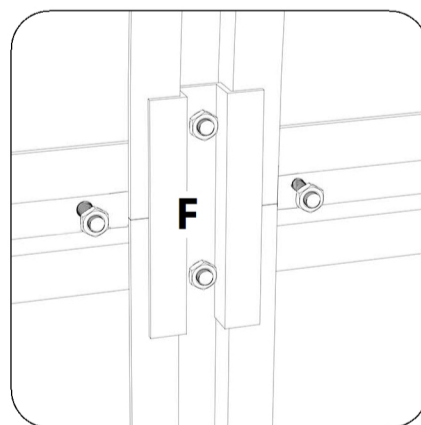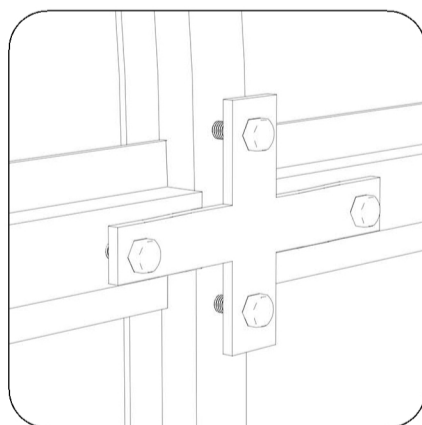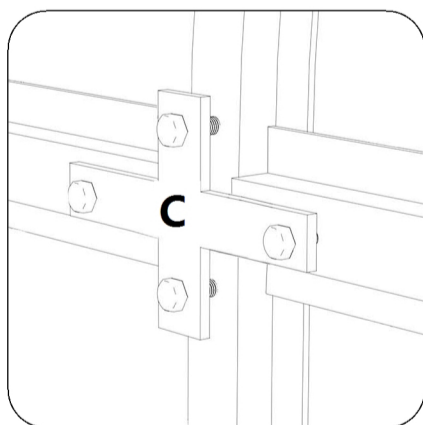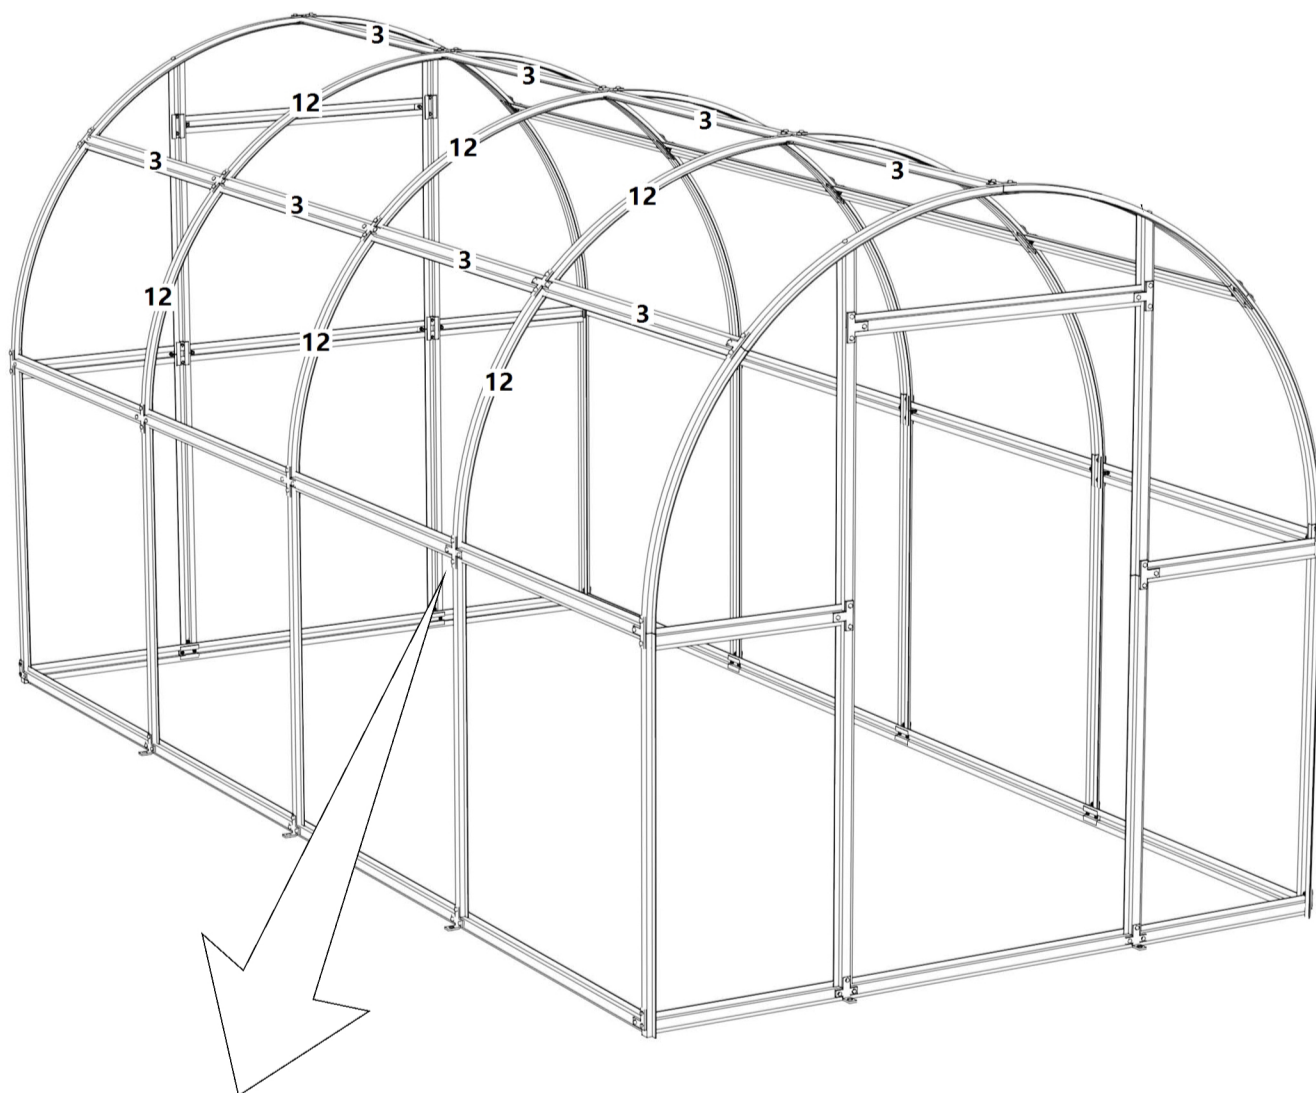





## KROK 5
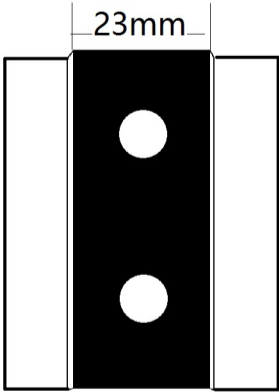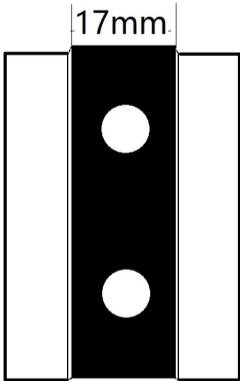
| ČÍSLO<br>DÍLU | OBRÁZEK                                                                             | POČET |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| E             |   | 56    |
| F             |  | 40    |

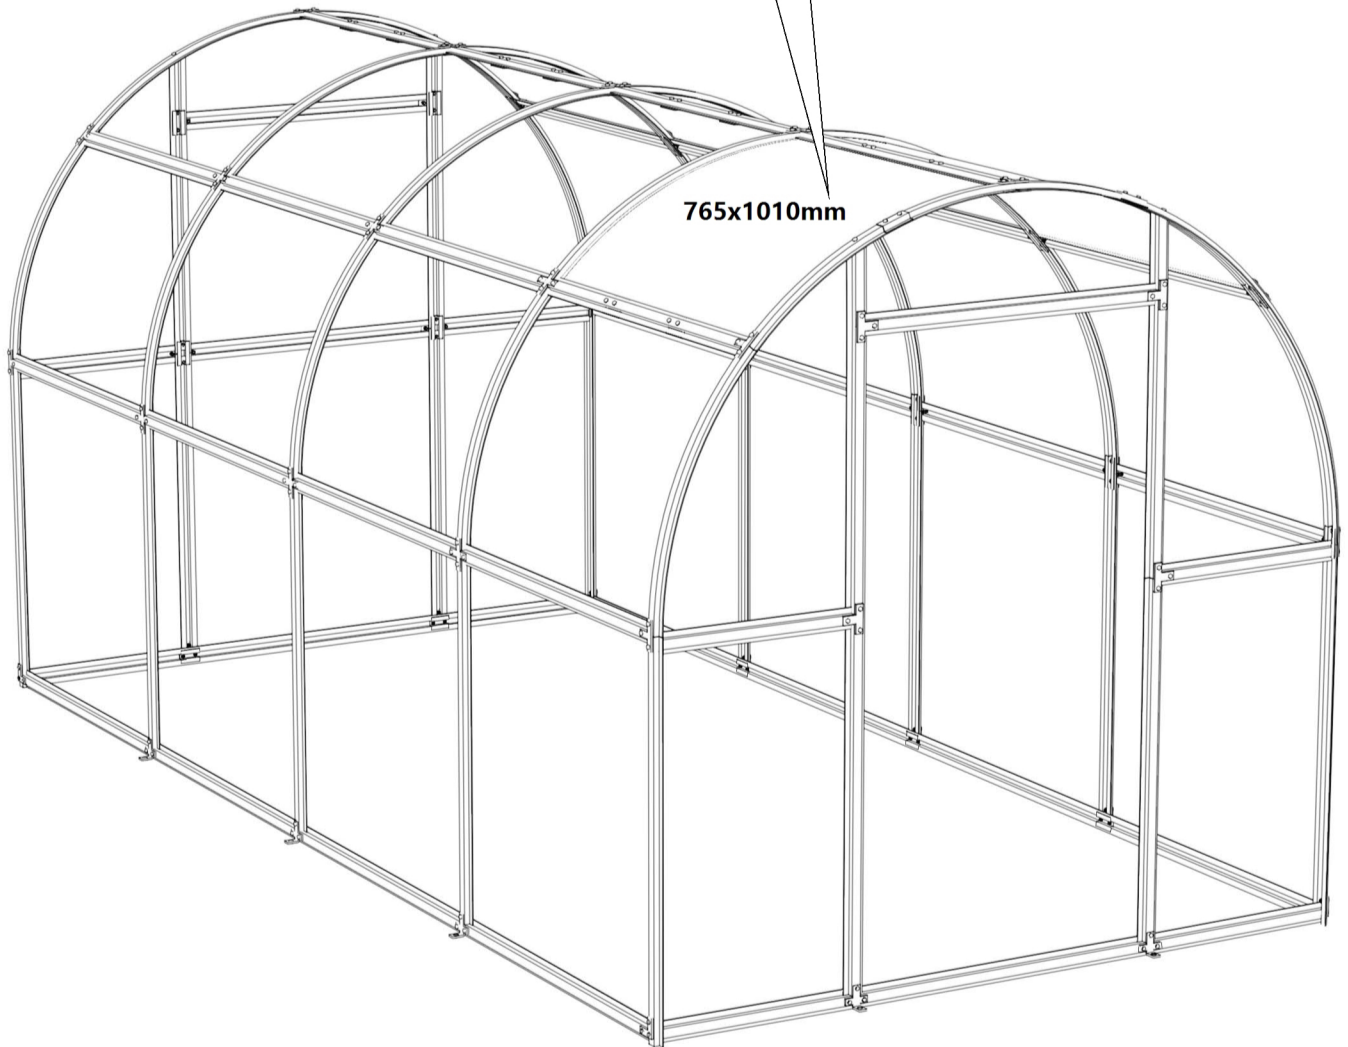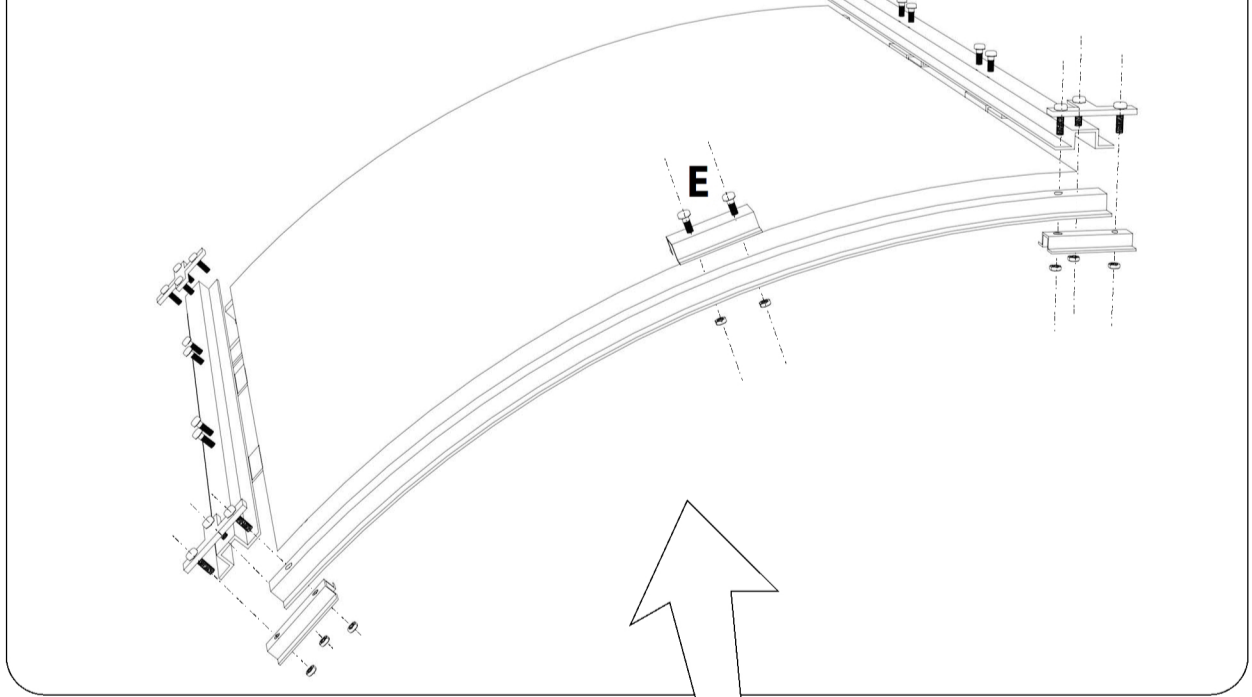


**Zatlačte horní/spodní část pod profil č. 3. Přiložte spojovací profil F na vnitřní stranu profilu č. 3, zvnějšku profilu protáhněte šrouby skrze profil č. 3 a spojte se spojovacím profilem. Obě strany polykarbonátové desky se přiloží na horní hranu profilů č. 12-12a a přichytí spojovacím profilem E. Stejným způsobem se polykarbonátové desky přichytávají i u profilů č. 1 a č. 2, kde se rovněž přikládají na profil a přichytávají ke konstrukci pomocí spojovacího profilu E. Poté, co jsou všechny boční polykarbonátové desky umístěné do profilů, dotáhněte šrouby.**


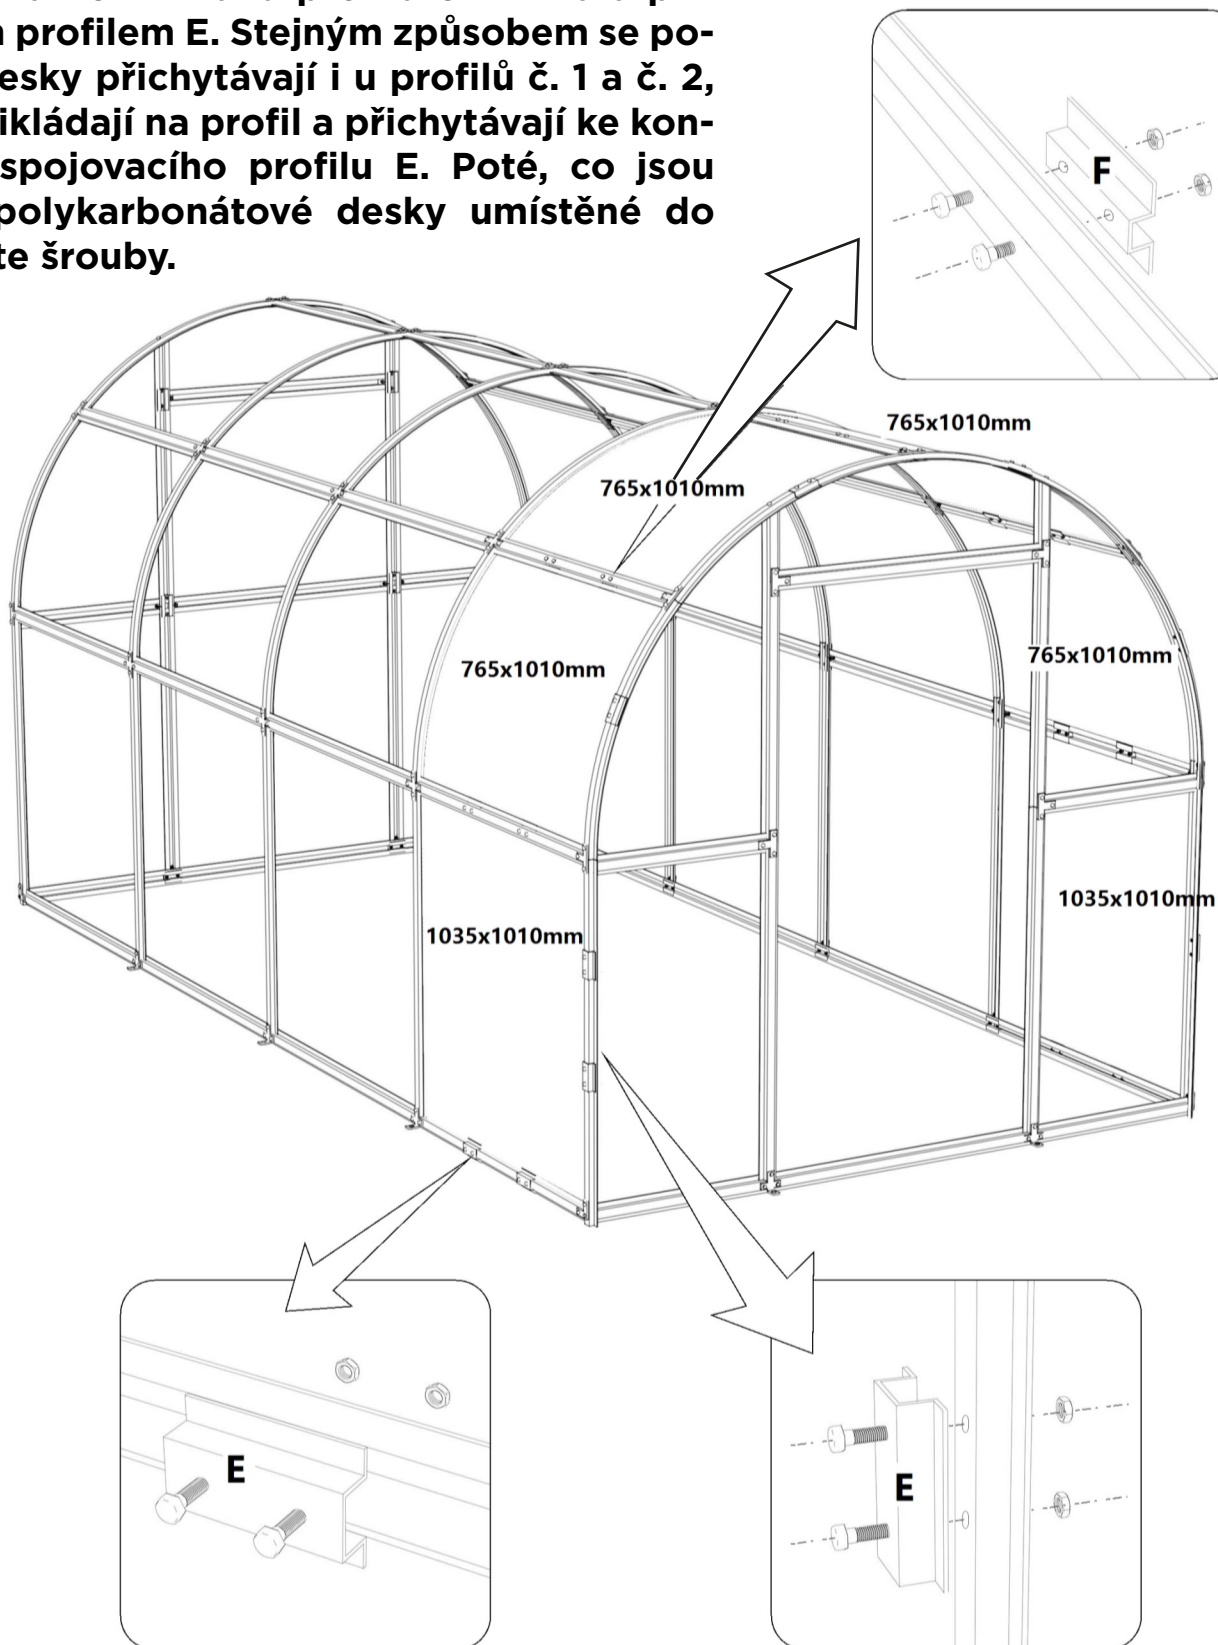


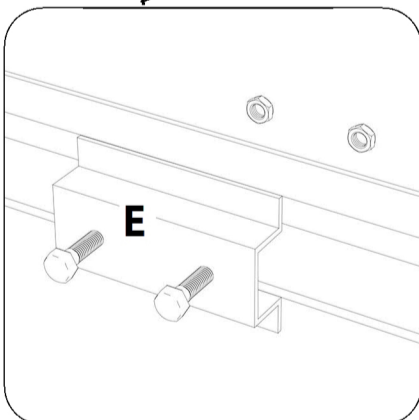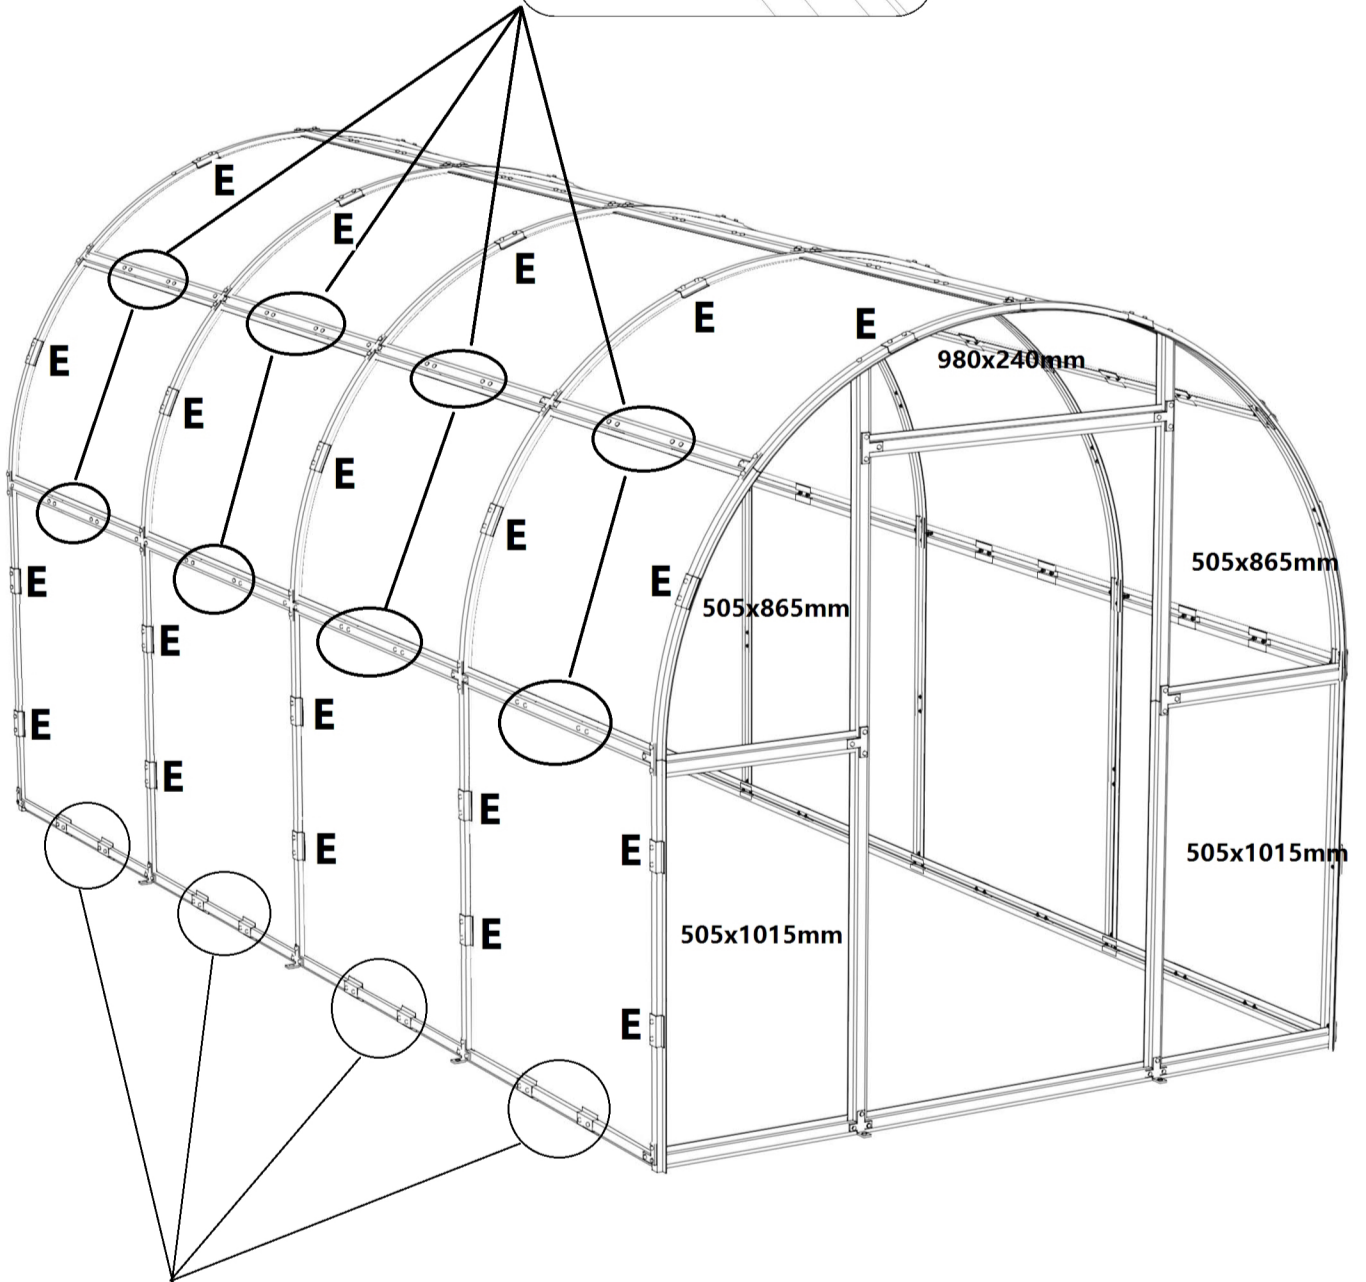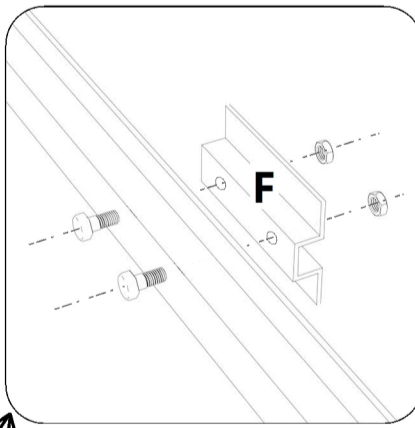

## KROK 6


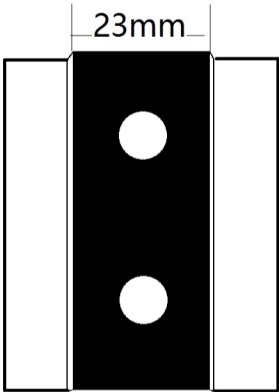
| ČÍSLO<br>DÍLU | OBRÁZEK                                                                            | POČET |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| E             |  | 32    |

## Přední část

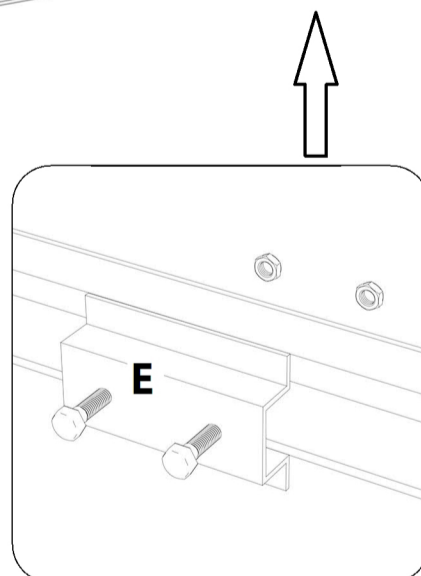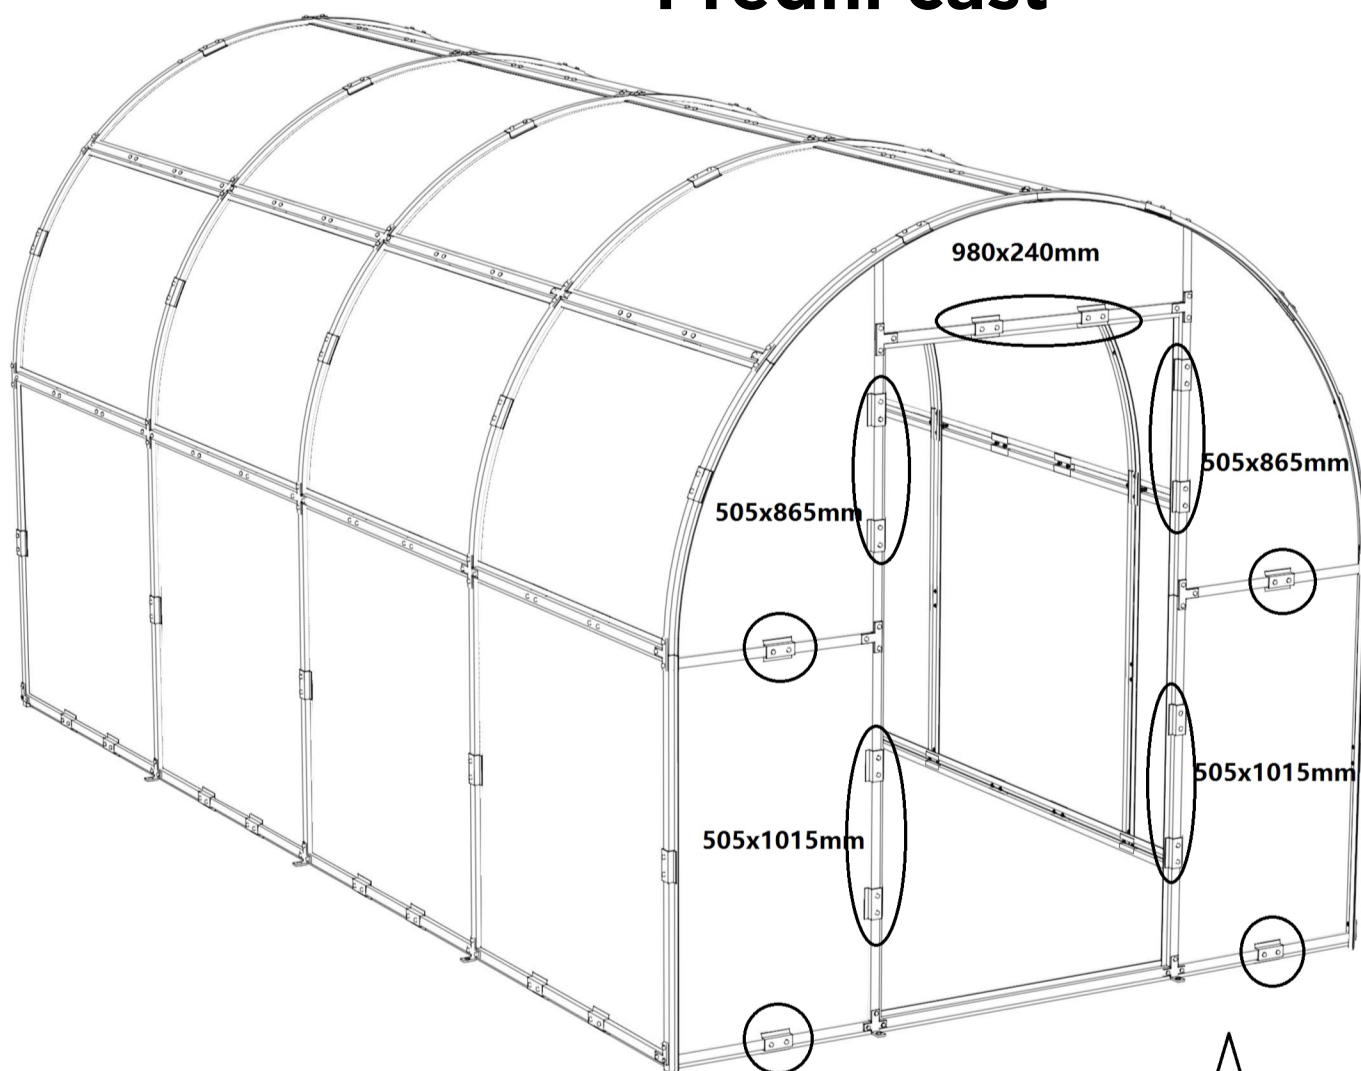










# Zadní část



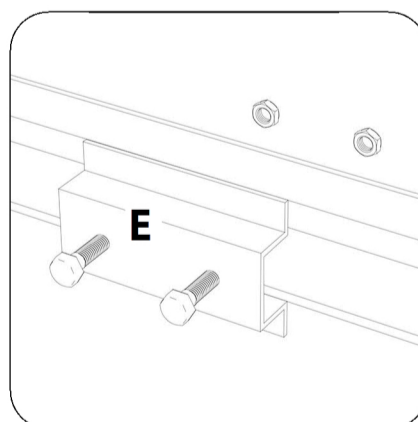
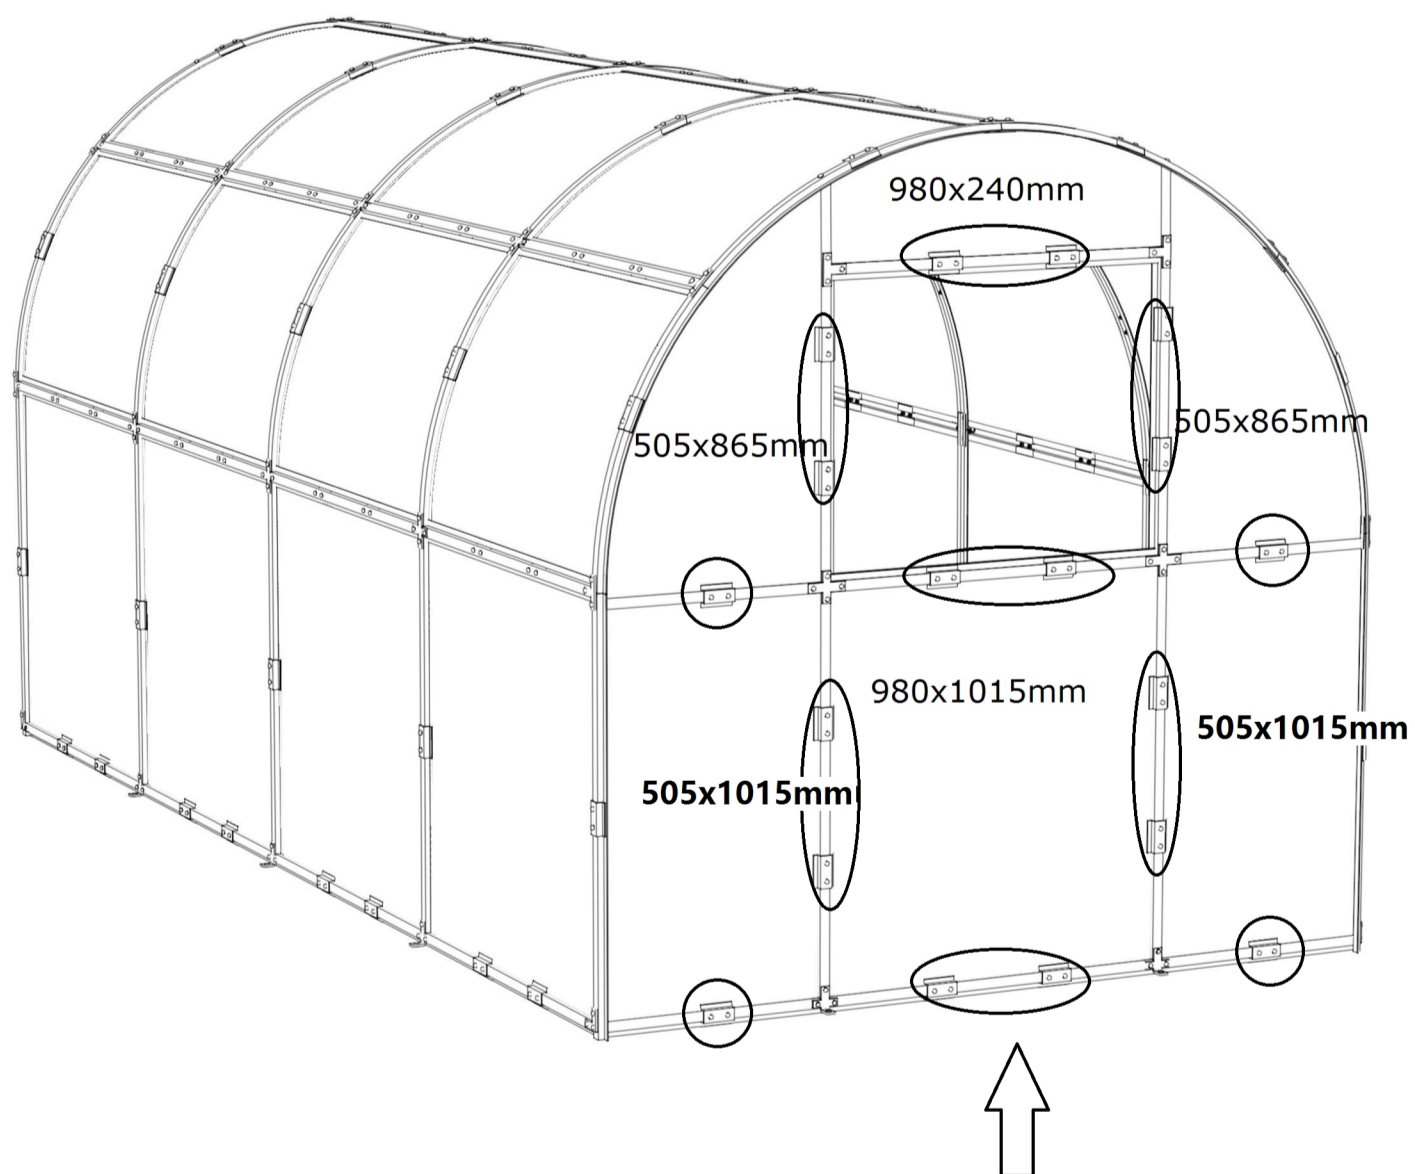




KROK 7
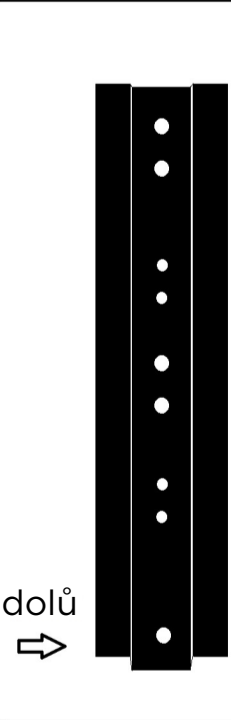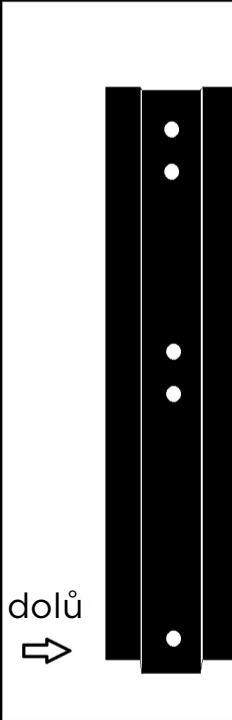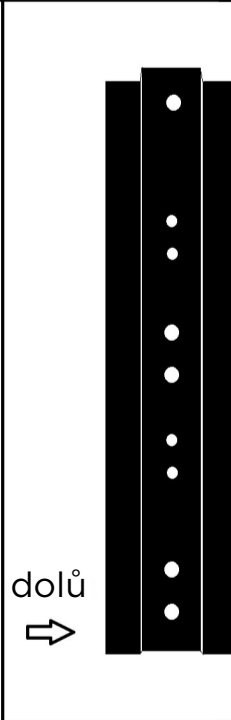
| ČÍSLO<br>DÍLU | 17                                                                                 | 18                                                                                 | 19                                                                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| OBRÁZEK       |  |  |  |
| POČET         | 2                                                                                  | 2                                                                                  | 2                                                                                   |

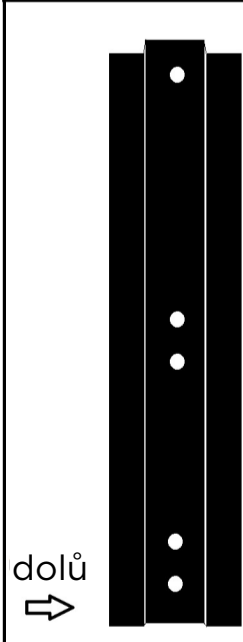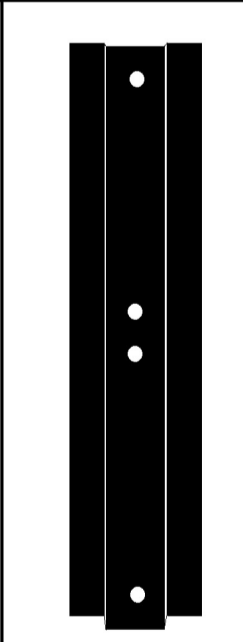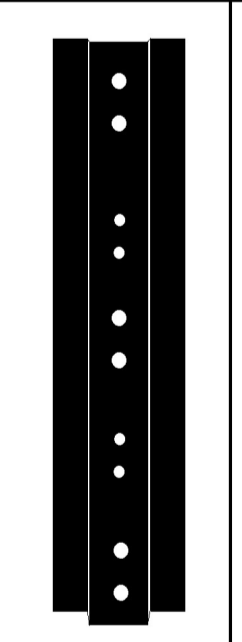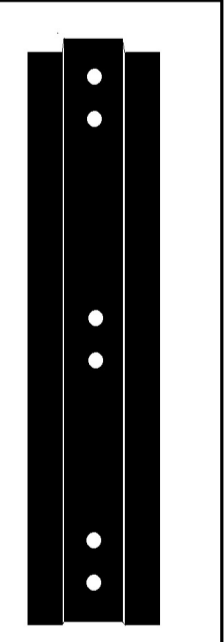
| 20                                                                                  | 21                                                                                   | 22                                                                                    | 23                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| 2                                                                                   | 10                                                                                   | 2                                                                                     | 2                                                                                     |
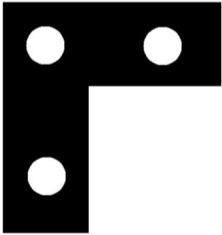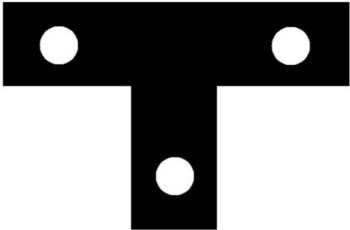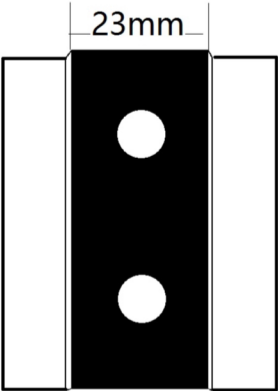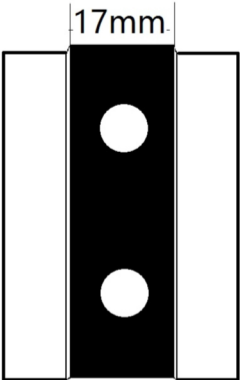
| ČÍSLO<br>DÍLU | OBRÁZEK                                                                             | POČET |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| A             |    | 16    |
| B             |    | 4     |
| E             |  | 12    |
| F             |  | 14    |

# DVEŘE



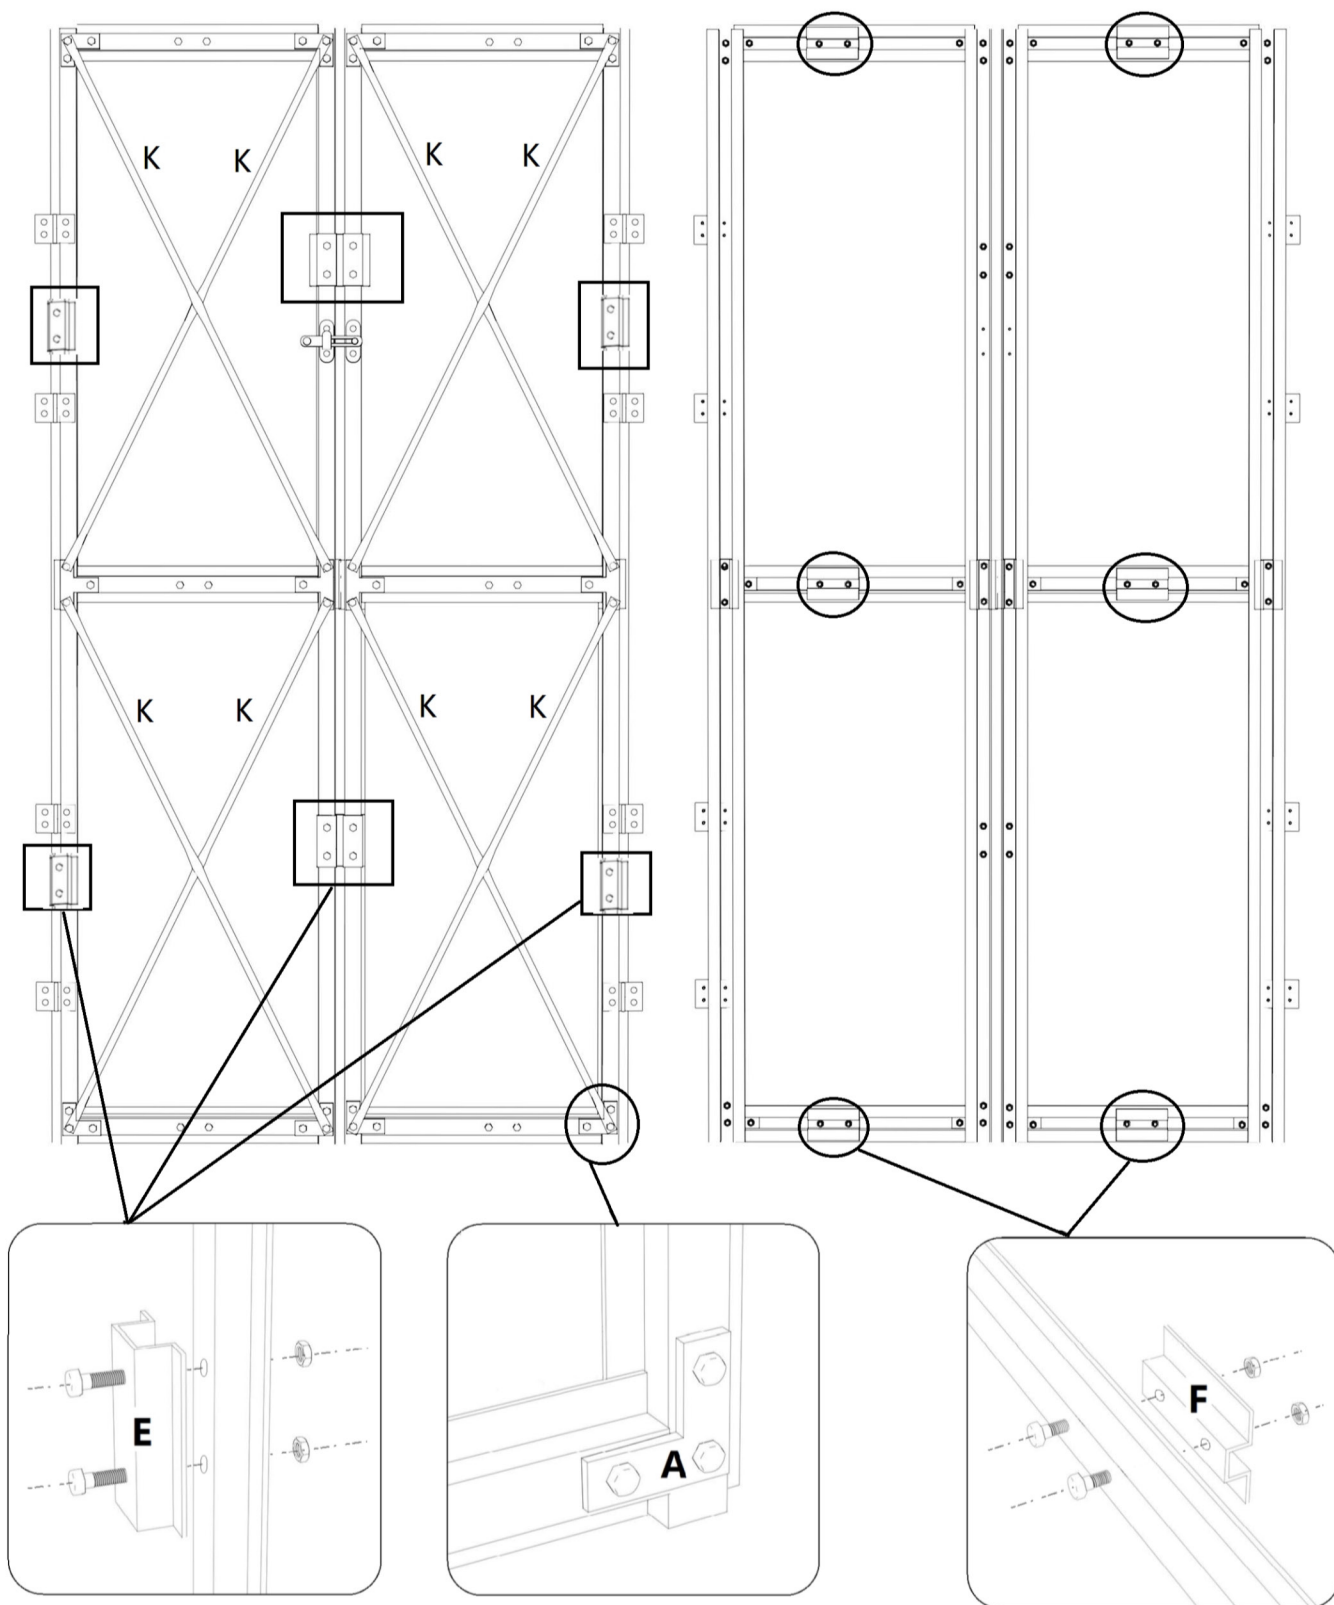
přední strana

zadní strana



**Zatlačte horní a spodní strany polykarbonátové desky pod profil č. 21, přiložte z vnitřní strany spojovací profil F a zajistěte šrouby. Zbylé dvě strany polykarbonátové desky přiložte na horní hranu profilů č 17-20 a zajistěte spojovacími profily E. Následně všechny šrouby dotáhněte.**

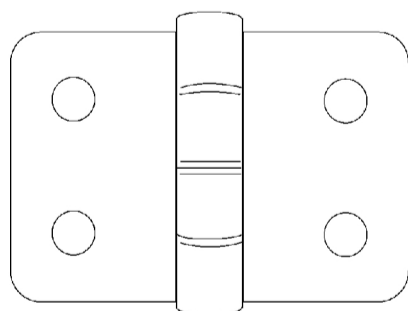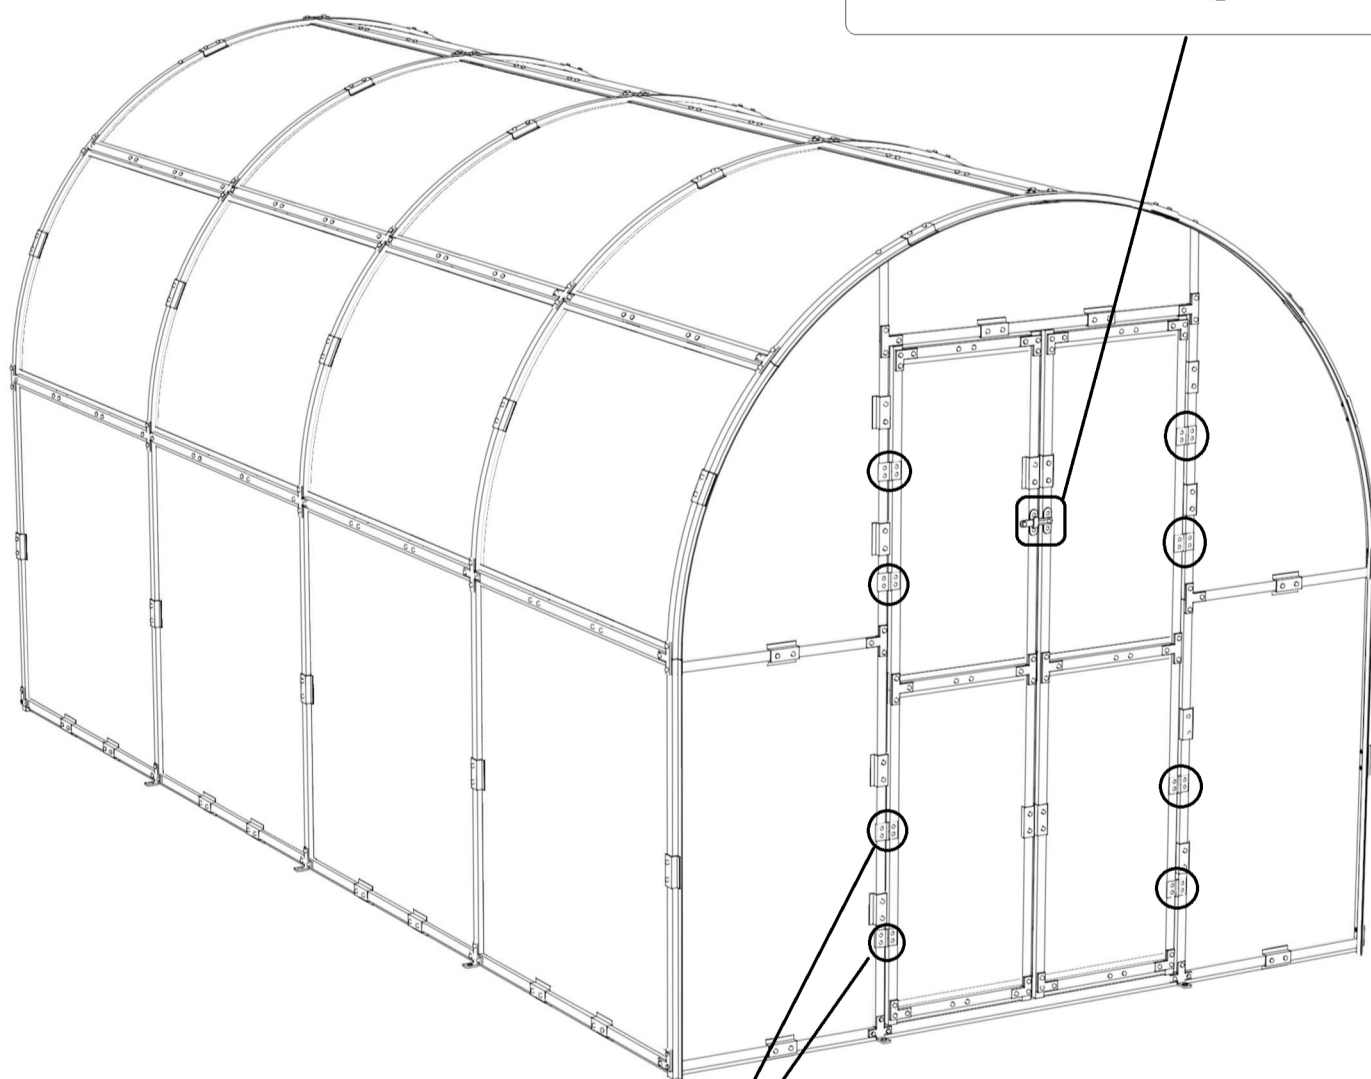
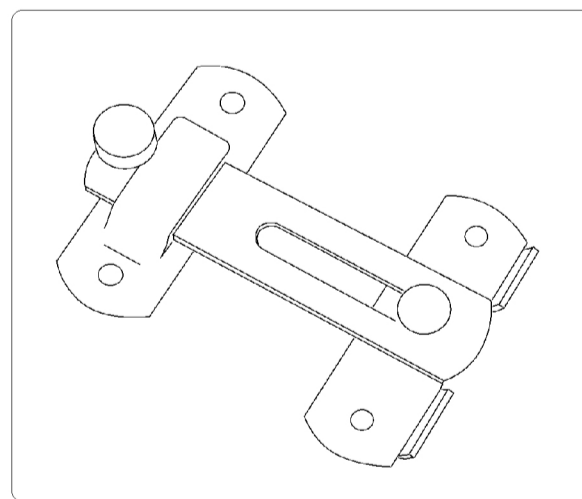
**Připevněte panty a madla**





# OKNA


Zatlačte horní a spodní strany polykarbonátové desky pod profil č. 21, přiložte z vnitřní strany spojovací profil F a zajistěte šrouby. Zbylé dvě strany polykarbonátové desky přiložte na horní hranu profilů č 22-23 a zajistěte spojovacími profily E. Následně všechny šrouby dotáhněte.

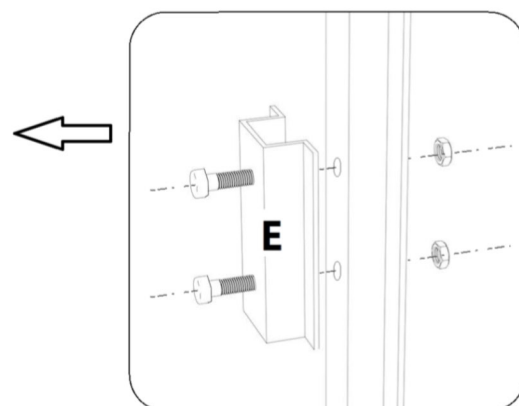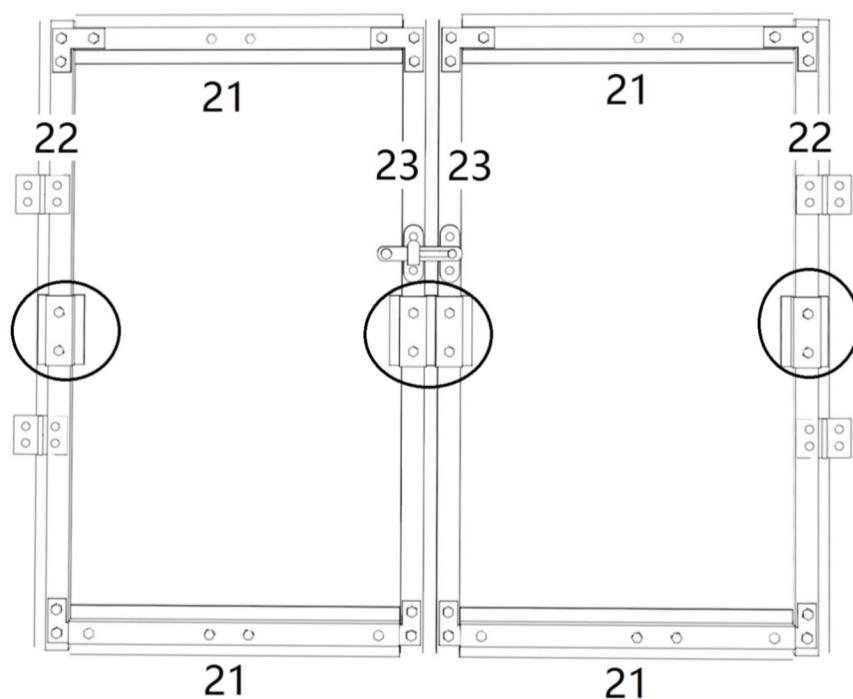přední strana



zadní strana

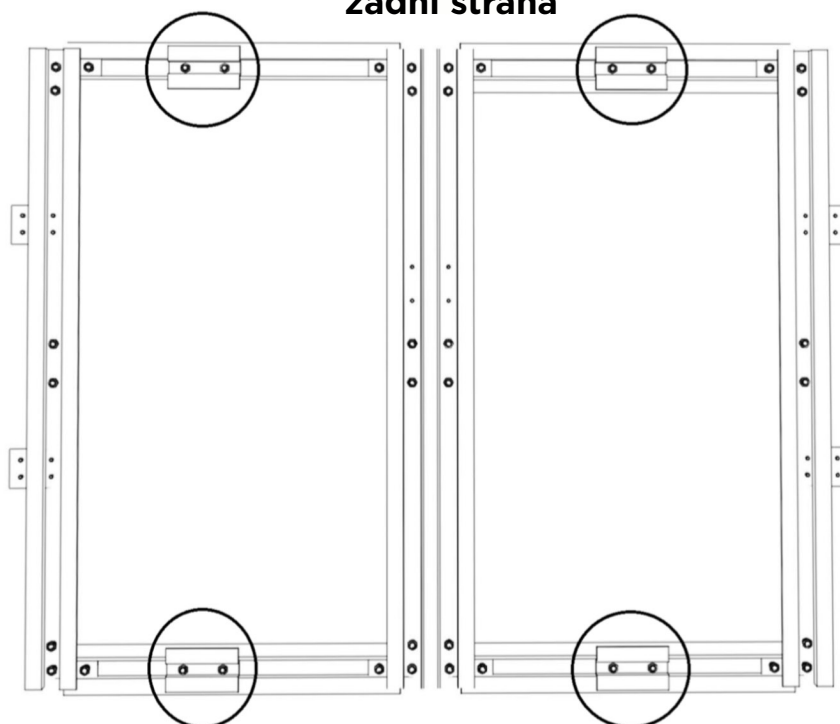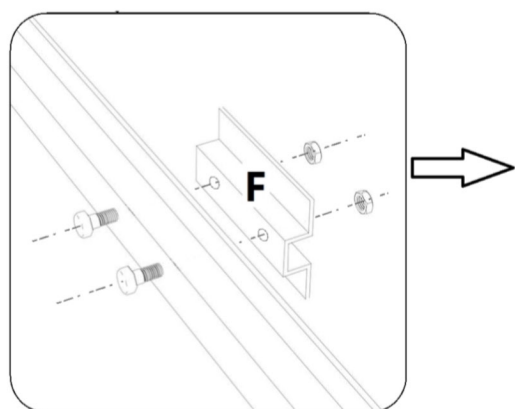


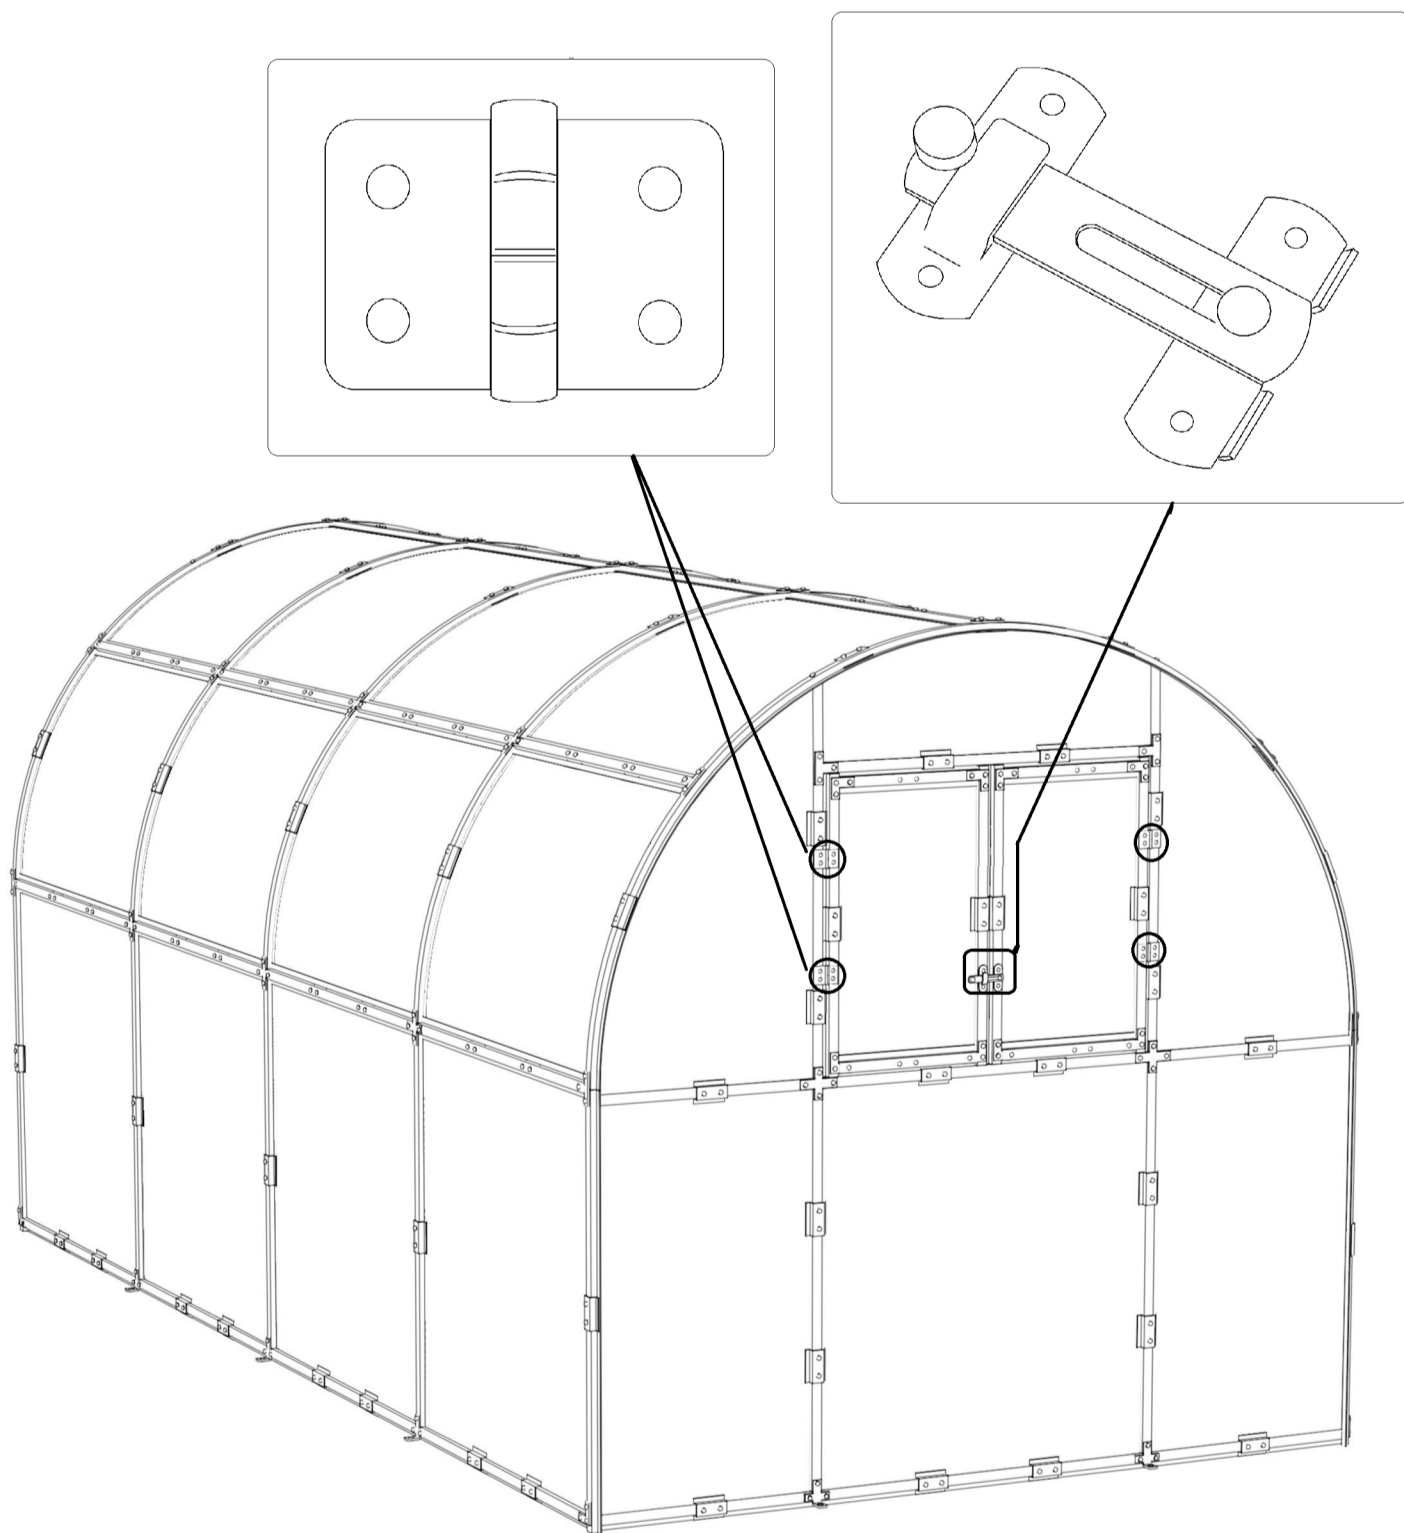

**Připevněte panty a madla**


# OMEZOVAČ OTEVŘENÍ OKNA

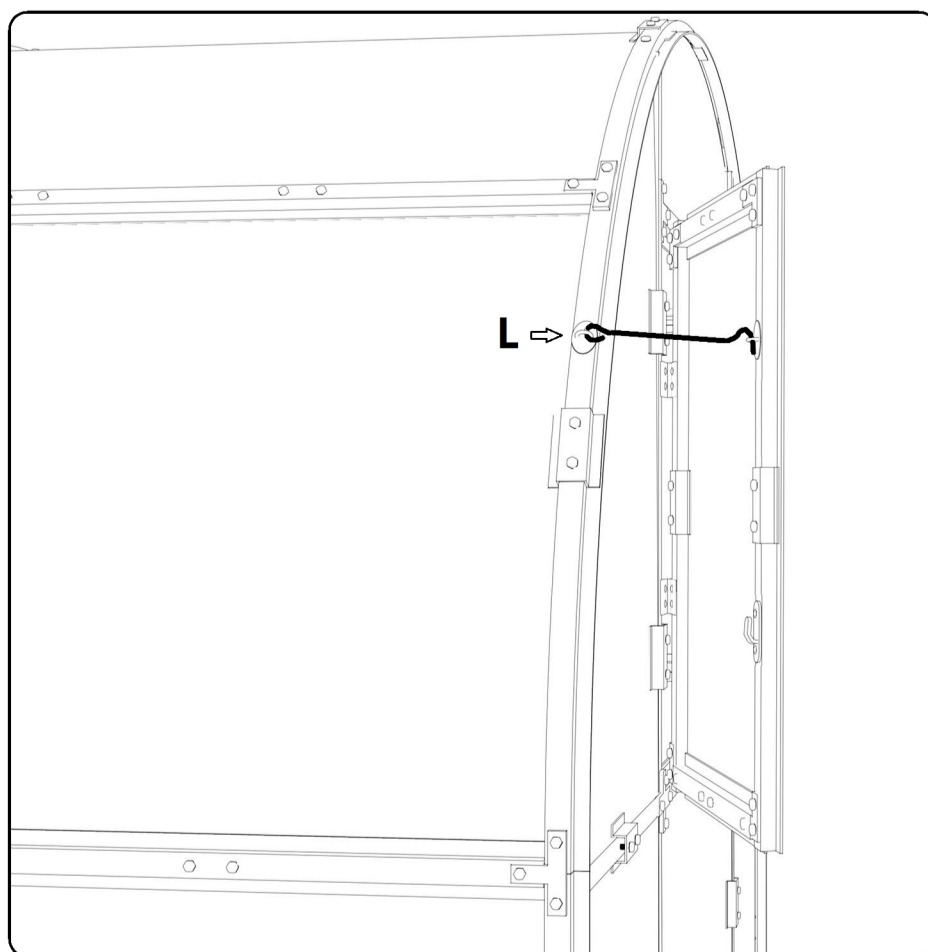Pro instalaci háčku pro zajištění zvolte pozici dle obrázku níže. Oko háčku stačí k profilu přilepit. Pokud si však nebudete jisti pevností zajištění háku, můžete jej k profilu přišroubovat.




# OMEZOVAČ OTEVŘENÍ OKNA

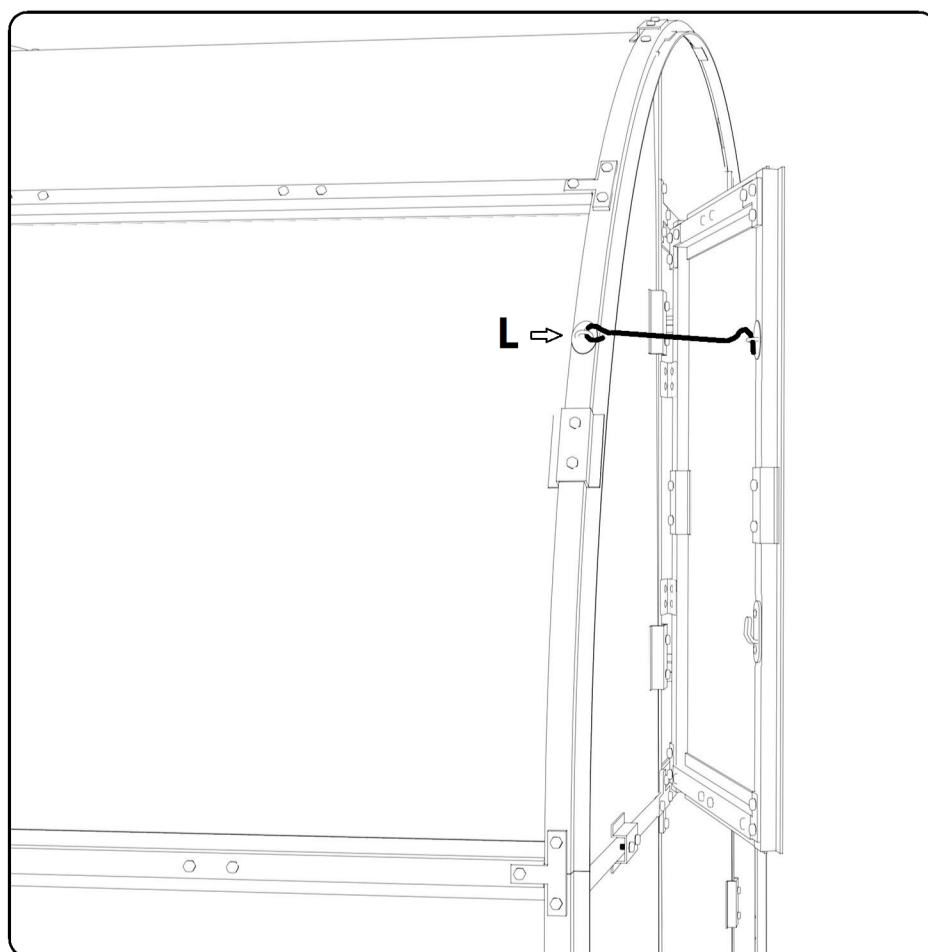Pro instalaci háčku pro zajištění zvolte pozici dle obrázku níže. Oko háčku stačí k profilu přilepit. Pokud si však nebudete jisti pevností zajištění háku, můžete jej k profilu přišroubovat.





# ■ PROTECO®

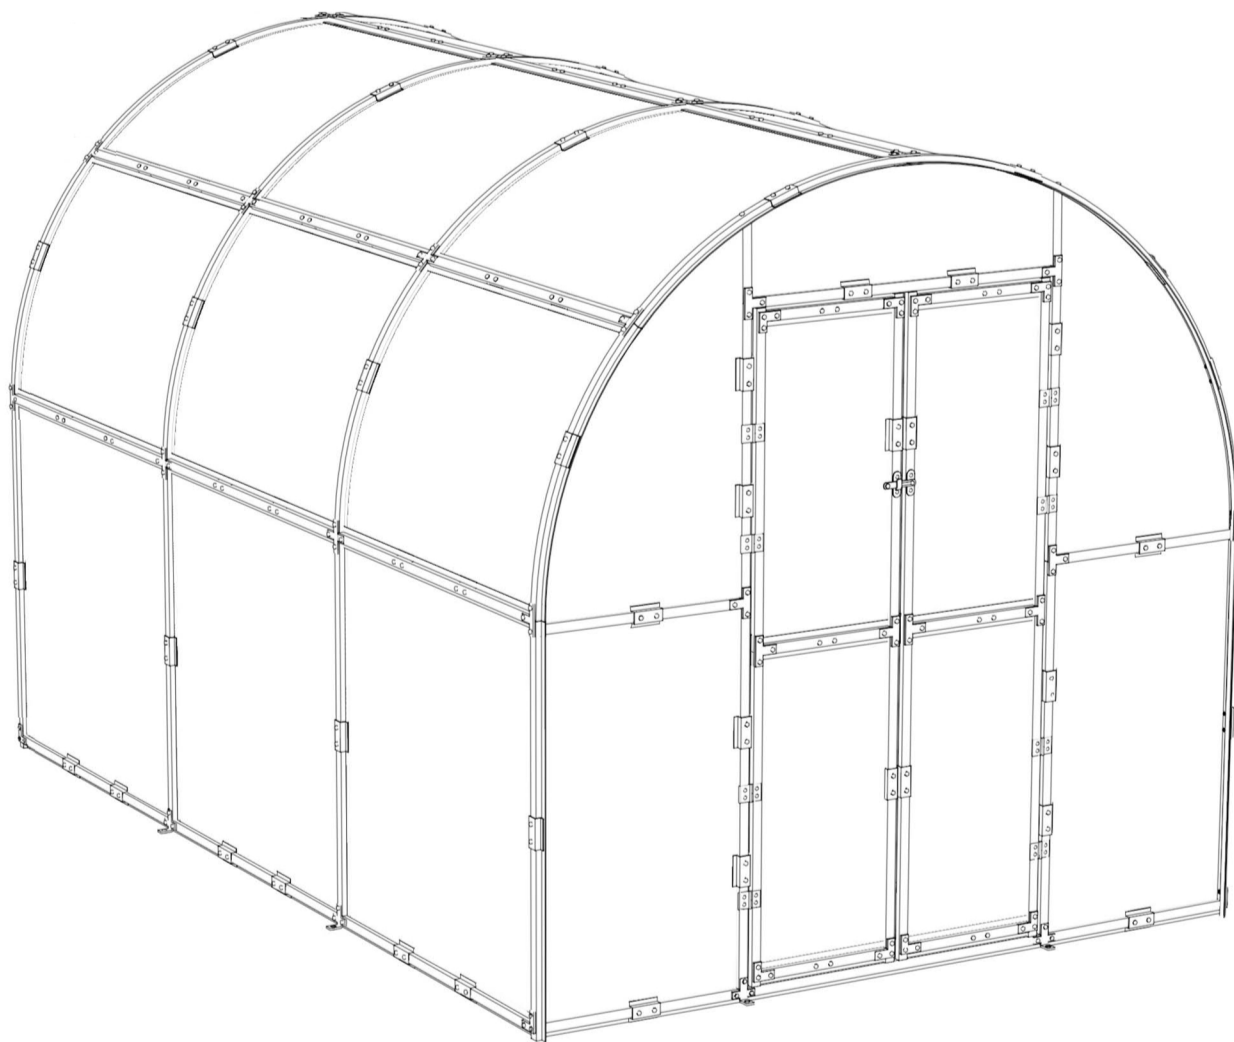

**Výrobce:**  
**PROTECO nářadí s.r.o.**  
**Radlická 2487/99**  
**Praha 5 150 00**  
**[www.proteco-naradi.cz](http://www.proteco-naradi.cz)**