


POJÍZDNÉ LEŠENÍ PRO NEPROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Maximální pracovní výška přibližně 6,70 m.

HLAVNÍ SOUČÁSTI PRODLOUŽENÍ



Postup montáže

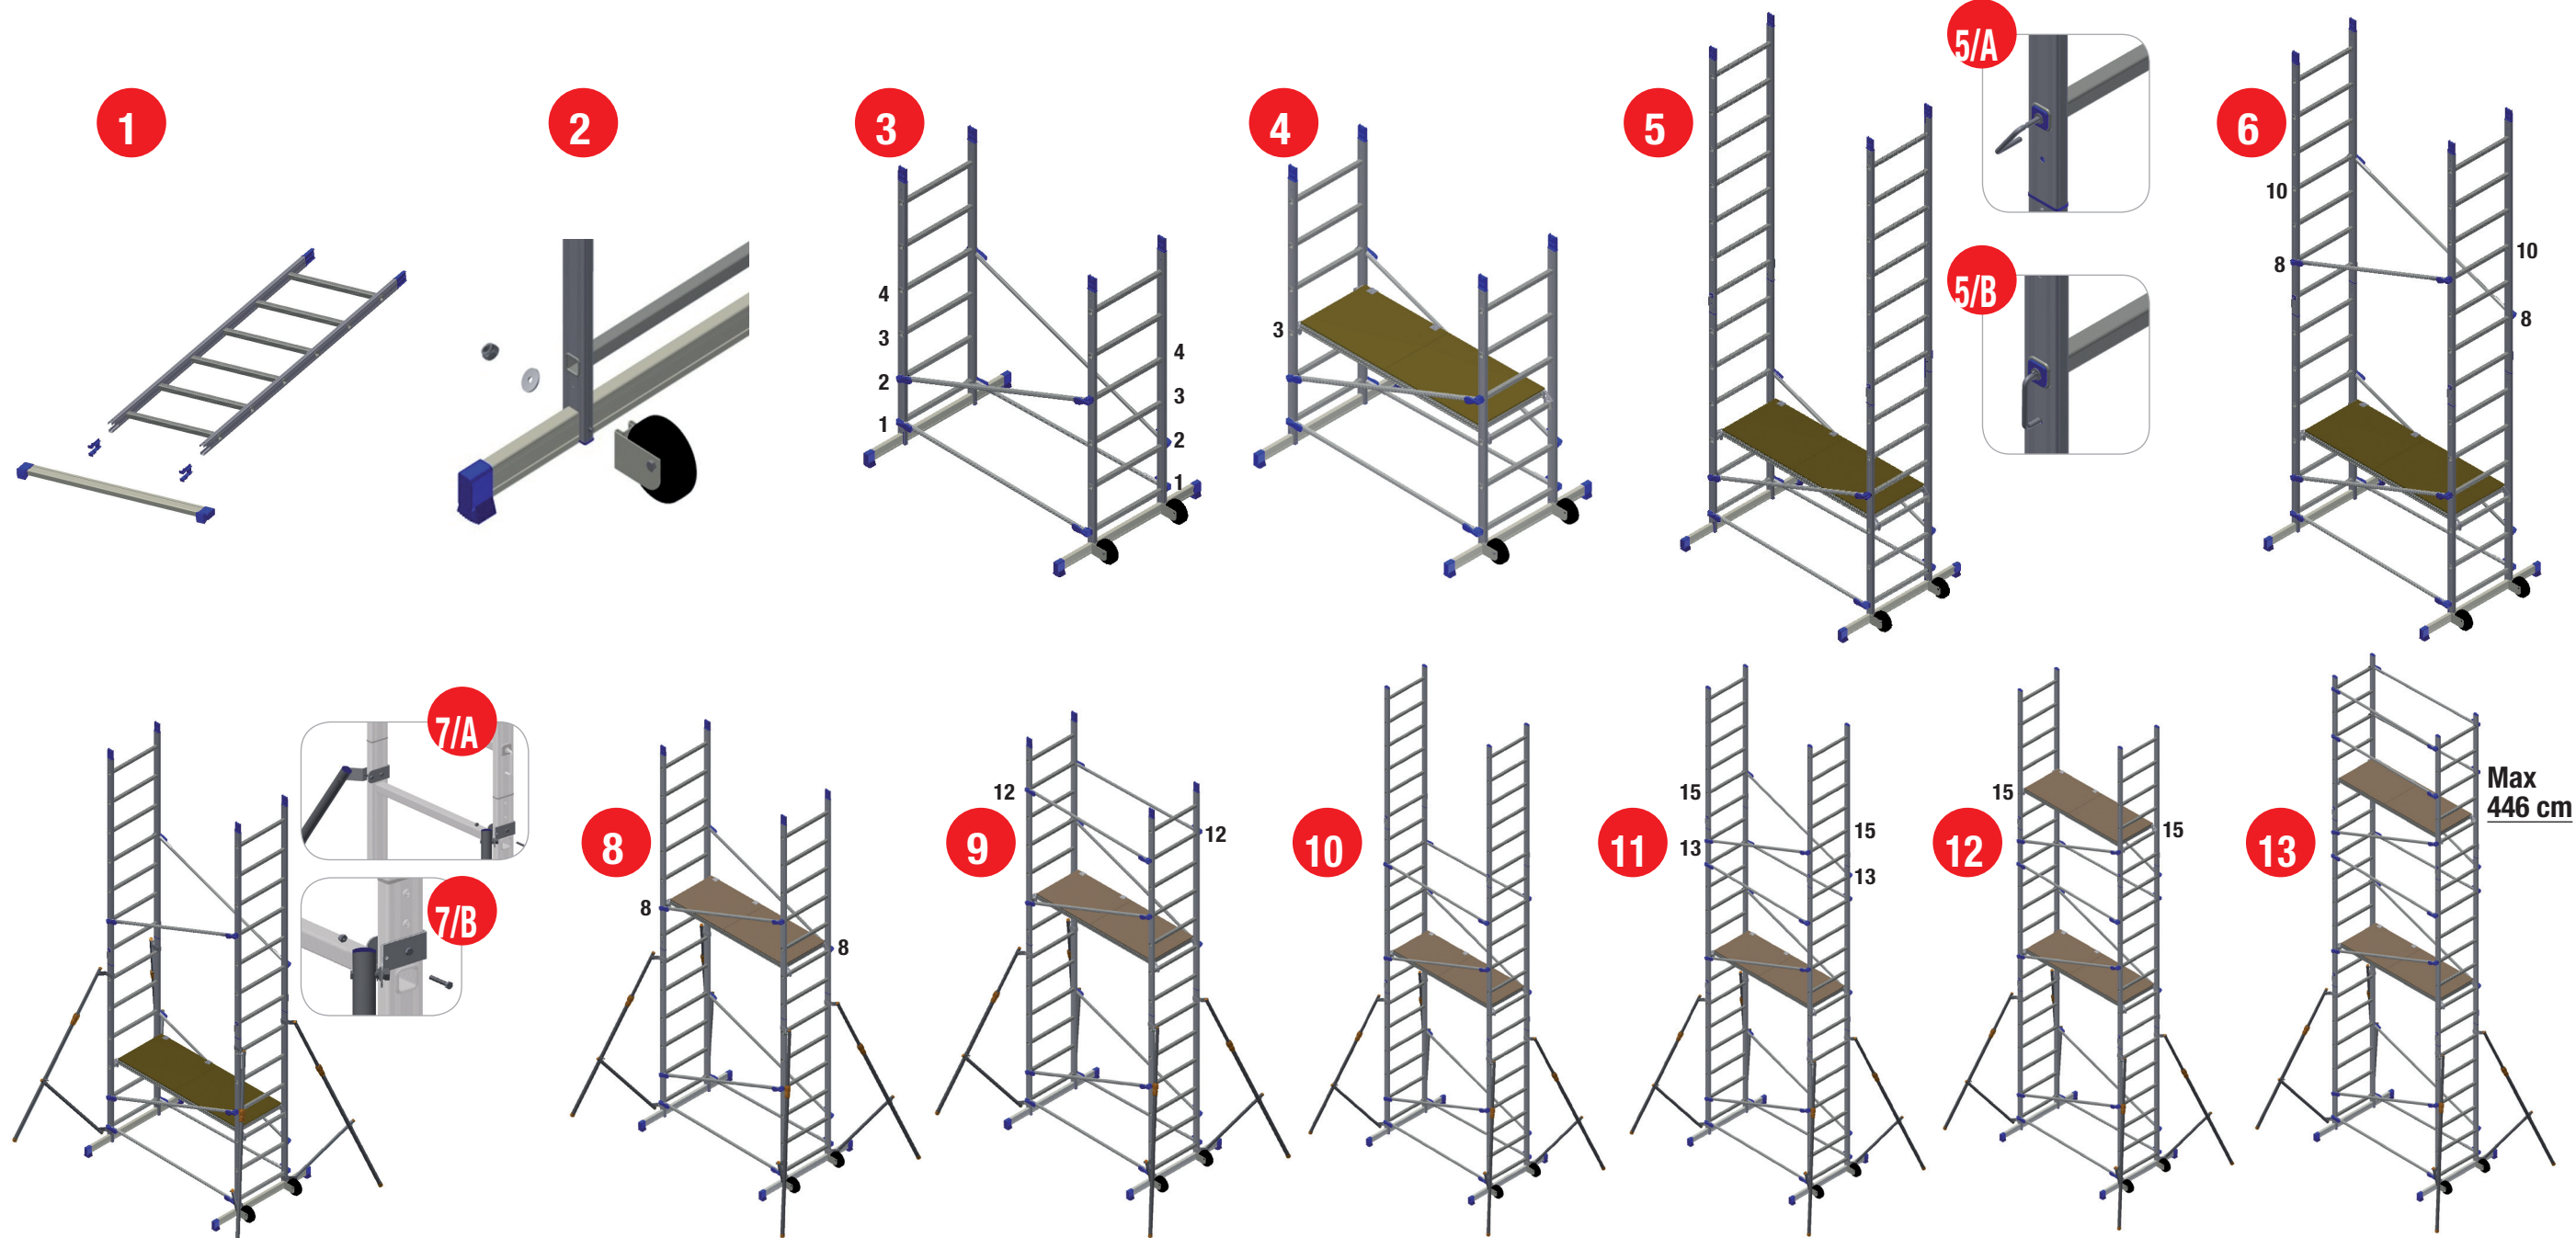

POSTUP MONTÁŽE

- 1 Otevřete obal a rozložte všechny díly přehledně na podlahu.
- 2 Do spodních otvorů rámu vložte ochranné nylonové vidlice. Poté zasuňte oba stabilizační příčníky tak, aby se jejich otvory kryly s otvory ve vidlicích.
- 3 Připevněte držáky kol ke stabilizačním příčníkům a ráům šrouby 6 x 80 a maticemi M6. Vložte podložky podle obrázku.
- 4 Postavte oba základní šestipříčkové rámy modrými spojkami nahoru. Vodorovné vzpěry upevněte do 1. příčky a diagonály do 2. a 4. příčky; zajistěte je dlouhými páčkami.
- 5 Umístěte pracovní plošinu na třetí příčku od země.
- 6 Nasadte dva sedmipříčkové prodlužovací rámy a zajistěte je rychloupínacími rukojetmi podle obr. 5/A a 5/B.
- 7 Z pracovní plošiny upevněte dvě horní diagonály do 8. a 10. příčky a zajistěte je dlouhými páčkami.
- 8 Teleskopické stabilizátory natočte krátkou částí upevňovací konzoly dovnitř konstrukce. Čtyři stabilizátory připevněte dodanými šrouby 6 x 35 do otvorů základních šestipříčkových rámu.
- 9 Přesuňte pracovní plošinu na 8. příčku od země.
- 10 Dvě vodorovné vzpěry upevněte do 12. příčky (čtvrtá příčka nad plošinou) a zajistěte dlouhými páčkami.
- 11 Nasadte poslední dva šestipříčkové rámy a zajistěte je rychloupínacími rukojetmi podle obr. 5/A a 5/B.
- 12 Diagonály upevněte do 13. a 15. příčky a zajistěte dlouhými páčkami.
- 13 Druhou pracovní plošinu umístěte na 15. příčku. Vodorovné vzpěry upevněte do poslední a třetí příčky od konce a zajistěte dlouhými páčkami.

Konstrukci se smí procházet pouze přes nástupní otvor pracovní plošiny.

NÁVOD PRO UŽIVATELE

1. PŘED POUŽITÍM

- a) Ujistěte se, že jste zdravotně a fyzicky způsobilí pojízdné lešení/žebřík používat. Některé zdravotní stavy, léky, alkohol nebo drogy mohou jeho používání učinit nebezpečným.
- b) Při přepravě na střešním nosiči nebo v nákladním vozidle výrobek správně umístěte a zajistěte proti poškození.
- c) Po dodání a před použitím zkontrolujte dobrý stav a správnou funkci všech částí.
- d) Před každým použitím vizuálně ověřte, že výrobek není poškozený a jeho použití je bezpečné.
- e) Ověřte, že je výrobek vhodný pro zamýšlenou práci. f) Poškozený výrobek nepoužívejte.
- g) Odstraňte mokrou barvu, bláto, olej, sníh a jiné nečistoty.
- h) Proveďte posouzení rizik podle předpisů platných v zemi použití.

2. UMÍSTĚNÍ A MONTÁŽ

- a) Pojízdné lešení/žebřík musí být správně smontováno.
- b) Je-li vybaveno zajišťovacími prvky, před použitím je zcela zajistěte.
- c) Postavte je na rovný, vodorovný a stabilní podklad. d) Nikdy je nepřemisťujte, stojí-li na nich osoba.
- e) Zabraňte střetu s chodci, vozidly a dveřmi. Je-li to možné, zajistěte dveře (nikoli nouzové východy) a okna v pracovní oblasti.
- f) Posuďte elektrická rizika, například nadzemní vedení nebo odkrytá elektrická zařízení.
- g) Výrobek musí stát na patkách, nikoli na příčkách. h) Na kluzkém povrchu jej použijte jen po zajištění proti sklouznutí.

3. POUŽÍVÁNÍ

- a) Nepřekračujte maximální nosnost uvedenou na výrobku.
- b) Nepřekračujte povolenou výšku. Pánev uživatele musí zůstat mezi bočními sloupky a obě chodidla na stejné příčce.
- c) Nepoužívejte výrobek k přístupu na jiné podlaží, není-li k tomu určen.
- d) Používejte jej pouze pro lehké, krátkodobé práce.
- e) Pro práci s elektřinou používejte elektricky izolované zařízení. Clíc je z hliníku a není elektricky izolován.
- f) Nepoužívejte venku za nepříznivého počasí nebo silného větru. g) Zabraňte dětem, aby si na výrobku hrály.
- h) Zajistěte dveře a okna v pracovní oblasti. i) Při výstupu a sestupu buďte vždy čelem k výrobku. j) Pevně se držte. k) Používejte vhodnou obuv. l) Vyvarujte se nadměrného bočního zatížení, například při vrtání do cihel nebo betonu.

- m) Nepracujte dlouho bez přestávek; únava představuje riziko.
- n) Při přístupu do vyšší úrovně musí žebřík přesahovat místo výstupu nejméně o 1 m.
- o) Přenášené nářadí musí být lehké a snadno ovladatelné.
- p) Vyhněte se pracím způsobujícím boční zatížení. q) Při použití v opěrné i štaflové poloze musí být kolečka na opačné straně než uživatel.

4. OPRAVY, ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

Opravy a údržbu smí provádět odborně způsobilá osoba podle pokynů výrobce. Výrobek skladujte podle pokynů výrobce. Nečistoty lze odstranit vodou nebo vhodným čisticím prostředkem.

5. ZÁRUKA

Na výrobek PINNA CLIC se poskytuje záruka 5 let na výrobní vady. Výrobce neodpovídá za neoriginální díly, nepředpokládané použití, nesprávnou údržbu, nevhodné skladování ani běžné opotřebení.

6. POZNÁMKA

Záruka zaniká, nelze-li zjistit datum výroby, při použití neoriginálních dílů, neoprávněných úpravách nebo použití mimo určené podmínky. Vztahuje se pouze na díly uznané výrobcem za vadné.