


POJÍZDNÉ LEŠENÍ PRO NEPROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Určeno pro práce v malé výšce.
Maximální pracovní výška přibližně 4,36 m.

Hlavní součásti



Postup montáže

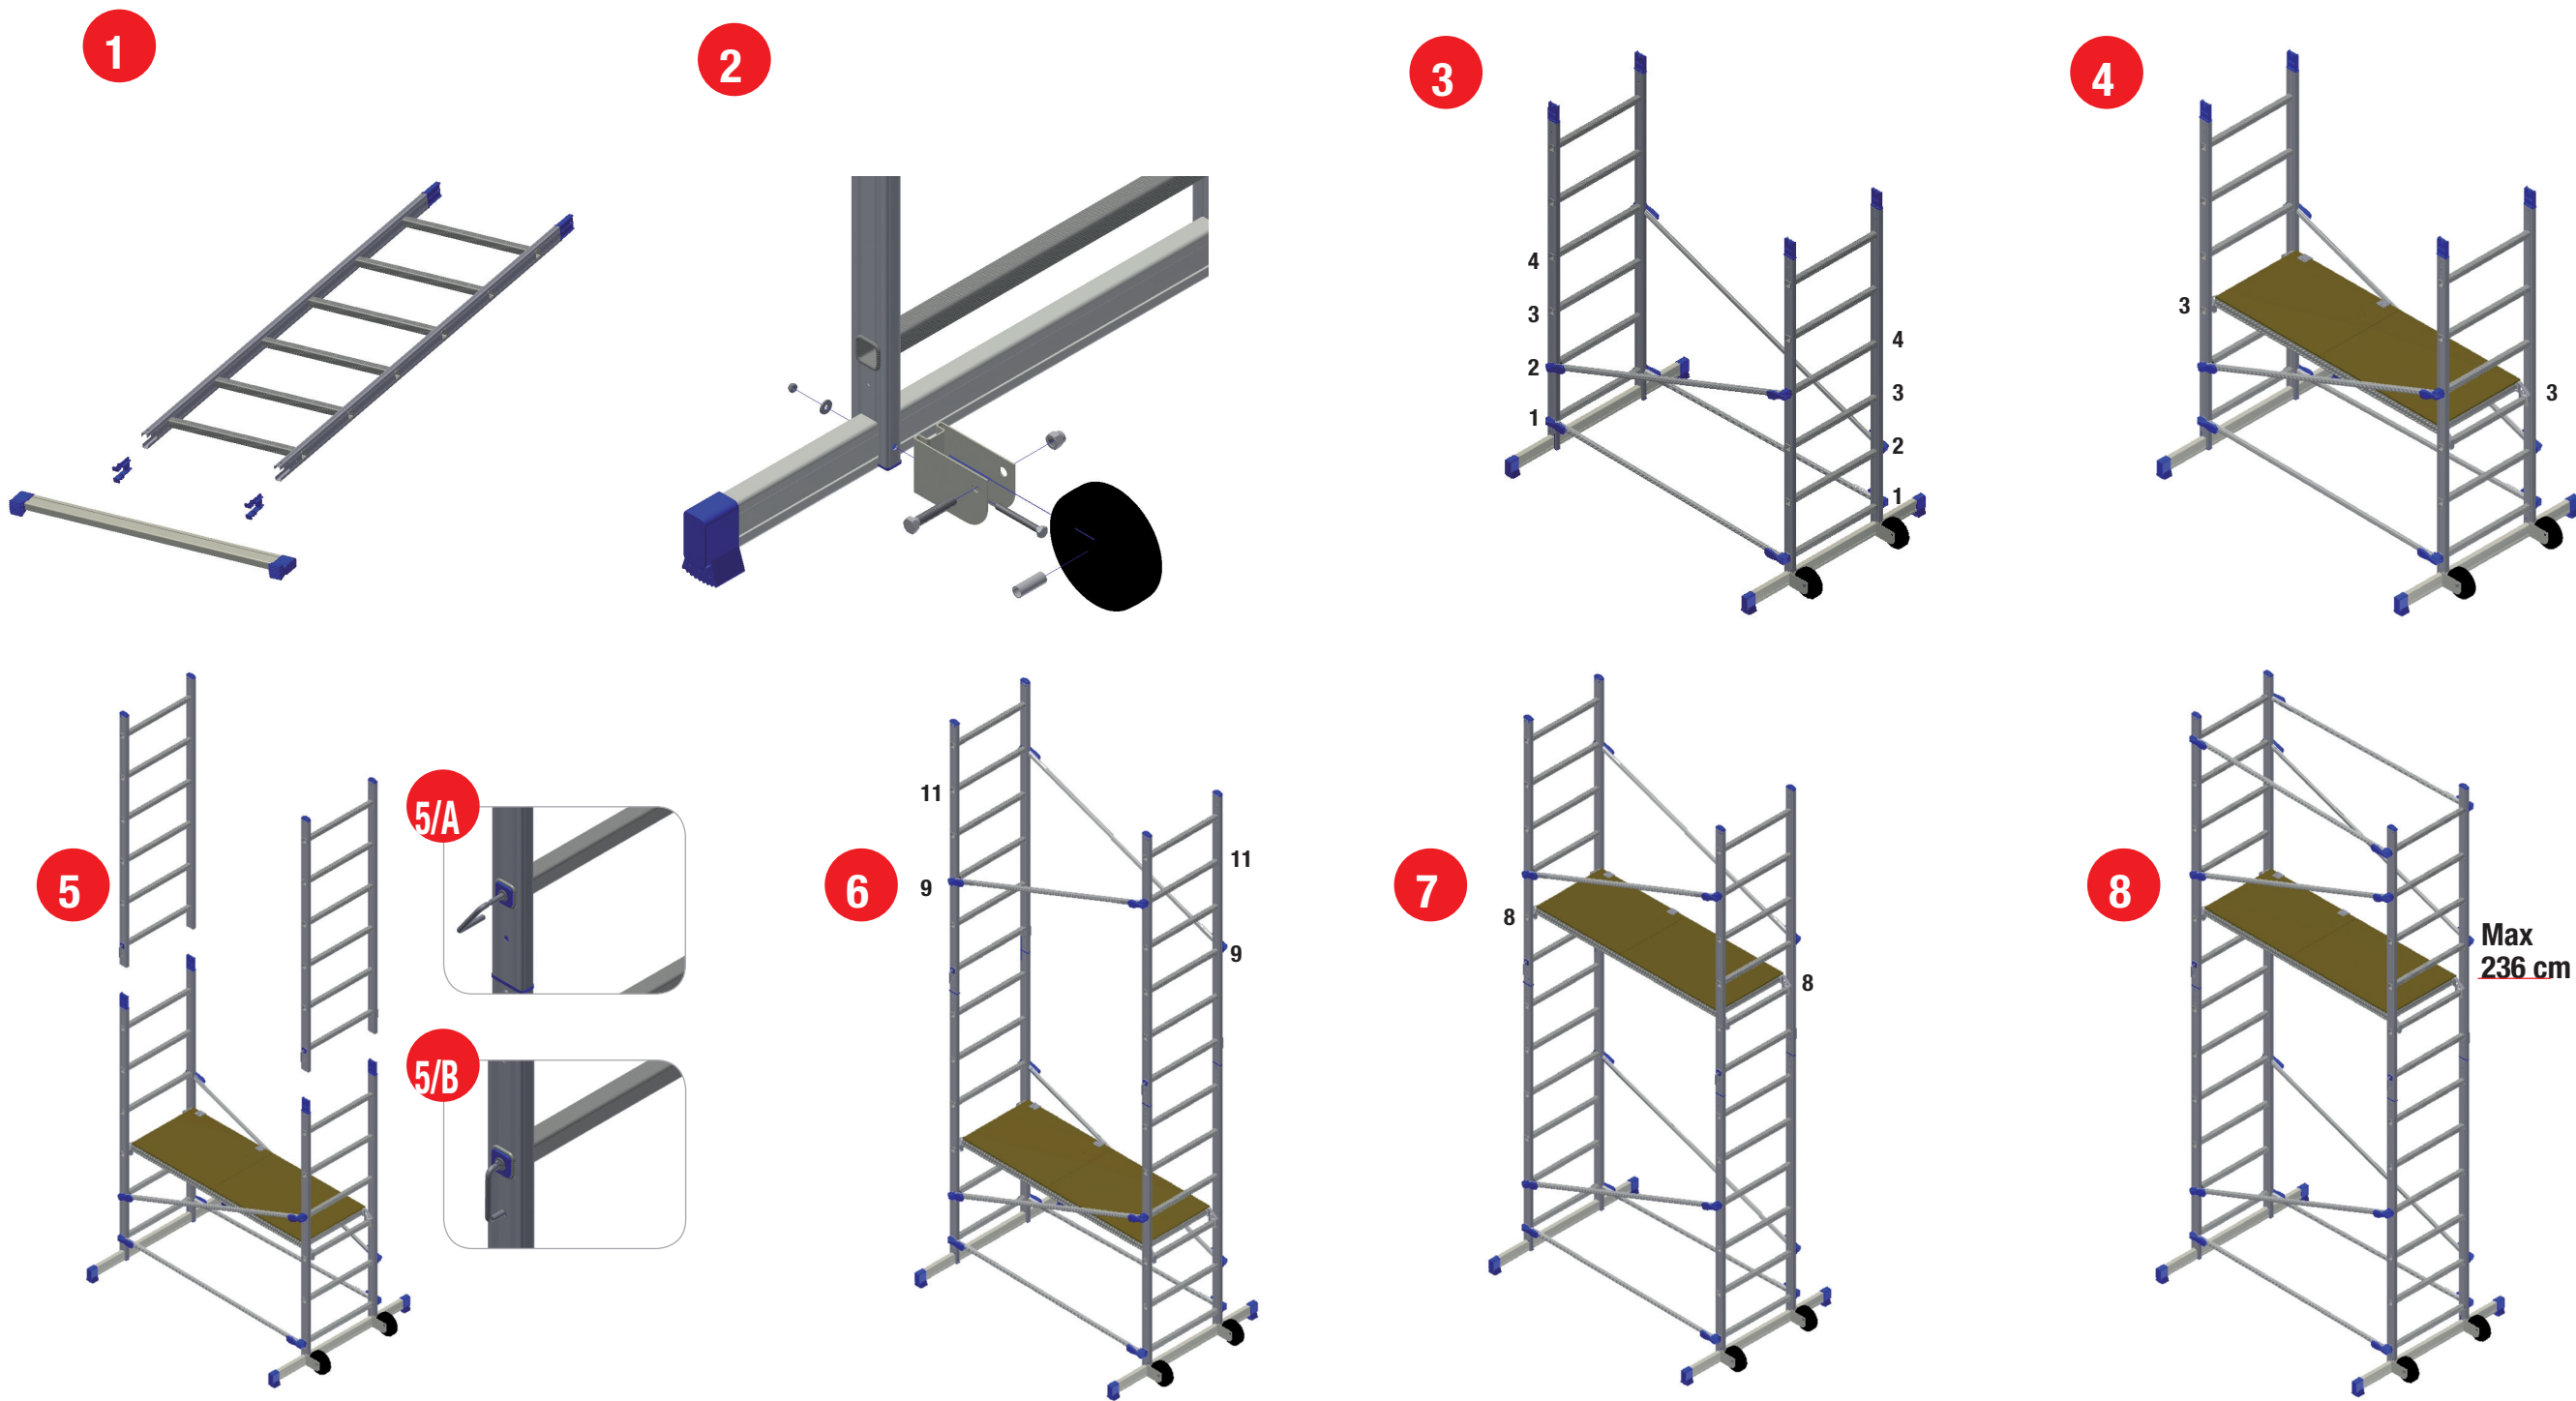

POSTUP MONTÁŽE

- 1 Otevřete obal a rozložte všechny díly přehledně na podlahu.
- 2 Do spodních otvorů rámu vložte ochranné nylonové vidlice. Poté zasuněte oba stabilizační příčníky; jejich otvory se musí kryt s otvory ve vidlicích.
- 3 Připevněte držáky kol ke stabilizačním příčníkům a rámu pomocí šroubů a matic. Vždy vložte podložky podle obrázku.
- 4 Postavte oba šestipříčkové rámy modrými spojkami nahoru. Dvě vodorovné vzpěry upevněte do první příčky od země a dvě diagonály do 2. a 4. příčky; zajistěte je páčkami.
- 5 Umístěte pracovní plošinu na třetí příčku od země.
- 6 Nasadte další dva šestipříčkové rámy a zajistěte je rychloupínacími rukojeťmi podle obr. 5/A a 5/B.
- 7 Vystupte na pracovní plošinu a upevněte dvě horní diagonály do 9. a 11. příčky; zajistěte je dlouhými páčkami.
- 8 Umístěte pracovní plošinu do maximální povolené výšky 2,36 m (8. příčka). Dvě horní vodorovné vzpěry upevněte do poslední použitelné příčky.

Konstrukcí se smí procházet pouze přes nástupní otvor pracovní plošiny.

NÁVOD PRO UŽIVATELE

1. PŘED POUŽITÍM

- a) Ujistěte se, že jste zdravotně a fyzicky způsobilí pojízdné lešení/žebřík používat. Některé zdravotní stavy, léky, alkohol nebo drogy mohou jeho používání učinit nebezpečným.
- b) Při přepravě na střešním nosiči nebo v nákladním vozidle výrobek správně umístěte a zajistěte proti poškození.
- c) Po dodání a před použitím zkontrolujte dobrý stav a správnou funkci všech částí.
- d) Před každým použitím vizuálně ověřte, že výrobek není poškozený a jeho použití je bezpečné.
- e) Ověřte, že je výrobek vhodný pro zamýšlenou práci.
- f) Poškozený výrobek nepoužívejte.
- g) Odstraňte mokrou barvu, bláto, olej, sníh a jiné nečistoty.
- h) Proveďte posouzení rizik podle předpisů platných v zemi použití.

2. UMÍSTĚNÍ A MONTÁŽ

- a) Pojízdné lešení/žebřík musí být správně smontováno.
- b) Je-li vybaveno zajišťovacími prvky, před použitím je zcela zajistěte.
- c) Postavte je na rovný, vodorovný a stabilní podklad.
- d) Nikdy je nepřemísťujte, stojí-li na nich osoba.
- e) Zabraňte střetu s chodci, vozidly a dveřmi. Je-li to možné, zajistěte dveře (nikoli nouzové východy) a okna v pracovní oblasti.
- f) Posuďte elektrická rizika, například nadzemní vedení nebo odkrytá elektrická zařízení.
- g) Výrobek musí stát na patkách, nikoli na příčkách. h) Na kluzkém povrchu jej použijte jen po zajištění proti sklouznutí.

3. POUŽÍVÁNÍ

- a) Nepřekračujte maximální nosnost uvedenou na výrobku.
- b) Nepřekračujte povolenou výšku. Pánev uživatele musí zůstat mezi bočními sloupky a obě chodidla na stejné příčce.
- c) Nepoužívejte výrobek k přístupu na jiné podlaží, není-li k tomu určen.
- d) Používejte jej pouze pro lehké, krátkodobé práce.
- e) Pro práci s elektřinou používejte elektricky izolované zařízení. Clíc je z hliníku a není elektricky izolován.
- f) Nepoužívejte venku za nepříznivého počasí nebo silného větru.
- g) g) Zabraňte dětem, aby si na výrobku hrály.
- h) Zajistěte dveře a okna v pracovní oblasti.
 - i) Při výstupu a sestupu buďte vždy čelem k výrobku.
 - j) Pevně se držte.
 - k) Používejte vhodnou obuv.
 - l) Vyvarujte se nadměrného bočního zatížení, například při vrtání do cihel nebo betonu.
 - m) Nepracujte dlouho bez přestávek; únava představuje riziko.
 - n) Při přístupu do vyšší úrovně musí žebřík přesahovat místo výstupu nejméně o 1 m.
 - o) Přenášené nářadí musí být lehké a snadno ovladatelné.
 - p) Vyhněte se pracím způsobujícím boční zatížení.
 - q) Při použití v opěrné i štaflové poloze musí být kolečka na opačné straně než uživatel.

4. OPRAVY, ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

Opavy a údržbu smí provádět odborně způsobilá osoba podle pokynů výrobce. Výrobek skladujte podle pokynů výrobce. Nečistoty lze odstranit vodou nebo vhodným čisticím prostředkem.

5. ZÁRUKA

Na výrobek PINNA CLIC se poskytuje záruka 5 let na výrobní vady. Výrobce neodpovídá za neoriginální díly, nepředpokládané použití, nesprávnou údržbu, nevhodné skladování ani běžné opotřebení.

6. POZNÁMKA

Záruka zaniká, nelze-li zjistit datum výroby, při použití neoriginálních dílů, neoprávněných úpravách nebo použití mimo určené podmínky. Vztahuje se pouze na díly uznané výrobcem za vadné.