




PROTECO®



RADLICA PRE DUMPER
51.03-DP-500-BOX, -SKIP
51.99-DP-500-RAD

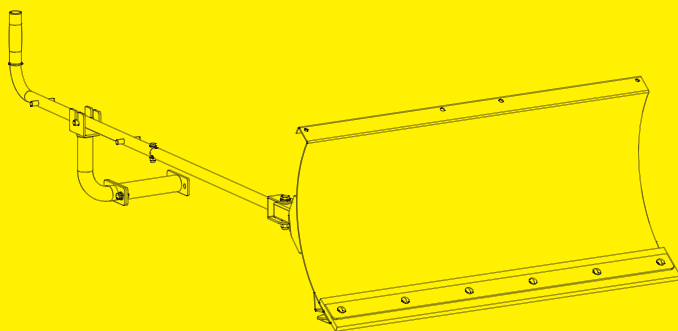

ORIGINÁLNY NÁVOD NA OBSLUHU

ÚČEL POUŽITIA

Radlica pre DUMPER 51.03-DP-500-BOX, - SKIP je určená na pripojenie ku kompatibilnému dumperu a slúži predovšetkým na odhrňovanie, presúvanie a rozhrňovanie sypkých alebo voľne uložených materiálov, najmä snehu, zeminy, piesku a podobných materiálov, v rámci bežných prevádzkových a údržbových prác. Výrobok je určený na použitie na rovných a primerane pevných plochách, ako sú dvory, príjazdové cesty, chodníky, pracovné plochy, areály a podobné priestory, vždy v súlade s technickými parametrami zariadenia, pokynmi uvedenými v návode na obsluhu a s ohľadom na aktuálne podmienky v mieste použitia. Radlica nie je určená na používanie ako zdvíhacie zariadenie, na prepravu osôb, na nárazové búranie pevných prekážok, na prácu na nevhodnom alebo nestabilnom podklade ani na činnosti, ktoré by mohli viesť k preťaženiu dumpera, poškodeniu výrobku alebo ohrozeniu bezpečnosti obsluhy a okolitých osôb.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Typové označenie	51.99-DP-500-RAD
Dĺžka radlice	1810 mm
Šírka radlice	990 mm
Výška radlice	775 mm
Šírka snehovej lopaty	990 mm
Hmotnosť	34,6 kg




PRE VAŠU BEZPEČNOSŤ

Pred obsluhou stroja si prečítajte celý návod a uistite sa, že mu rozumiete.


DODANÝ OBSAH

Radlica sa dodáva čiastočne zmontovaná a je starostlivo zabalená. Po vybratí všetkých dielov z balenia by ste mali mať:

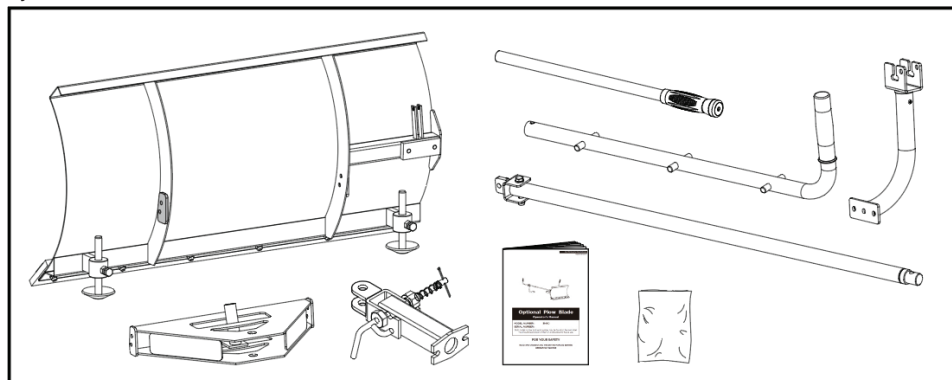


MONTÁŽ


1. Pripevnite montážny držiak k radlici pomocou šesťhranných skrutiek M8×30, podložiek a matic. (4× skrutka M8×30)

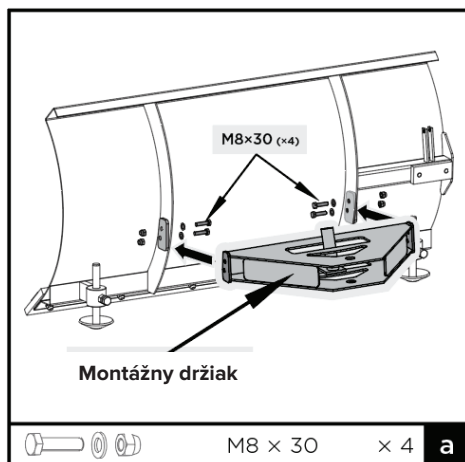

2. Vložte otočný držiak do montážneho držiaka a vyrovnejte ho s montážnymi otvormi. Zaisťte pomocou šesťhrannej skrutky M20×95, podložiek a matice. (1× skrutka M20×95)

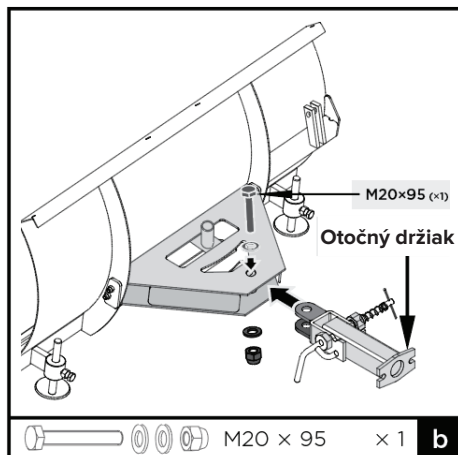


3. Vložte kratšiu ovládaci páku do dlhšej páky. Zarovnajte otvory a zaistite šesťhrannou skrutkou M8×40, podložkami a maticou. (1× skrutka M8×40)

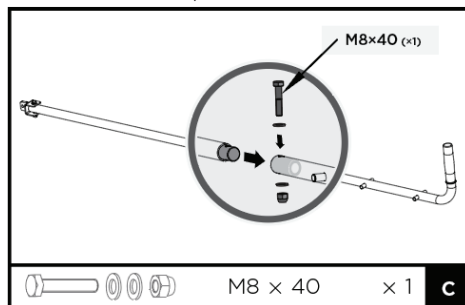


4. Pripevnite ovládaci páku k vodiacej trubke. Vyrovnejte otvory a zaistite skrutkou M8×35, podložkami a maticou.

5. Vložte rukoväť do držiaka.


6. Pripevnite podporný držiak k ovládacej páke pomocou skrutky M10×60 a závlačky (poistnej spony).

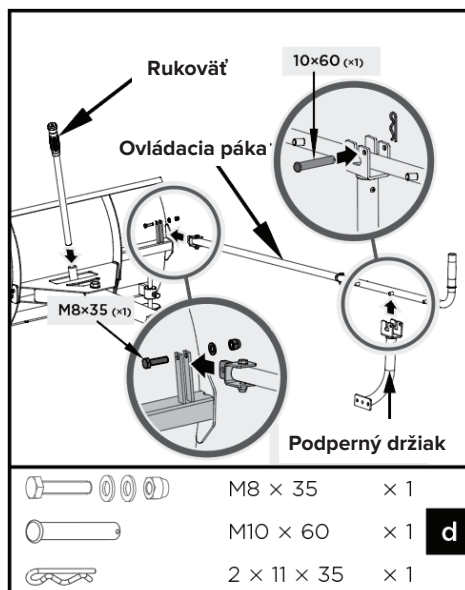


7. Namontujte základňu montážneho držiaka pomocou dvoch šesťhranných skrutiek M10×30 a podložiek. (2× skrutka M10×30)

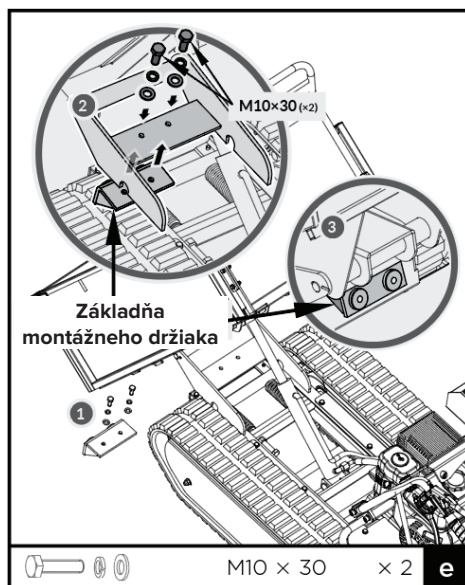

8. Namontujte už zostavenú radlicu na pásový dumper podľa vyobrazenia. Zaistite pomocou skrutiek M10×25 a M12×40, podložiek a matic. (2× M10×25, 2× M12×40)

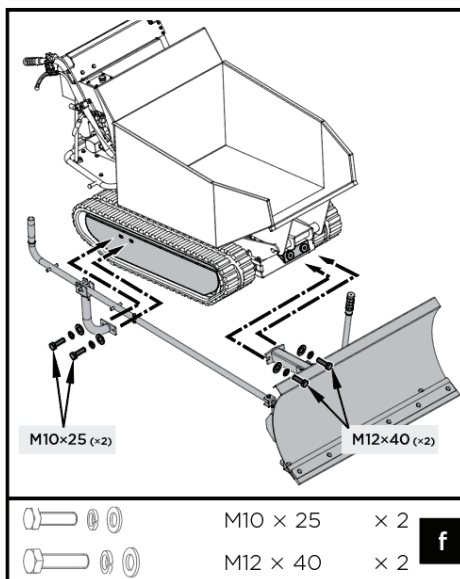

ROZPIS DIELOV

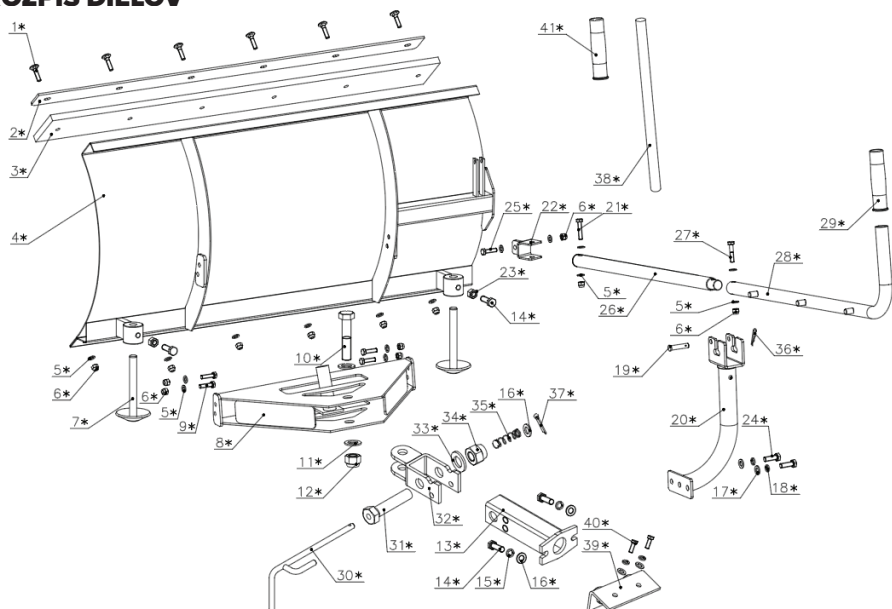

č.	Popis	počet
1	Skrutka M8×35	6
2	Brit radlice	1
3	Gumová stierka radlice	1
4	Zváranec radlice	1
5	Podložka Ø8	16
6	Matica M8	13
7	Oporná noha – zváranec	2
8	Pevný držiak radlice – zváranec	1
9	Skrutka M8×30	4
10	Skrutka M20×95	1
11	Podložka 20	2
12	Matica M20	1
13	Spojovací držiak radlice – zváranec	1
14	Skrutka M12×40	4
15	Podložka 12	2
16	Podložka 12	3
17	Podložka 10	4
18	Podložka 10	4
19	Čap 10×60	1
20	Zakrivený podperný držiak – zváranec	1

21	Skrutka M8×50	1
22	Aktívny spojovací diel – zváranec	1
23	Matica M12	2
24	Skrutka M10×25	2
25	Skrutka M8×35	1
26	Nastavovacia tyč B – zváranec	1
27	Skrutka M8×40	1
28	Nastavovacia tyč A – zváranec	1
29	Rukoväť – návlek Ø28	2
30	Obmedzovacia tyč – zváranec	1
31	Skrutka M24×110	1
32	Doraz/obmedzovač – zváranec	1
33	Podložka Ø24	1
34	Samoistiaca matica M24	1
35	Pružina	1
36	Spojovací čap 2×11×35	1
37	Čap 4×40	1
38	Rukoväť (typ 2)	1
39	Ohýbaný plech	1
40	Skrutka M10×30	2
41	Rukoväť / návlek Ø25	1

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Vážení zákazníci,

všetky naše výrobky podliehajú prísnyim kontrolám kvality s cieľom zabezpečiť, aby ste ich obdržali v perfektnom stave. Ak by aj napriek tomu došlo k nejakej závade vášho zariadenia, prosím kontaktujte naše servisné oddelenie na adrese uvedenej v záručnom liste. Môžete nás kontaktovať aj telefonicky na uvedenom servisnom čísle. Prosím, vezmite na vedomie nasledujúce podmienky, za ktorých možno uplatniť záručné nároky:

Záruka pokrýva iba závady spôsobené na tomto zariadení, ktoré boli preukázateľne spôsobené materiálovými alebo výrobnými chybami, a je obmedzená iba na odstránenie týchto závad alebo na výmenu zariadenia podľa nášho rozhodnutia.

Prosím, všimnite si, že naše zariadenie nie je určené na komerčné, obchodné ani priemyselné využitie. Záruka nebude uznaná, ak bolo zariadenie použité na komerčné, obchodné alebo priemyselné účely, alebo bolo počas záručnej doby vystavené podobnému zaťaženiu.

Naša záruka nepokrýva:

- Škody na zariadení spôsobené nedodržaním pokynov na montáž alebo z dôvodu nesprávnej inštalácie, nedodržaním prevádzkových pokynov (napr. pripojením k nevhodnému sieťovému

zdroju napätia alebo prúdu), nedodržaním predpisov o údržbe alebo bezpečnostných pokynov, vystavením zariadenia abnormálnym podmienkam prostredia alebo nedostatočnou starostlivosťou a údržbou.



- Škody na zariadení spôsobené zlým zaobchádzaním alebo nesprávnym použitím (napr. preťažovaním zariadenia, použitím neschválených nástrojov alebo príslušenstva), vniknutím cudzích telies do zariadenia (ako piesok, kamienky alebo prach), poškodením pri Transporte, použitím sily alebo poškodením spôsobeným vonkajšími vplyvmi (napr. pádom zariadenia).
- Poškodenia zariadenia alebo jeho častí spôsobené bežným alebo prirodzeným opotrebením alebo normálnym používaním zariadenia.

Záruka platí po dobu 24 mesiacov (pri nákupe na IČ platí 12 mesiacov) od dátumu nákupu zariadenia. Záručné nároky musia byť uplatnené pred skončením záručnej doby a do dvoch týždňov od zistenia závady. Po uplynutí záručnej doby nebudú prijaté žiadne reklamačné nároky. Pôvodná záručná doba zostáva v platnosti aj v prípade vykonania opráv alebo výmeny dielov. V takýchto prípadoch nie sú vykonané práce ani namontované diely dôvodom na predĺženie záručnej doby ani na poskytnutie novej záruky. Toto platí aj pri vykonaní servisu priamo u zákazníka.

Ak bude záhada pokrytá našou zárukou, vaše zariadenie buď okamžite opravíme a vrátime vám ho, alebo vám zašleme nové zariadenie. Radi vám tiež ponúkame platený servis opráv akýchkoľvek závad, ktoré nie sú pokryté našou zárukou. Na využitie tohto servisu prosím zašlite zariadenie na našu servisnú adresu. Všimnite si tiež obmedzenia tejto záruky týkajúce sa ľahko opotrebovateľných dielov/spotrebného materiálu a chýbajúcich častí, ako je uvedené v záručných podmienkach v týchto prevádzkových pokynoch.záručných podmínkách v týchto provozních pokynech.



PROTECO®

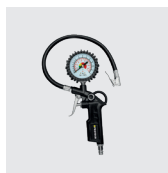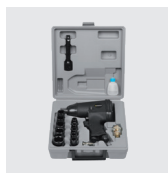

Dodávateľ pre SK:
PROTECO náradie s.r.o.
Blagoevova 9
Bratislava - Petržalka 851 04
www.proteco-naradie.sk



SPOLAHLIVÉ NÁRADIE, KTORÉ VYDRŽÍ

