

PROTECO®

SK

PRIAMOČIARA PÍLA 800 W



PROTECO®

51.01-PRP-800

Účel použitia

Táto priamočiarra píla je určená na rezanie dreva a podobných materiálov, napr. MDF a drevotrie-skových dosák, plastov a kovov s použitím vhodných pilových listov. Zabudovaný laser pomáha zvýrazniť líniu rezu.

S náradím treba pracovať vo zvislej polohe so základňou položenou na obrobku. Nesmie sa používať v prevrátenej polohe ani ako stacionárne náradie na pracovnom stole.

Z dôvodu bezpečnosti si pred prvým uvedením náradia do činnosti treba prečítať celý návod na použitie a riadiť sa jeho pokynmi. Toto náradie je určené pre domáce použitie.

Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické náradie



Prečítajte si všetky bezpečnostné predpisy a pokyny. Ich nedodržanie môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar alebo vážne zranenie. Odložte všetky bezpečnostné pokyny a predpisy pre budúce použitie. Pojem "elektrické náradie" uvedený pri výstrahe sa vzťahuje k elektrickému zariadeniu napájanému zo siete.

Bezpečnosť na pracovisku

1. **Pracovisko udržiajte v čistote a dobre osvetlené.** Neporiadok na pracovisku a jeho nedosta-točné osvetlenie býva príčinou nehôd.
2. **Nepoužívajte elektrické náradie tam, kde hrozí nebezpečenstvo výbuchu, napr. v prítom-nosti horľavých látok, plynov alebo prachu.** Pri elektrickom náradí dochádza k iskreniu, ktoré môže zapáliť prach alebo výpary.
3. **S náradím pracujte iba v neprítomnosti detí alebo ďalších osôb.** Akékoľvek rozptýlenie po-zornosti môže viesť k strate kontroly nad náradím.

Bezpečnosť pri práci s elektrickým náradím

1. **Vidlica prírodného kábla náradia musí zodpovedať zásuvke. Vidlicu v žiadnom prípade ne-upravujte. Nepoužívajte adaptérové zástrčky spolu s uzemnenými náradím.** Neupravené zá-strčky a zodpovedajúce elektrické zásuvky znižujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
2. **Vyhňte sa kontaktu tela s uzemnenými povrchmi, ako sú rúry, radiátory, sporáky a chlad-ničky.** Riziko úrazu elektrickým prúdom je väčšie, ak je vaše telo spojené so zemou.
3. **Náradie nevystavujte dažďu ani vlhkosti.** Voda vnikajúca do elektrického náradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
4. **Nikdy nepoužívajte prírodný kábel na iný než na určený účel. Nikdy nepoužívajte kábel na prenášanie alebo zavesenie alebo na vytahovanie zástrčky zo zásuvky. Kábel chráňte pred vysokými teplotami, masnotou, ostrými hranami a pohybujúcimi sa časťami náradia.** Po-škodené alebo zamotané káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
5. **Pri práci elektrickým náradím vonku používajte predĺžovací kábel s certifikátom pre po-užitie v exteriéri.** Použitie predĺžovacieho kábla vhodného do exteriéru znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
6. **Ak sa nemôžete vyhnúť použitiu elektrického náradia vo vlhkom prostredí, použite istič.** Použitie ističa s prúdovým chráničom znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

Bezpečnosť osôb

1. **Buďte ostražití, venujte pozornosť vykonávanej činnosti a pri práci s elektrickým náradím uvažujte rozumne. Elektrické náradie nesmú obsluhovať osoby, ktoré sú unavené alebo pod vplyvom drog, alkoholu, alebo liekov.** Chvilková nepozornosť pri práci s elektrickým náradím môže viesť k vážnym úrazom.
2. **Používajte osobné ochranné pomôcky. Vždy noste ochranné okuliare.** Používanie osobných ochranných pomôcok, ako je respirátor, protišmyková obuv, ochranná prilba a chrániče sluchu v závislosti od typu a použitia elektrického náradia znižuje riziko úrazu.
3. **Zabráňte neúmyselnému spusteniu náradia. Ubezpečte sa, že spínač je pred pripojením náradia k sieti alebo k akumulátoru v polohe OFF, podobne ako pri zdvíhaní a prenášaní náradia.** Prenášanie náradia s prstom na spínači alebo zapájanie náradia so zapnutým spínačom môže byť príčinou nehôd.
4. **Pred zapnutím náradia z neho odstráňte všetky nastavovacie nástroje a kľuče.** Nástroj alebo kľúč spojený s pohyblivými časťami elektrického náradia môže spôsobiť vážne poranenie osôb.
5. **Vyhňte sa práci v neprírodzenej polohe tela. Ubezpečte sa, že vaša pracovná poloha je bezpečná a vždy udržiavajte stabilný postoj a rovnováhu.** Tak budete lepšie ovládať náradie v neočakávaných situáciách.
6. **Oblečte sa vhodným spôsobom. Nepoužívajte voľné oblečenie a nenoste šperky. Zabráňte, aby sa vám vlasy, oblečenie alebo rukavice dostali do kontaktu s pohyblivými časťami náradia, ktoré by ich mohli zachytiť.**
7. **Ak je náradie vybavené odsávaním prachu, skontrolujte, či je správne pripojené a používané.** Používaním tohto zariadenia spojené s koncentráciou prachu v pracovnom prostredí.

Obsluha a údržba elektrického náradia

1. **Elektrické náradie nepreťažujte. Pri danom druhu práce používajte správne elektrické náradie.** Práca so správnym nástrojom je jednoduchšia a bezpečnejšia v rámci jeho určenia.
2. **Nepoužívajte elektrické náradie s poškodeným spínačom.** Elektrické náradie, ktoré sa nedá zapnúť a vypnúť, je nebezpečné a treba ho opraviť.
3. **Pred seřizovaním nářadí, výměnou příslušenství nebo odložením nářadí při přerušení nebo ukončení práce, vždy vytáhněte zástrčku ze sítě.** Tím zabráníte nechtěnému spuštění nářadí.
4. **Nářadí ukládejte mimo dosah dětí.** Nedovoľte, aby nářadí obsluhovaly osoby, ktoré nebyli řádně proškoleny nebo nečetly tato pravidla. Elektrické nářadí, obsluhované neproškolenými jedinci, není bezpečné.
5. **Venujte vášmu elektrickému nářadiu patřičnou starostlivost! Skontrolujte či pohyblivé části zariadenia pracujú bezchybne a nie sú zablokované, prasknuté alebo poškodené, čo by mohlo ovplyvniť správnu funkciu náradia. Poškodené elektrické náradie by malo byť opravené pred vlastným uvedením do činnosti.** Nehody bývajú často zapríčinené nedostatočnou údržbou náradia.
6. **Rezné plátky udržiavajte čisté a ostré.** Správne udržiavané a naostré plátky lepšie prilhú k povrchu a poskytnú lepšiu kontrolu nad rezaním.
7. **Elektrické náradie, príslušenstvo, svorkovnice atď. treba používať v súlade s týmito bezpečnostnými predpismi spôsobom stanoveným pre daný typ náradia a druhu vykonávanej práce.** Používanie elektrického náradia na iný než na určený účel môže viesť k nebezpečným situáciám.

Servis

Elektrické náradie môžu opravovať iba kvalifikovaní pracovníci s použitím originálnych náhradných dielov. Tak sa zaručí prevádzková bezpečnosť náradia.

Ďalšie varovné upozornenia

Pri vykonávaní prác, u ktorých by mohol pílový list rezať skryté silové vodiče alebo prírodný kábel pily, držte náradie za izolovalý povrch rukoväte. Kontakt s vodičom pod napätím môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom zapríčinený prebíjaním kovových častí náradia.

Varovanie v súvislosti s laserom

1. Chráňte seba a svoje okolie vhodnými opatreniami pred prípadnou nehodou!
2. Nepozerajte sa priamo do laserového lúča bez ochrany očí. Môže dôjsť k trvalému poškodeniu sietnice.
3. Nepozerajte sa priamo do lasera inými optickými prístrojmi, napr. lupou.
4. Pri používaní nemieťte laserovým lúčom priamo na iné osoby alebo zvieratá, a to ani cez odrazové plochy. Môže dôjsť k oslepeniu alebo podráždeniu osôb aj zvierat. Aj laser s nízkym výkonom môže poškodiť zrak.
5. Pozor - pri vykonávaní iných než tu opísaných postupov môže dôjsť k nebezpečnému ožiareniu.
6. Nikdy neotvárajte a nemanipulujte s laserovým modulom. Mohlo by to spôsobiť neočakávané ožiarenie.

Snížení vibrace a hluku

Pro snížení vlivu hluku a emise vibrací omezte dobu provozu, používejte provozní režimy s nízkými vibracemi a hlukem a používejte osobní ochranné pomůcky.

Věnujte pozornost následujícím bodům, abyste minimalizovali rizika vyplívající z vlivu vibrací a hluku:

1. Používejte pouze nářadí v souladu s jeho určením a těmito pokyny.
2. Ujistěte se, že nářadí je v dobrém stavu a udržované.
3. Používejte pouze příslušenství určené pro nářadí a kontrolujte, zda je v dobrém stavu.
4. Svírejte pevně rukojeť.
5. Udržujte nářadí v souladu s těmito pokyny a dobře promazané (pokud je to vhodné).
6. Plánujte svou práci tak, aby bylo možno pracovat s nástrojem při vysoké vibraci po delší dobu.

Nouzová situace

Seznamte se s používáním tohoto nářadí prostřednictvím jeho návodu k použití. Zapamatujte si pokyny k bezpečnosti práce s nářadím a postupujte podle nich. Tím předejdete rizikům a nebezpečným situacím.

1. Buďte vždy opatrní při použití tohoto produktu, abyste mohli včas rozpoznat a zvládnout možná rizika. Rychlý zásah může zabránit vážným zraněním a škodám na majetku.
2. V případě závady nářadí vypněte a odpojte od sítě. Před opětovným použitím nechte nářadí zkontrolovat kvalifikovaným odborníkem a v případě potřeby jej opravit.

Další rizika

I když toto nářadí budete používat v souladu se všemi bezpečnostními požadavky, přetrvávají další možná rizika zranění nebo poškození. V souvislosti s konstrukcí a provedením tohoto nářadí mohou vzniknout následující rizika:



1. Zdravotní potíže způsobené emisí vibrací při dlouhodobém použití nářadí, jeho odpovídajícím vedením nebo v případě nedostatečné údržby.
2. Úrazy a hmotné škody v důsledku rozbitých řezných nástrojů nebo kontaktu se skrytými předměty během použití nářadí.
3. Nebezpečí zranění a škod na majetku způsobených letajícími předměty.



VAROVÁNÍ! Toto nářadí produkuje během provozu elektromagnetické pole! Toto pole může za určitých okolností rušit aktivní nebo pasivní lékařské implantáty! Aby se snížilo riziko vážného nebo smrtelného zranění, doporučujeme osobám s lékařskými implantáty, aby se před použitím tohoto nářadí poradily se svým lékařem nebo výrobcem implantátu.

Symbols

Na typovém štítku náradí a v tomto návodu naleznete mimo jiné následující symboly a zkratky. Důkladně se s nimi seznámte v zájmu snížení rizik, jakými jsou úrazy osob nebo škody na majetku.

	Uzamkněte/utáhněte nebo zajistěte.		Noste ochranné brýle.
	Odemkněte/uvolněte.		Noste masku proti prachu.
	Poznámka		Noste ochranné rukavice.
	Upozornění/varování!		Noste protiskluzovou obuv.
	Přečtěte si návod k použití		Pouze řezání dřeva.
	Noste ochrannu sluchu.		Pouze řezání kovu.
	Před montáží, čištěním, údržbou, skladováním a přepravou náradí vypněte a odpojte od sítě.		Pozor laser! Nedívejte se do paprsku laseru třídy II.
	Toto zařízení má ochranu třídy II. To znamená, že je vybaveno vylepšenou nebo zdvojenou izolací.		WEE (OEEZ) symbol. Odpadní elektrické výrobky by se neměly likvidovat společně se směsným odpadem. Recyklujte je tam, kde existují příslušná zařízení. Informace o těchto zařízeních vám poskytne místní úřad nebo obchodník.
	Náradí vyhovuje platným evropským směrnicím a bylo provedeno vyhodnocení shody s těmito směrnicemi.		

Technické údaje**Všeobecné**

Jmenovité napětí, frekvence	220 V ~ 60 Hz
Jmenovitý příkon	800 W
Otáčky bez zátěže	0-3000 ot/min
Délka zdvihu	22 mm
Hmotnost	2000 g

Maximální řezná kapacita

dřevo	85 mm
ocel	10 mm

Laser

Třída	2
Standard	EN 60825-1:2014
Vlnová délka A	650 nm
Energetický výkon	< 1mW

Hodnoty hluku (podle EN 60745-1 a EN 60745-2-11)

Hladina ak. tlaku LpA	86 dB (A)
Hladina ak. výkonu LwA	97 dB (A)
Nepřesnost KpA, KwA	3 dB (A)


Hodnoty vibrací (podle EN 60745-1 a EN 60745-2-11)

Deska ah .cw	9,321 m/s ²
Plech ah .CM	7,898 m/s ²
Nepřesnost K	5 m/s ²

Uvedená hodnota vibrací byla měřena standardní zkušební metodou a lze ji použít k porovnání více výrobků. Uvedenou hodnotu vibrací je možno použít k předběžnému posouzení vystavení vibracím.



VAROVÁNÍ! V závislosti na skutečném použití nářadí se mohou hodnoty vibrací lišit od celkové hodnoty. Přijměte vhodná opatření k ochraně proti vibracím. Posuzujte celý pracovní proces včetně dob, kdy nářadí běží bez zátěže nebo je vypnuté. Mezi vhodná opatření patří mimo jiné pravidelná údržba a péče o nářadí a příslušenství, udržování rukou v teple, pravidelné přestávky, a řádné plánování pracovních činností.

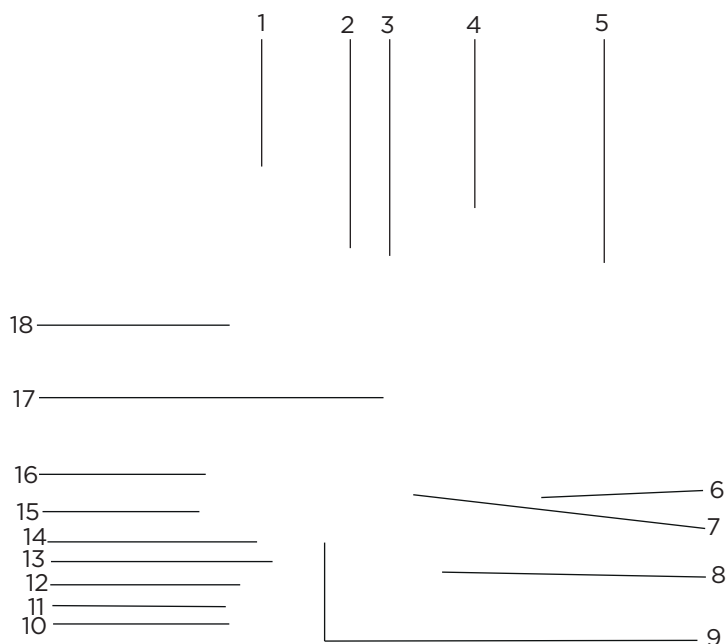Popis


1. Regulátor rýchlosti rezania
2. Aretačné tlačidlo
3. Prevádzkový spínač
4. Rukoväť
5. Prívodný kábel s vidlicou
6. Priehradka na plátky
7. Výstup na odsávanie prachu
8. Prepínač pre odsávanie
9. Základňa

10. Držiak
11. Zaisťovacia skrutka
12. Vodiaci válček listu
13. Západka listu
14. Objímka západky listu
15. Ochranný kryt
16. Laser
17. Prieduchy
18. Pridržiavacia plocha



POZNÁMKA: Časti, označené * nie sú zobrazené v tomto prehľade Odk -
zujeme na príslušný oddiel v návode.

Vybalení


1. Rozbalte všechny díly a rozložte na rovný, stabilní povrch.
2. V případě potřeby sundejte veškeré obalové materiály a přepravní pomůcky.
3. Zkontrolujte, zda je dodávka kompletní a nepoškozená. Pokud zjistíte, že některé díly chybí nebo jsou poškozené, obraťte se na svého prodejce. Práce s neúplným nebo poškozeným nářadím představuje nebezpečí pro osoby a majetek.
4. Přesvědčte se, že máte veškeré příslušenství a nástroje potřebné pro montáž a provoz. Patří sem také vhodné osobní ochranné pomůcky.



VAROVÁNÍ! Nářadí a obal nepatří do rukou dětem!
Děti si nesmí hrát s plastovými sáčky, fóliemi a malými díly!
Hrozí nebezpečí udušení!



VAROVÁNÍ! Před vlastním provozem je třeba nářadí kompletně sestavit!
Nepoužívejte nářadí, které je částečně sestavené nebo sestavené s poškozenými díly!



Nepřipojujte nářadí k napájení, pokud není kompletně sestavené!

Nasazení nebo výměna pilových listů

U tohoto nářadí lze použít různé pilové listy (stopka T) v závislosti na zpracovávaném materiálu.



VAROVÁNÍ! Vždy používejte pilové listy podle účelu použití!
Při nákupu a používání pilových listů dodržujte technické požadavky tohoto nářadí (viz. oddíl 'Technické parametry')!



Pilové listy jsou velmi ostré a během pracovní činnosti se silně zahřívají! Zacházejte s nimi opatrně! Při manipulaci s pilovými listy používejte ochranné rukavice, aby nedošlo ke zraněním, jako jsou popáleniny nebo pořezání!

1. Otočte náradí dnom vzhůru.
2. Otočte objímkou západky listu (17) proti směru hod. ručiček a sejměte pilový list (23) (pokud existuje) (obr. 1, krok 1)
3. Pevně zasuněte pilový list (23) do drážky západky (16) (obr. 1, krok 2), poté opatrně uvolněte objímku (17) (obr. 1, krok 3) Zajistěte, aby hrana seděla řádně ve vodícím válečku (15).
4. Zatáhněte za pilový list (23) a zkontrolujte, zda je řádně uchycený. Pilový list by nemělo být možné vytáhnout.

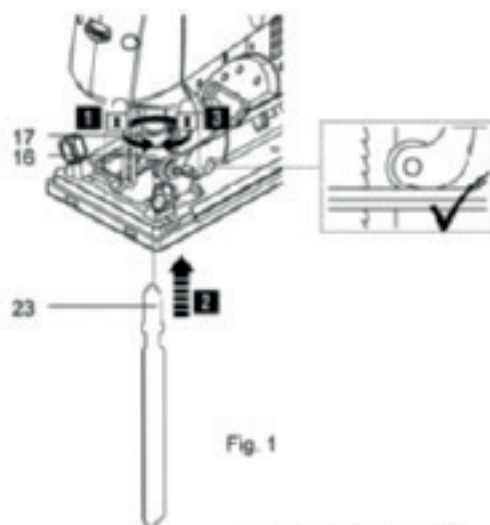


Fig. 1

Podélný doraz

Připojte podélný doraz z levé nebo pravé strany k provázání řezů rovnoběžných s hranami obrobku.

1. Povolte 2 zajišťovací šrouby (14) (obr. 2, krok 1)
2. Srovnejte podélný doraz (12) s drážky (13) a protáhněte jej (12) skrze drážky (13) a protáhněte jej (12) skrze drážky (obr. 2, krok 2).
3. Používejte stupnici (12a) k nastavení požadované šířky.
4. Utáhněte zajišťovací šrouby (14) pro aretaci podélného dorazu (12) v dané poloze (obr. 2, krok 3)

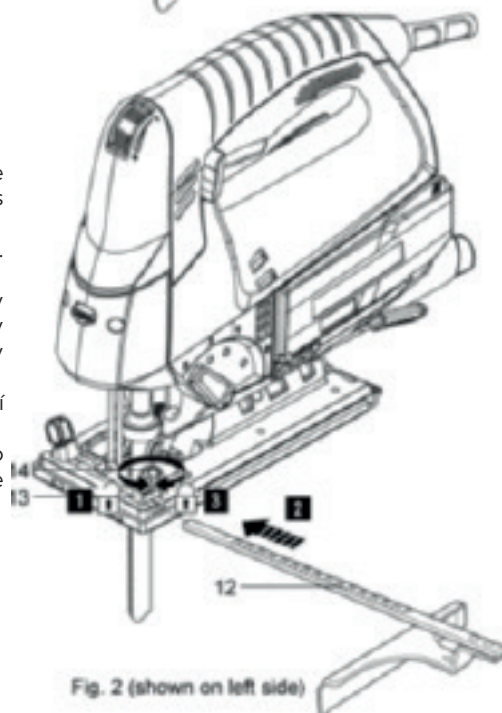



Fig. 2 (shown on left side)

Odsávání prachu

VAROVÁNÍ! Při řezání dřeva připojte zařízení k odsávání prachu pro zachování čistoty pracovního místa! Při práci s tímto nářadím noste respirátor! Prach může být zdraví škodlivý! Zejména prach a třísky ze dřeva, které bylo napuštěno impregnačními prostředky!

Připojte odpovídající zařízení na odsávání prachu, např. vysavač na výstup **(7)** pro odsávání prachu (obr. 3).

1. Přesuňte přepínač **(10)** do polohy 'on' když nářadí není připojené k systému odsávání prachu, čímž nedojde k odfouknutí prachu a třísek v oblasti řezu.
2. Přesuňte přepínač **(10)** do polohy 'off', aby bylo možno vysát prach a třísky.

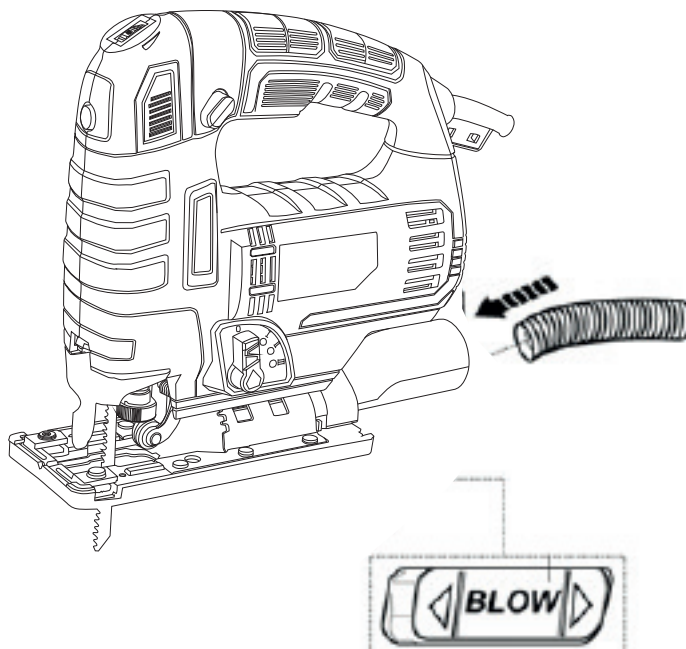

Připojení ke zdroji napájení

1. Ujistěte se, že provozní spínač **(3)** je ve vypnuté poloze.
2. Připojte nářadí ke zdroji napájení.



VAROVÁNÍ! Zkontrolujte napětí! Napětí musí odpovídat údajům na typovém štítku!

3. Nářadí je připraveno k použití.


Provoz

1. Před každým použitím zkontrolujte nářadí, jeho přívodní kabel, zástrčku a příslušenství, zda nedošlo k jejich poškození. Nepoužívejte nářadí poškozené nebo vykazující známky opotřebení.
2. Důkladně zkontrolujte, zda jsou příslušenství nebo přídatná zařízení řádně upevněna.
3. Vždy držte nářadí za rukojeť nebo přidržovací plochu. Rukojeť a přidržovací plocha by měly být suché, aby poskytly dostatečnou oporu.
4. Ujistěte se, že průduchy jsou průchodné a čisté. V případě potřeby je vyčistěte měkkým kartáčkem. Ucpané průduchy mohou způsobit přehřátí a poškození nářadí.
5. Přerušete práci, pokud do pracovního prostoru vstoupí jiné osoby. Před odložením nářadí vyčkejte, dokud se úplně nezastaví.
6. Nepřepínejte se. Dodržujte pravidelné přestávky, abyste se mohli soustředit na práci a mít plnou kontrolu nad nářadím.

Nastavení úhlu zkosení

VAROVÁNÍ! Před prováděním jakékoliv činnosti na samotném nářadí se ujistěte, že je vypnuté a odpojené od sítě.

Upravte úhel řezu podle Vašich potřeb (obr. 4).

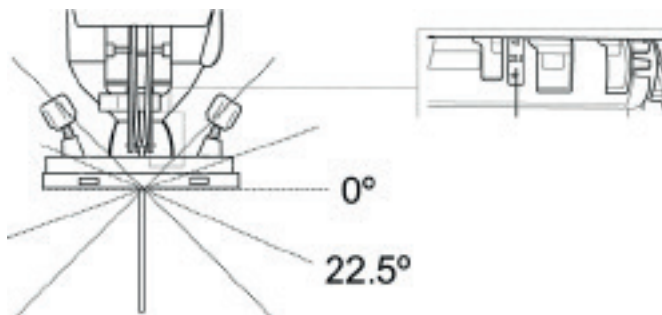

1. Uvolněte základnu **(11)** vytažením páčky po nastavení zkosení **(8)** (obr. 5, krok 1).
2. Posuňte základnu **(11)** směrem k listu (obr. 5, krok 2).
3. Základnu **(11)** nakloňte a pomocí stupnice nastavte požadovaný úhel zkosení (obr. 5, krok 3).
4. Přesuňte základnu zpět **(11)** (obr. 5, krok 4). Zajistěte, aby kolík zapadl do zubů.
5. Stlačte páčku pro nastavení zkosení **(8)** a uzamkněte základnu **(11)** (obr. 5, krok 5).



VAROVÁNÍ! Vždy zajistěte polohu nářadí v přednastaveném úhlu! Nepokoušejte se nastavovat žádnou jinou polohu, abyste předešli náhlému naklonění během provozu a následným zraněním a škodám na majetku!

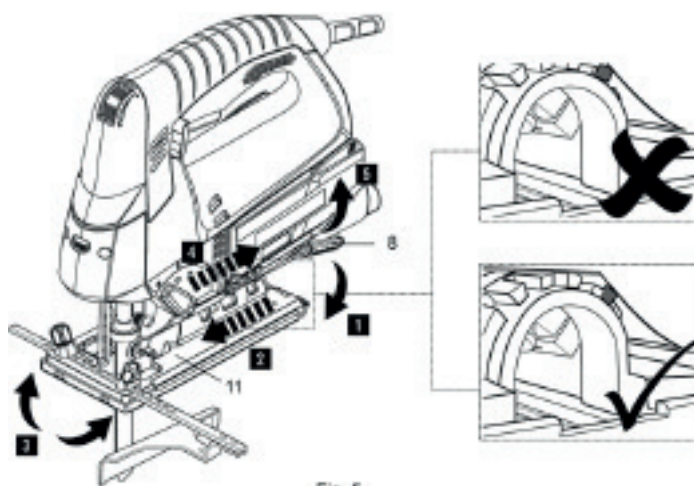



Fig. 5

Nastavení předkmitu



VAROVÁNÍ! Nastavení provádějte pouze při vypnutém nářadí a jeho úplném zastavení! Vždy se ujistěte, že přepínač předkmitu je nastavený ve správné poloze podle plánované činnosti! Nářadí nepoužívejte, pokud je přepínač předkmitu v jiné poloze!

Nastavte rychlost předkmitu (kyvného pohybu) podle materiálu obrobku a jeho tloušťky.

Zobrazení	Poloha	Rychlost předkmitu	Použití
	0	žádný	jemné řezy v tenkých obrobcích při řezání křivek nebo kruhů
	1	malý	tvrdé materiály, (např. ocel a dřevotříska)
	2	středně velký	silné materiály (např. dřevo a plasty)
	3	velký	rychlé řezy v měkkých materiálech (např. měkké dřevo) řezy po vláknech dřeva

Zapnutí/vypnutí


S pilou můžete pracovat v okamžitém nebo nepřetržitém režimu chodu. (obr. 6).

Okamžitý chod

1. Stisknutím spínače on/off **(3)** zapněte pilu.
2. Stisknutím spínače on/off **(3)** vypněte pilu.

Nepřerušovaný chod

1. Stisknutím spínače on/off (3) zapněte pilu a přidržte ho v této poloze
2. Stiskněte aretační tlačítko (2) k zablokování spínače (3) po obou stranách
3. Uvolněte spínač (3), uvolněte aretační tlačítko (2). Spínač je nyní trvale blokován pro nepřerušovaný chod.
4. Pilu vypnete opětovným stisknutím a uvolněním spínače (3).

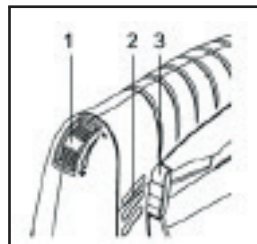

Regulátor rychlosti řezání


Omezujte maximální rychlost pomocí regulátoru rychlosti řezání **(1)** (obr. 6).

1 2	3 4	5 6
pomalů	středně rychle	rychle
tvrdé dřevo, tlusté obrobky, plátky s hrubými zuby	překližka, měkká ocel, hliník a plasty, neželezné kovy	měkké tenké obrobky, plátky s jemnými zuby

Laser

Při řezání na vyznačených linkách použijte laser jako vodítko (obr. 7).

1. Zapněte laser stisknutím příslušného spínače **(20)**.
2. Vypněte laser opětovným stisknutím spínače **(20)**.

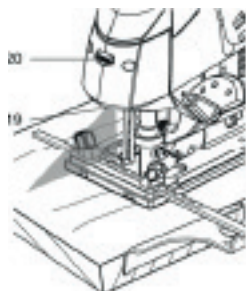

Pozor! Laserové zařízení!
Nedívejte se do paprsku!
Laser třídy 2



VAROVÁNÍ! Nedívejte se do paprsku laseru třídy 2!




VAROVÁNÍ! Během provozu se bude vytvářet jemný prach! Některé druhy prachu jsou vysoce hořlavé a výbušné! Během práce nekuřte a odstraňte z pracovního prostoru zdroje tepla a otevřeného ohně!

Vždy používejte odsávání prachu a respirátor, aby ste se chránili před vdechováním jemného prachu!



1. Pokud je to možné, řežte po vlákněch dřeva, aby nedošlo k uváznutí pilového listu **(23)** a roztržení hran.
2. Při řezání označených čar řezu vezměte v úvahu hranu řezu. Neřežte přímo na čáře, ale vedle ní (obr. 9).

Obr. 8

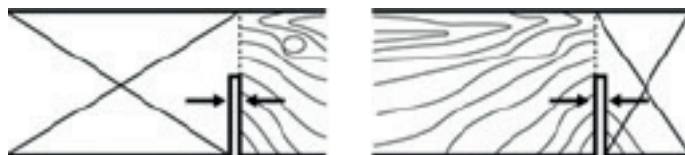

1. Pro snížení teploty při řezání kovu vždy přidávejte řezný olej podél řezu.
2. Před zahájením práce zkontrolujte, zda se na obrobku nenachází překážky, jako jsou hřebíky nebo šrouby. V případě potřeby je odstraňte.
3. Zkontrolujte, zda je pod obrobkem dostatečný prostor pro pilový list **(23)**.
4. Držte nářadí jednou rukou za rukojeť **(22)** a druhou rukou za přidržovací plochu **(22)**. Nikdy nepoužívejte pouze jednu ruku. Nevkládejte ruce pod obrobek (obr. 9).
5. Zapněte nářadí, vyčkejte, až dosáhne plné rychlosti a teprve poté ho spusťte na obrobek.
6. Položte základnu **(11)** naplocho na obrobek a tlačte nářadí rovnoměrnou rychlostí dopředu.



Obr. 9



VAROVÁNÍ! Během práce s pilou dbejte na to, aby základna ležela rovně na obrobku! Neprovádějte řezy s pilou, kterou pouze držíte v ruce!

1. Tlačte na pilu pouze takovou silou, aby se udržela na obrobku. Vyšší tlak snižuje výkon nářadí a vede k nerovnoměrným výsledkům.
2. Při práci s pilou nezastavujte v jedné poloze, abyste se vyhnuli případným zářezům.
3. Před vypnutím zvedněte pilu z obrobku.
4. Pokud se pilový list zasekne v obrobku, vypněte pilu, vyčkejte, dokud se zcela nezastaví a odpojte ji od sítě. Až poté uvolněte zaseknutý list.

Zanořovací řezání (metoda s předvrtaným otvorem)

VAROVÁNÍ! Postup zanořovacího řezání lze použít pouze pro měkké materiály jako dřevo, sádkarton apod.!

Používejte pouze krátké pilové plátky!

Během práce dbejte, aby základna přiléhala celou plochou k obrobku! Neprovádějte řezy pouze rukou!



Zanořovací řezání je možné pouze s úhlem sklonu 0 stupňů (obr. 10).



Obr. 10

Při práci ve středu obrobku využijte metodu s předvrtaným otvorem.

1. Použijte vhodný vrták pro vytváření otvoru o průměru nejméně 12mm na čáře řezu (obr.11).
2. Vložte pilový kotouč (23) do otvoru a ujistěte se, že se nedotýká obrobku.
3. Zapněte nářadí, vyčkejte, až dosáhne plné rychlosti a teprve poté tlačte nářadí směrem dopředu.

Po použití

1. Vypněte nářadí, odpojte jej od sítě a ponechte je vychladnout.
2. Zkontrolujte, vyčistěte a skladujte nářadí dle níže uvedeného popisu.



Obr. 11

Servis

Opravy v záruční době je oprávněn provádět pouze autorizovaný servis.

V případě poruchy se obraťte na svého prodejce.

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

Při běžném používání nevyžaduje pilka zvláštní údržbu. Povrch čistěte lehce navlhčeným hadříkem. K čištění nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo rozpouštědla.

Skladování

Pilku uchovávejte na suchém, čistém místě, mimo dosah dětí.

LIKVIDACE

Přístroj, příslušenství a obal odevzdejte v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí do recyklační sběrný. Elektrické přístroje nepatří do komunálního odpadu.



Evidenční číslo výrobce: 02355/05-ECZ

INFORMACE

Firma PROTECO náradie s.r.o. není zodpovědná za škody nebo zranění způsobená nesprávným používáním.

Na pracovním místě se mohou vyskytnout faktory, které mohou ovlivnit hodnoty, mající trvalé účinky, charakterizující pracovní prostor - jako jsou zdroje prachu, hluku atd. Přípustné hodnoty na pracovním místě mohou být také různé v jednotlivých zemích. Dodržujte předpisy a nařízení která jsou platná v zemi, kde výrobek používáte. Informace slouží uživateli zařízení k lepšímu zhodnocení nebezpečí a rizik.

Všechny informace, vyobrazení a specifikace se zakládají na nejnovějších informacích o výrobku, které byly k dispozici v době vytisknutí tohoto návodu.

Výrobce si vyhrazuje právo na technické, estetické a funkční změny svých výrobků bez předchozího upozornění. Je to v souvislosti se snahou výrobce o neustálý vývoj a inovaci svých výrobků. Změny obrazové a textové informace a tiskové chyby vyhrazeny.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce: PROTECO nářadí s.r.o.
Radlická 2487/99, 150 00 Praha 5
Česká republika, IČO: 47453630

Výrobek: 51.01-PRP- 800 - pila přímočará 800W PROTECO
Typ: M1Q-DD20-80

Výrobek splňuje všechna příslušná ustanovení technických předpisů, tj. předmětných směrnic Evropských společenství a nařízení vlády ČR.

Směrnice č. 2006/42/EC (Nařízení vlády ČR č. 176/2008 Sb.)
Směrnice č. 2014/30/EU (Nařízení vlády ČR č. 117/2016 Sb.)
Směrnice č. 2015/863/ES (RoHS) (Nařízení vlády ČR č. 391/2016 Sb.)

Při posouzení shody byly použity následující normy:

EN 62841-1:2015+AC:2015
EN 62841-2-11:2016
EN 55014-1:2017+A11:2020
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3-2013+A1:2019
AfPS GS 2019:01 PAK
EK9-BE-88(V2):2020
IP20

Posouzení shody bylo vydáno na základě zkoušek provedených zkušebnou:
Intertec Deutschland GmbH, Stangenstrasse 1, Leinfelden-Echterdingen, Germany na základě
vydaných reportů a certifikátů č. 191000696HZH-001, 001-A1, 20HZW0101-02,
210400278HZH-001-PAH, 191000695HZH-001.

Poslední dvojčíslí roku, v němž bylo označení CE na výrobek umístěno: 21

Osoba pověřená kompletací technické dokumentace: Libor Knap
Podbřeží 63
518 03

V Podbřeží dne 20.07. 2021

.....
Libor Knap
jedenatel společnosti



ZÁRUČNÍ LIST

Razítko a podpis prodejce:

Datum prodeje: _____

Záznamy o provedených opravách (datum, podpis):

1. _____

2. _____

3. _____



Výrobce:

PROTECO nářadí s.r.o.

Radlická 2487/99

Praha 5 150 00

www.proteco-naradi.cz