
PROTECO®


ROZPIS DÍLŮ - STROJ

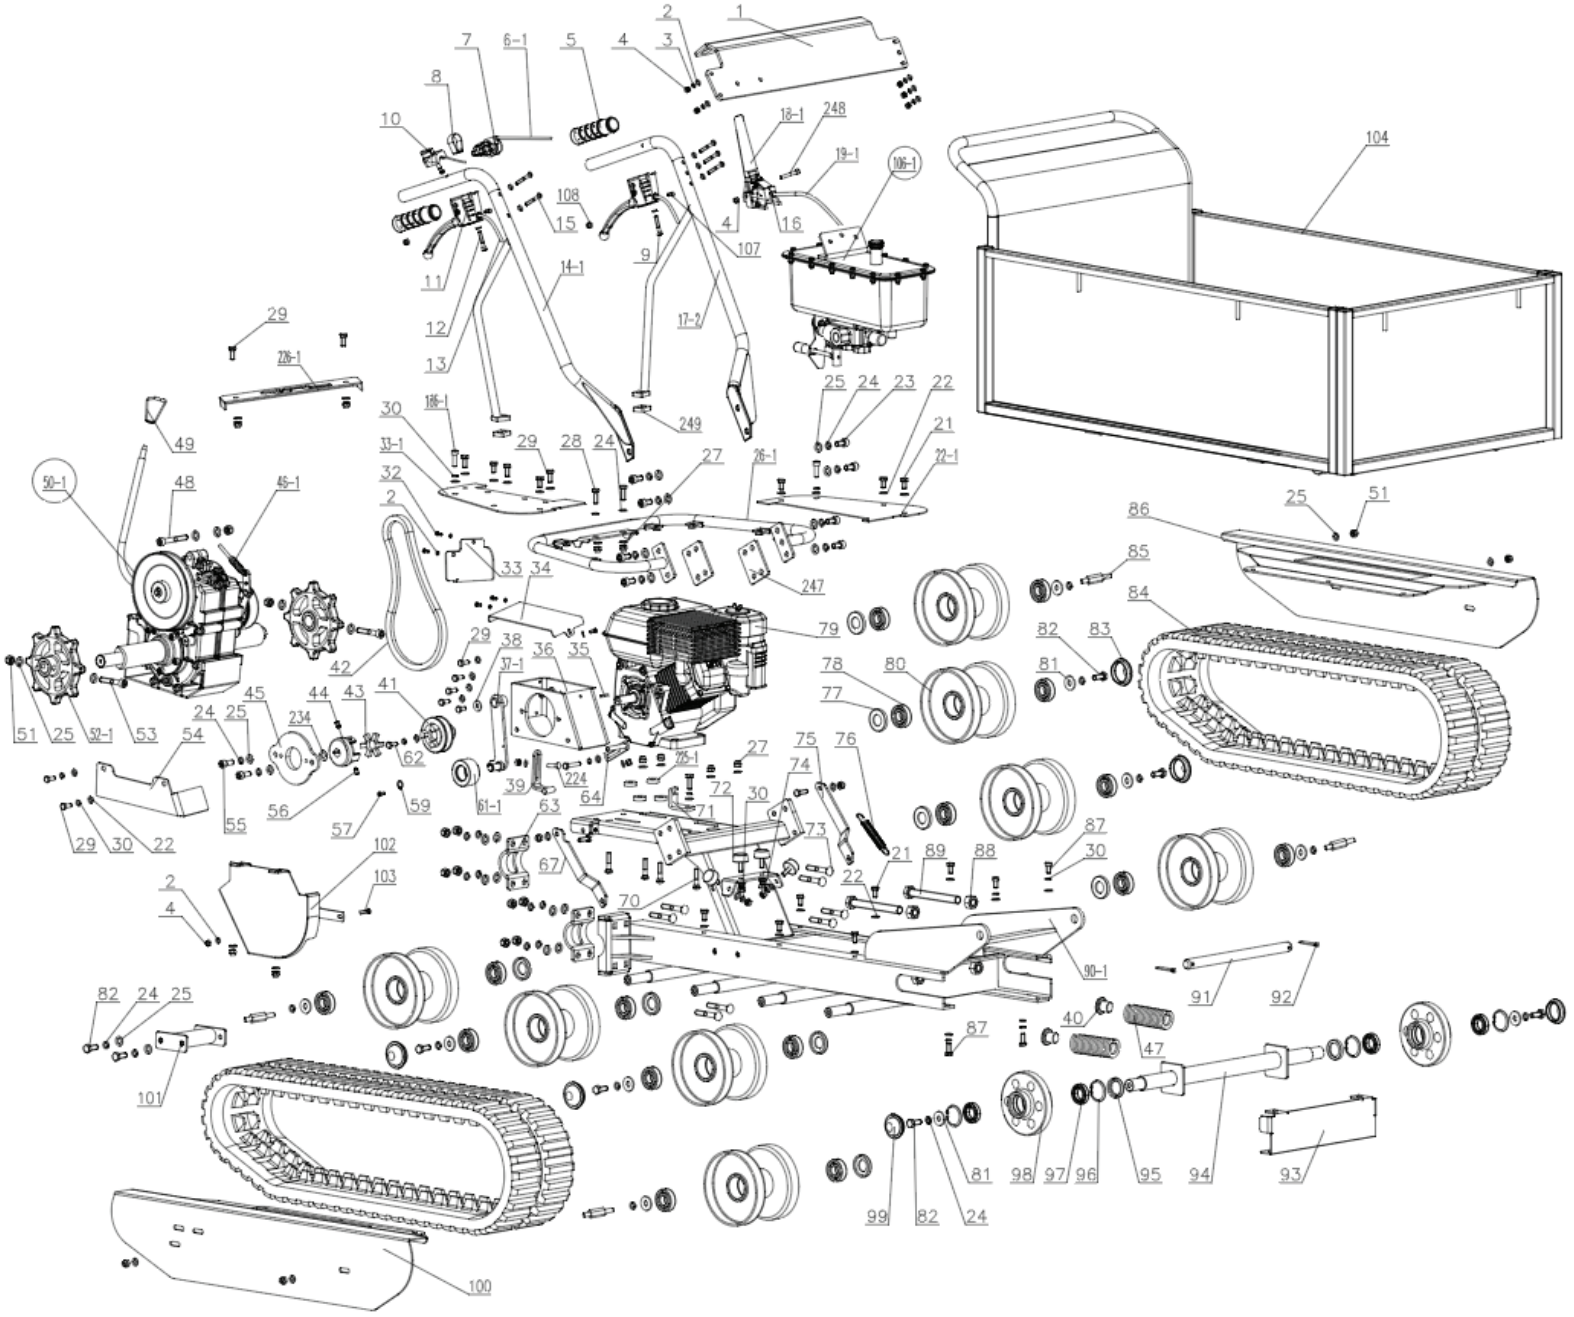

51.03-DP-500-BOX | PÁSOVÝ DUMPER BOX | NOSNOST 500 KG | S HYDRAULICKÝM VYKLÁPĚNÍM


PROTECO®

PŘEVODOVÁ SKŘÍŇ

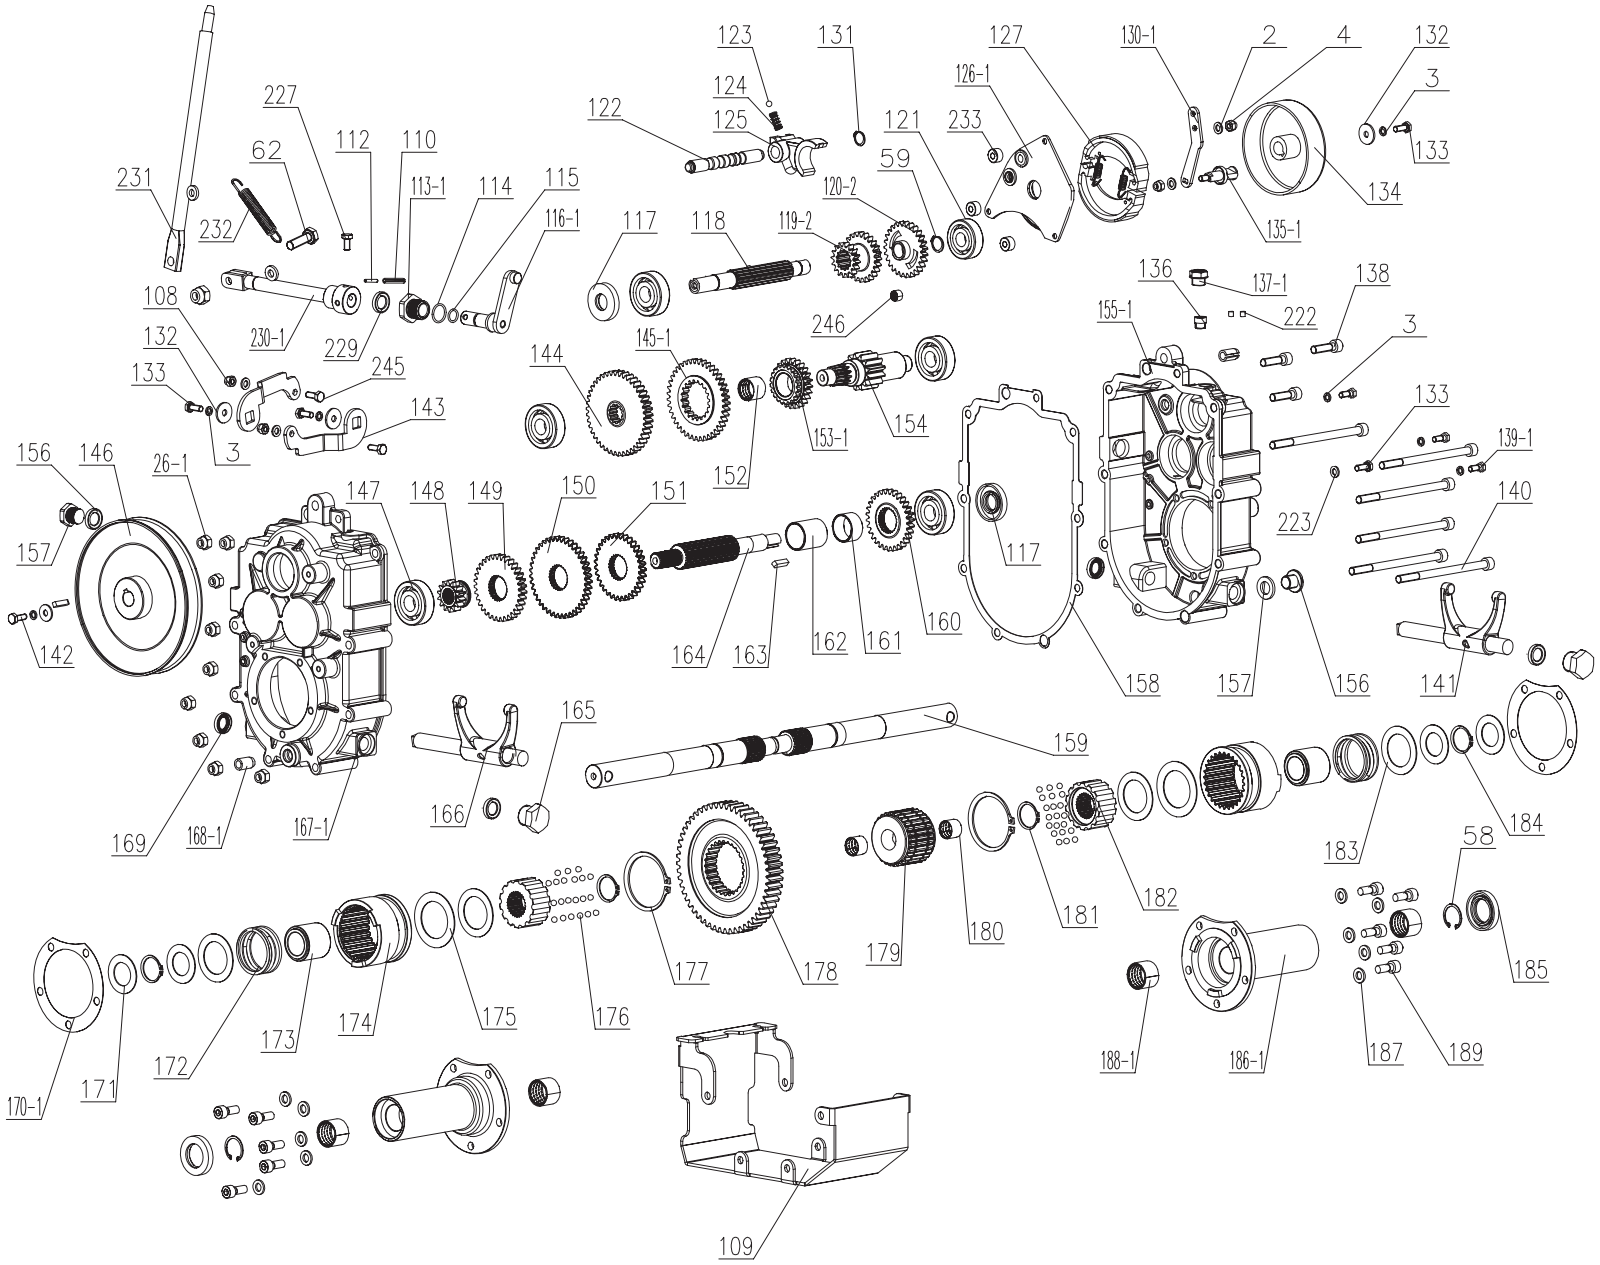

PROTECO®


HYDRAULICKÁ SESTAVA

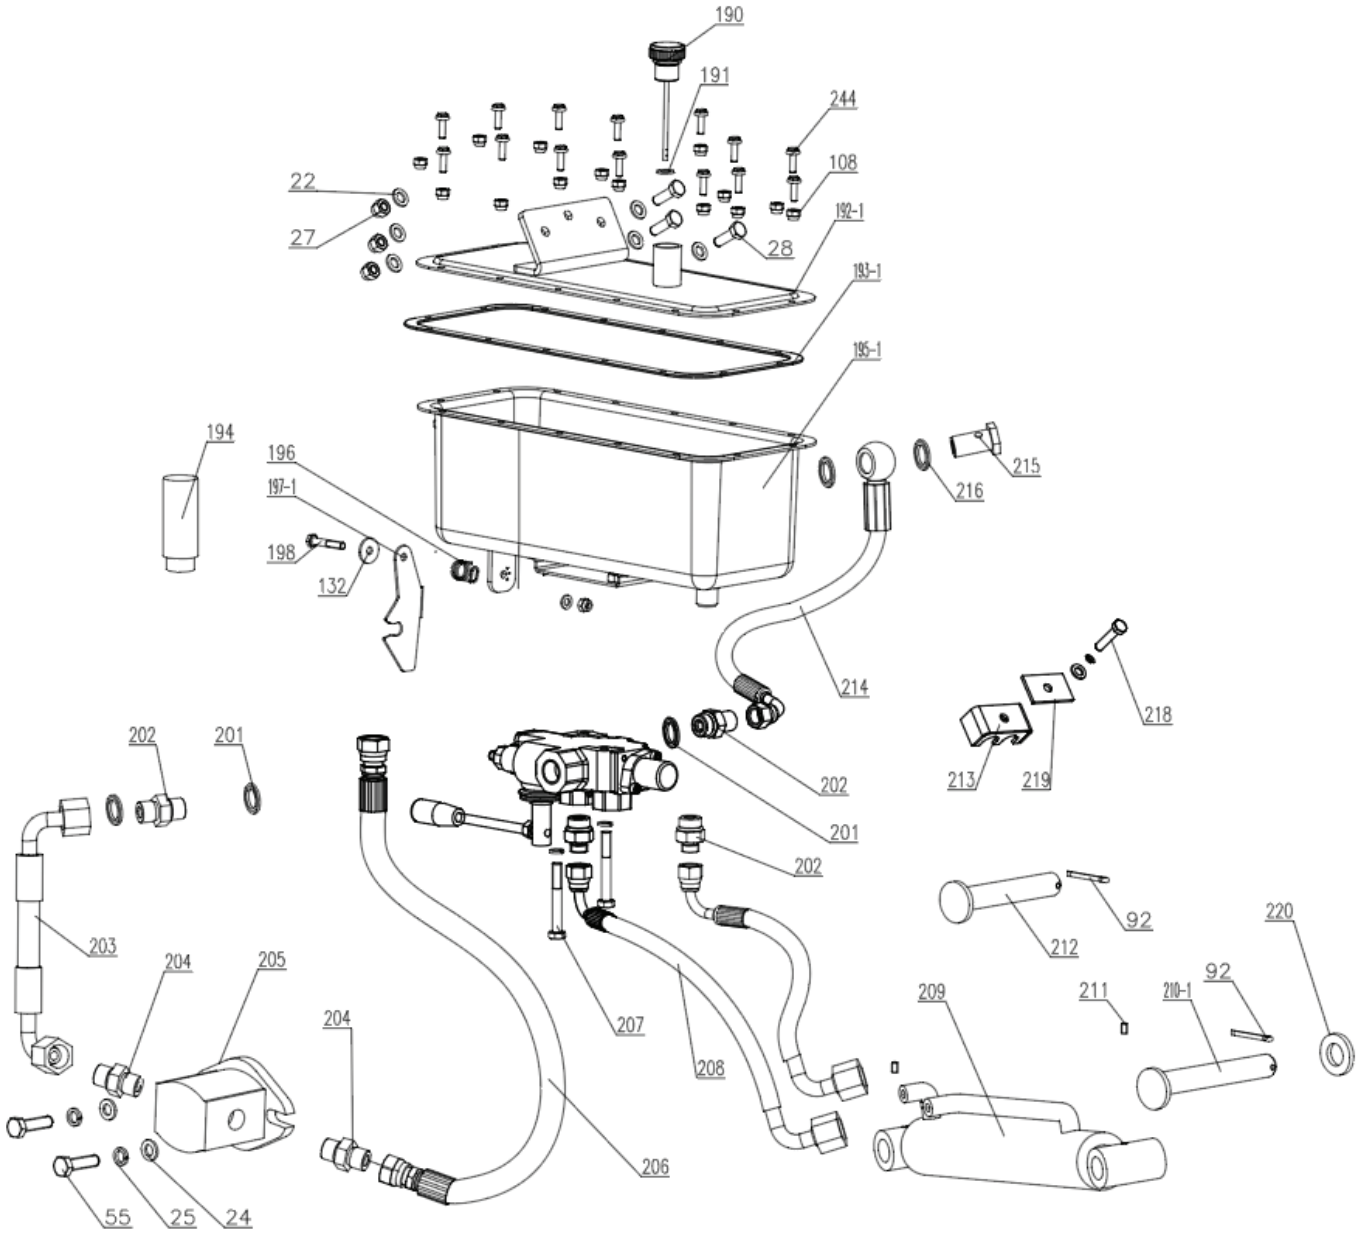

51.03-DP-500-BOX | PÁSOVÝ DUMPER BOX | NOSNOST 500 KG | S HYDRAULICKÝM VYKLÁPĚNÍM

PROTECO®

KORBA

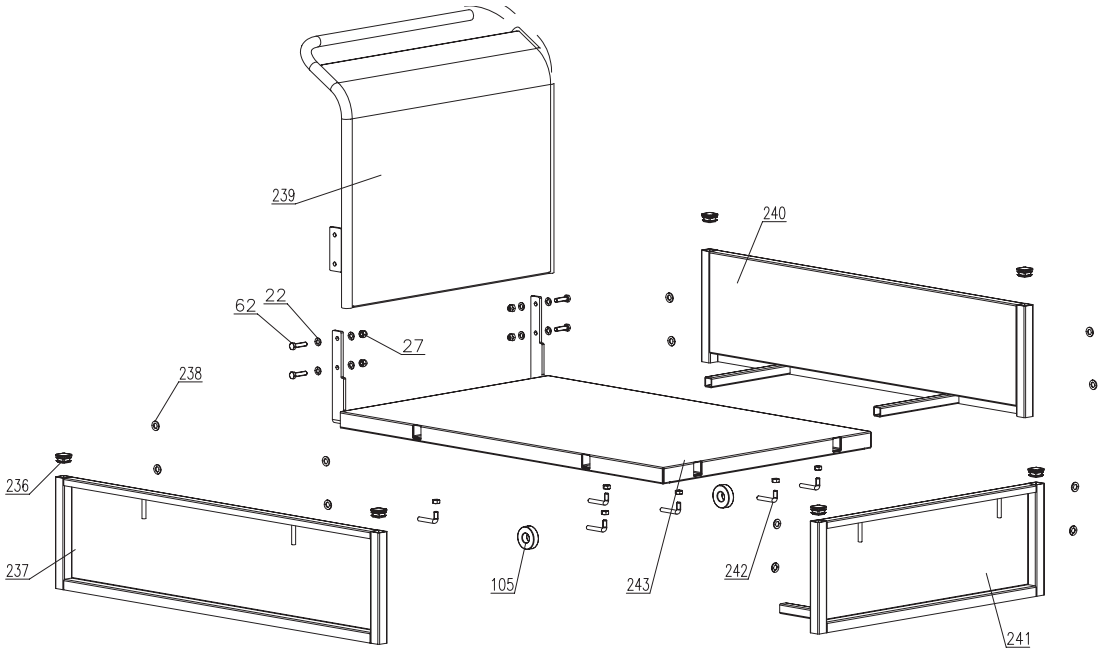

č.	Popis	počet
1	Ohýbaný plech	1
2	Podložka Ø6	35
3	Průžná podložka Ø6	12
4	Matice M6	16
5	Rukojeť	2
6-1	Páčka plynu	1
7	Lanko plynu	1
8	Korba	1
9	-	-
10	Pravá/levá řídicí páka	1
11	Šroub M6x60	2
12	Lanko pravé/levé řídicí páky	1
13	Sestava pravého rámu rukojeti	2
14-1	Šroub M6x45	1
15	Šroub M6x35	5
16	-	-
17-2	Sestava levého rámu rukojeti	1
18-1	Páka ovládání spojky	1
19-1	Lanko ovládání spojky	1
20-1	Boční plech (levý)	1
21	Šroub M8x16	13
22	Podložka Ø8	58
23-1	Šroub M10x25	8
24	Podložka Ø10	28
25	Podložka Ø10	32
26-1	Montážní rám rukojeti	1
27	Matice M8	28
28	Šroub M8x25	7
29	Šroub M8x20	8
30	Podložka Ø8	16
31-1	Boční plech (pravý)	1
32	Šroub M6x12	6
33	Kryt řemenice 1	1
34	Krycí plech	1
35	Klíč 5x35	1

č.	Popis	počet
36-1	Pevný držák	1
37-1	Držák napínací řemenice	1
38	Podložka Ø8	2
39	Krycí plech řemene	1
40	Vodící pouzdro	2
41	Malá řemenice	1
42	Řemen B32	1
43	Pryžové těsnění	1
44	Spojovací pouzdro (pravé)	1
45-1	Příruba uchycení čerpadla	1
46-1	Brzdové lanko	1
47	Vodící pružina	2
48	Šroub M10x70	1
49	Páka	1
50-1	Převodovka - kompletní	1
51	Pojistná matice M10	15
52-1	Hnací kolo	2
53	Šroub M10x60	2
54	Kryt malé řemenice 2	1
55	Šroub M10x25	4
56	Šroub M8×10 s lepidlem	2
57	Šroub M5×12	1
58	Pojistný kroužek Ø35	2
59	Pojistný kroužek Ø15	2
60	-	-
61-1	Napínací řemenice	1
62	Šroub M8x30	6
63	Přítlačný plech hřídele kola	2
64	Krycí plech řemen	1
65	-	-
66	-	-
67	Podpěrný plech	1
68	-	-
69	-	-
70	Šroub M8x45	4

PROTECO®

č.	Popis	počet
71	Držák uchycení lanka	1
72	Gumová podložka	4
73	Šroub M10×85 s lepidlem	8
74	Matice M8	4
75	Podpěrný plech (levý)	1
76	Dlouhá tažná pružina	1
77	Těsnění 25×47×7	8
78	Ložisko 6204-2RS	16
79	Motor	1
80	Svařenec nosného kola	8
81	Podložka Ø10	14
82	Šroub M10x25	8
83	Kryt hlavy osy Ø47 (nosné kolo)	4
84	Pás 180×60	2
85	Dvouzávitový svorník	4
86	Ochranný plech (levý)	1
87	Šroub M8x20	4
88	Matice M16	2
89	Šroub M16x140	2
90-1	Svařenec rámu	1
91	Osa vodicího kola	1
92	Závlačka Ø4×35	5
93	Zadní kryt	1
94	Osa vodicího kola	1
95	Těsnění 42×30×7	2
96	Pojistný kroužek Ø42	4
97	Ložisko 61905-2RS	4
98	Vodicí kolo	2
99	Kryt hlavy osy Ø47 (vodicí kolo)	2
100	Ochranný plech (pravý)	1
101	Svařenec podpěrného držáku	1
102	Kryt velké řemenice	1
103	Šroub M6x20	1
104	Korba	1
105	Pružná podložka	2

č.	Popis	počet
106-1	Hydraulický systém	1
107	Šroub M5x20	2
108	Matice M5	2
109	Ochranný kryt	1
110	Válcový kolík 5x30	1
111	-	-
112	Válcový kolík 3x30	1
113-1	Polohovací matice	1
114	Sada podložek 20	1
115	O-kroužek 11,2×1,8	1
116-1	Držák montáže páky	1
117	Gufero FB 17×40×7	2
118-1	Drážková hřídel	1
119-2	Dvojité kluzné ozubené kolo	1
120-2	Ozubené kolo	1
121	Ložisko 6302	1
122	Vodicí kolík řadicí vidlice	1
123	Malá pružina	1
124	Ocelová kulička Ø6	1
125-1	Řadicí vidlice	1
126-1	Sestava nýtu	1
127	Sestava brzdového kotouče	1
128	-	-
129	-	-
130-1	Tažná deska brzdy	1
131	Pojistný kroužek Ø12	1
132	Podložka Ø6	4
133	Šroub M6x16	4
134	Kryt rozpínací brzdy	1
135-1	Svorník	1
136	-	-
137-1	Odvzdušňovací šroub	1
138	Šroub M8x30	3
139-1	Šroub M6x30	3
140	Šroub M8x130	6

č.	Popis	počet
141	Hřídel spojkové vidlice (levá)	1
142	Šroub M6x20	3
143	Výkyvná deska	2
144	Ozubené kolo III–4	1
145-1	Ozubené kolo III–3	1
146	Velká řemenice	1
147	Ložisko 6303	5
148	Ozubené kolo II–5	1
149	Ozubené kolo II–4	1
150	Ozubené kolo II–3	1
151	Ozubené kolo II–2	1
152	Pouzdro ozubeného kola III-2	1
153-1	Ozubené kolo III-2	1
154	Hřídel ozubených kol III	1
155-1	Skříň převodovky (levá)	1
156	Zátka M14×1,5	2
157	Sada podložek 14	2
158	Papírové těsnění skříně převodovky	1
159	Výstupní hřídel	2
160	Ozubené kolo II-1	1
161	Pouzdro 2	1
162	Pouzdro 1	1
163	Pero C5x20	2
164	Drážková hřídel II	1
165	Zátka M18×1,5	2
166	Hřídel spojkové vidlice (pravá)	1
167-1	Skříň převodovky (pravá)	1
168-1	Kolík 12×20	2
169	Gufero FB 16×24×4	2
170-1	Papírové těsnění pouzdra výstupního kola	2
171	Těsnění 1	4
172	Pružina spojky	2
173	Vodicí pouzdro pružiny	2
174	Pouzdro spojky	2
175	Těsnění pružiny	2


č.	Popis	počet
176	Ocelová kulička Ø5	70
177	Pojistný kroužek Ø58	2
178	Výstupní ozubené kolo	1
179	Pouzdro mezispoje	2
180	Kompozitní pouzdro mezispoje	2
181	Pojistný kroužek Ø26	2
182	Pouzdro spoje	4
183	Těsnění pružiny	2
184	Pojistný kroužek Ø25	10
185	Podložka Ø8	2
186-1	Svařenec pouzdra výstupního kola	2
187	Gufero FB 42×25×7	4
188-1	Kompozitní pouzdro výstupní hřídele	12
189	Šroub M8×25 s lepidlem	1
190	Sestava olejové měrky	1
191	O-kroužek 16×1,8	1
192-1	Víko nádrže	1
193-1	Tepelně-izolační podložka	1
194	Olejový filtr	1
195-1	Nádrž	1
196	Torzná pružina	1
197-1	Vratná deska	1
198	Šroub M6x30	1
199	-	-
200	-	-
201	Sada podložek Ø18	4
202	Konektor	4
203	Výstupní olejová trubka	1
204	Redukce NPT 3/8“ – M18×1,5	2
205	Hydraulické čerpadlo	1
206	Vstupní olejová trubka	1
207	Šroub M8x55	2
208	Hydraulická hadice B	2
209	Hydraulická hadice A	1
210-1	Čep	1

PROTECO®

č.	Popis	počet
211	Čep	2
212	Maznice 6x1	1
213	Čep	1
214	Objímka trubky	1
215	Vratná olejová trubka	1
216	Šroub M14x1,5	2
217	Sada podložek Ø14	1
218	Směrový (reverzní) hydraulický ventil	1
219	Šroub M8x40	1
220	Přítlačná deska objímky trubky	2
221	Podložka Ø20	2
222	Zátka potrubí 19×19	1
223	Sada podložek Ø6	1
224	Šroub M8x25	1
225-1	-	-
226-1	Panel řazení	1
227	Šroub M8x12	1
228	-	-
229	Gufero FB 14×24×7	1
230-1	Řadicí páka I	1
231	Řadicí páka II	1
232	Pružina	1
233	Pouzdro	3
234	Seřizovací podložka	1
235	-	-
236	Plug	6
237	Rozšiřovací bočnice (pravá)	1
238	Tlumičová gumová podložka	12
239	Přední panel	1
240	Rozšiřovací bočnice – levá	1
241	Zadní panel	1
242	Zajišťovací šroub	6
243	Spodní panel	1
244	Šroub M5×16	14
245	Čep pantu	2

č.	Popis	počet
246	Pouzdro ozubeného kola	1
247	Gumová podložka rukojeti (typ 2)	2
248	Šroub M6×40	1
249	Gumová podložka rukojeti	2

RADLICE (NENÍ SOUČÁSTÍ BALENÍ) - ROZPIS DÍLŮ

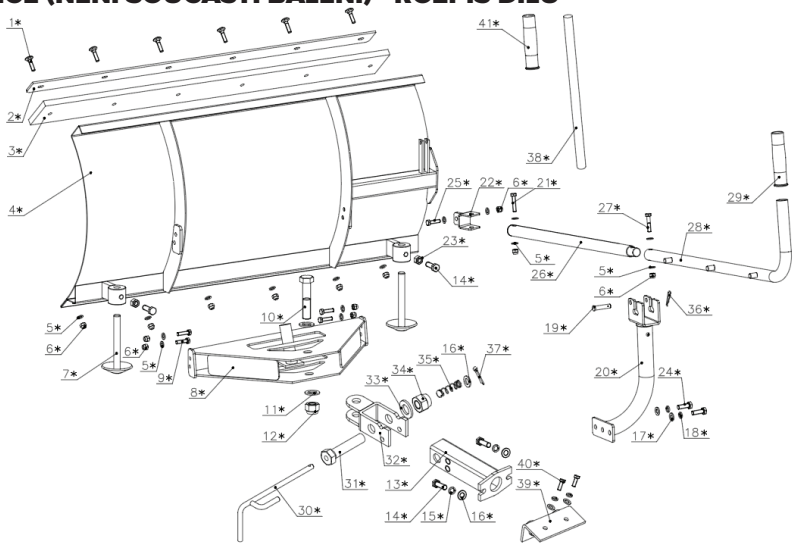

č.	Popis	počet
1	Šroub M8×35	6
2	Břit radlice	1
3	Gumová stěrka radlice	1
4	Svařenec radlice	1
5	Podložka Ø8	16
6	Matice M8	13
7	Opěrná noha – svařenec	2
8	Pevný držák radlice – svařenec	1
9	Šroub M8×30	4
10	Šroub M20×95	1
11	Podložka 20	2
12	Matice M20	1
13	Spojovací držák radlice – svařenec	1
14	Šroub M12×40	4
15	Podložka 12	2
16	Podložka 12	3
17	Podložka 10	4
18	Podložka 10	4
19	Čep 10×60	1
20	Zakřivený podpěrný držák – svařenec	1

21	Šroub M8x50	1
22	Aktivní spojovací díl – svařenec	1
23	Matice M12	2
24	Šroub M10×25	2
25	Šroub M8×35	1
26	Seřizovací tyč B – svařenec	1
27	Šroub M8×40	1
28	Seřizovací tyč A – svařenec	1
29	Rukojeť – návlek Ø28	1
30	Omezovací tyč – svařenec	1
31	Šroub M24×110	1
32	Doraz / omezovač – svařenec	1
33	Podložka Ø24	1
34	Samojistná matice M24	1
35	Pružina	1
36	Spojovací čep 2×11×35	1
37	Čep 4×40	1
38	Rukojeť (typ 2)	1
39	Ohýbaný plech	1
40	Šroub M10×30	2
41	Rukojeť / návlek Ø25	2